



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ *Hello Kitty* ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

© 1976, 2009 SANRIO CO., LTD.

RADIOSVEGLIA C/PROIETTORE



MANUALE UTENTE

KT2054

QUESTO ARTICOLO NON E' UN GIOCATTOLO

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo serve a segnalare all'utente la presenza di un "voltaggio pericoloso" all'interno del dispositivo

ATTENZIONE

RISCHIO SI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE

**ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO
DI SCOSSE ELETTRICHE
NON RIMUOVERE IL
RIVESTIMENTO (O LA
PARTE POSTERIORE).
NON VI SONO PARTI
RIPARABILI ALL'INTERNO.
PER L'ASSISTENZA
RIVOLGERSI A
PERSONALE QUALIFICATO.**



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo serve a segnalare all'utente la presenza di istruzioni importanti a corredo del dispositivo.


I simboli di attenzione sono posti sull'estremità inferiore dell'apparecchio

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulizia – Prima di pulire, staccare la presa della corrente. Non utilizzare detersivi liquidi o aspira polveri. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del costruttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, produttori di calore, stufe, o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che si calpesti o sia afferrato da prese di corrente, contenitori di utilità e tutti i punti da cui escono dall'apparato.
10. Usare solo connessioni/ accessori specificati dal costruttore.

11. Togliere la presa da questo apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per il servizio di assistenza rivolgersi al personale di servizio.
Richiedere assistenza se l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati, se è stato versato del liquido o degli oggetti sono caduti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità e non funziona normalmente, o se è caduto.
13. Questo apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi d'acqua e nessun oggetto riempito con liquidi, come ad esempio vaschette o contenitori, deve essere posto sull'apparecchio.
14. Non esporre la batteria a caldo eccessivo quali luce del sole o fuoco.

FUNZIONI E CONTROLLI

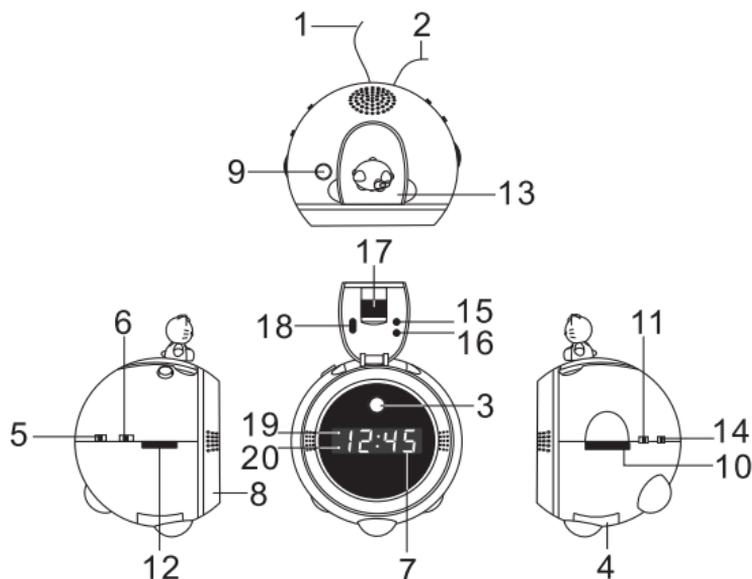

1. Cavo di alimentazione	11. Switch selezione bande radio AM/FM
2. Cavo antenna radio FM	12. Manopola controllo volume
3. Pulsante pausa suoneria	13. Proiettore
4. Comparto batterie	14. Pulsante accensione proiettore ON/OFF
5. Switch impostazione ora (RUN / ALM / TIME)	15. Pulsante regolazione minuti per proiettore
6. Switch ON / AUTO / OFF	16. Pulsante regolazione orario per proiettore
7. LED Display	17. Manopola regolazione messa a fuoco proiettore
8. Disco combinatore	18. Pulsante impostazione orario per proiettore
9. Pulsante funzione Sleep	19. PM Indicatore
10. Manopola selezione stazioni radio	20. Auto Indicatore

FONTI DI ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con alimentazione di linea AC 230V~ 50Hz. Per il salvataggio in memoria dell'orario occorre inserire delle pile 9V (non incluse) nello scomparto batterie (#4). Le batterie servono a mantenere memorizzati l'orario e l'eventuale impostazione della sveglia in caso di blackout, ma non manterranno illuminato l'orario sul display (#7). Il display si illuminerà al momento del ripristino della normale corrente. Vi consigliamo di sostituire le batterie ogni 3 mesi. Nel caso il livello della batteria fosse basso, sostituire immediatamente.

RICEZIONE RADIO

1. Posizionare lo switch (#6) ON/AUTO/OFF su "ON".
2. Selezionare la banda di frequenza desiderata utilizzando lo switch (#11) AM / FM
3. Selezionare il canale di ascolto desiderato utilizzando la manopola (#10).
4. Impostare il volume desiderato utilizzando la manopola controllo volume (#12).
5. Per sintonizzare nel modo migliore la banda FM, estendere per intero il cavo antenna. Per sintonizzare nel modo migliore la banda AM, provare a muovere l'apparecchio lentamente fino a che non si ottiene risultato migliore.
6. Per spegnere la radio posizionare lo switch (#6) su "OFF".

ATTENZIONE : NON COLLEGARE IL CAVO ANTENNA AD ANTENNE ESTERNE.

IMPOSTARE L'ORARIO

1. Per impostare l'orario corretto posizionare lo switch (#5) sulla posizione "TIME". I 2 puntini posizionati tra l'ora ed i minuti cominceranno a lampeggiare.
2. Girare il disco combinatore (#8) i senso antiorario per impostare i minuti o in senso orario per impostare l'ora.

Note: L'indicatore "PM" (#19) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra del display (#7). L'ora visualizzata sarà in versione "AM" quando l'indicatore "PM" è spento. E' importante che "AM" o "PM" vengano impostati correttamente per una corretta impostazione della suoneria per la sveglia.

Dopo aver impostato l'orario, posizionare lo switch (#5) in posizione "RUN". I 2 puntini smetteranno di lampeggiare.

IMPOSTARE LA SUONERIA

1. Posizionare lo switch (#5) in posizione "ALM". I 2 puntini posizionati tra l'ora ed i minuti cominceranno a lampeggiare.
2. Girare il disco combinatore (#8) in senso antiorario per impostare i minuti o in senso orario per impostare l'ora.

Note: L'indicatore "PM" (#19) viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra del display (#7). L'ora visualizzata sarà in versione "AM" quando l'indicatore "PM" è spento. E' importante che "AM" o "PM" vengano impostati correttamente per una corretta impostazione della suoneria per la sveglia.

Dopo aver impostato l'orario, posizionare lo switch (#5) in posizione "RUN". I 2 puntini smetteranno di lampeggiare.

Note: Non girate troppo velocemente il disco combinatore al fine di essere certi di avere selezionato correttamente l'orario o la sveglia.

FUNZIONAMENTO DELLA SVEGLIA

Posizionare lo switch ON/AUTO/OFF (#6) su "AUTO". L'indicatore AUTO (#20) si accenderà.

- SVEGLIARSI CON LA RADIO

Selezionare con la manopola (#10) la stazione radio che si desidera ascoltare al momento della sveglia. Selezionare con la manopola del controllo volume(#12) il volume desiderato.

All'orario impostato per la sveglia la radio si accenderà automaticamente.

- SVEGLIARSI CON LA SUONERIA

Impostare la manopola del volume (#12) in posizione BUZZ. All'orario impostato per la sveglia la suoneria si accenderà automaticamente.

MESSA A FUOCO E IMPOSTAZIONE ORA PER OROLOGIO PROIETTORE

- Per impostare l'ora, tenere schiacciati in contemporanea il pulsante ora (#16) ed il pulsante(#18). Tenerli schiacciati fino a quando non appare l'ora desiderata.
- Per impostare i minuti, tenere schiacciati in contemporanea il pulsante minuti(#15) ed il pulsante(#18). Tenerli schiacciati fino a quando non appare l'ora desiderata.
- Messa a fuoco del proiettore: regolare il livello di luminosità utilizzando la manopola (#17) fino a che l'orario non appare chiaramente sul soffitto.

Note:

1. L'orologio digitale e l'ora da proiettare sulla parete devono essere impostate separatamente.
2. L'ora proiettata è facilmente visibile se proiettata sul soffitto o su una parete al interno di una stanza buia.
La distanza massima alla quale è visibile l'orario proiettato è di 2,70 metri circa.

FUNZIONE SNOOZE (pausa momentanea e ripetizione a breve della suoneria)

1. Quando suona la sveglia sia in modalità "radio" che in modalità "suoneria", selezionando il pulsante Snooze(#3) la suoneria si ferma e riprende suonare dopo 9 minuti.
2. Questa azione può essere ripetuta fino a quando lo switch ON/AUTO/OFF (#6) non viene impostato su "OFF".

FUNZIONE SLEEP TIMER (spegnimento automatico)

La radiosveglia dispone anche di una funzione "sleep timer" che permette di far spegnere automaticamente la radio dopo un periodo pre-impostato che va da 1 minuto a 1 ora e 59 minuti.

1. Posizionare lo switch ON/AUTO/OFF (#6) sulla funzione "AUTO" o "OFF".
2. Schiacciare il pulsante Sleep (#9), poi girare il disco combinatore (#8) in senso orario per impostare il periodo di funzionamento da 1 minuto a massimo 1 ora e 59 minuti oppure girarlo in senso antiorario per impostare il periodo di funzionamento a 1 ora e 59 minuti.
3. Impostare il volume e la stazione radio desiderati.
4. Trascorso il periodo impostato per la funzione sleep, la radio si spegnerà automaticamente.
5. Per spegnere la radio prima che il periodo impostato sia trascorso, premere il pulsante Snooze(#3).

PASSARE DALL FUNZIONE "SLEEP" ALL'ASCOLTO DELLA RADIO

1. Impostare l'ora della sveglia desiderato come descritto alla sezione "IMPOSTARE LA SUONERIA".
2. Impostare la stazione radio desiderata.
3. Impostare il volume desiderato e il periodo in funzione "Sleep" come descritto in precedenza.
4. Posizionare lo switch ON/AUTO/OFF (#6) su "AUTO". L'indicatore AUTO (#20) si accenderà.

5. La radio rimarrà spenta per il periodo "sleep" selezionato ma si riaccenderà quando l'orario impostato per la sveglia verrà raggiunto.

CURA E MANUTENZIONE

1. Pulire l'unità con una stoffa umida (mai bagnata). Non usare mai solventi o detersivi
2. Evitare di lasciare l'unità alla luce diretta del sole o in luoghi caldi, umidi o polverosi per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
3. Tenere l'unità lontano dai dispositivi di riscaldamento e fonti di rumore elettrico come lampade fluorescenti o motori.
4. Per ottenere una maggiore luminosità dell'orario proiettato, non utilizzare il proiettore alla luce diretta del sole o in ambienti fortemente illuminati.
5. In caso di malfunzionamento disconnettere subito dalla presa di corrente.

Producer:
WAI HANG ELECTRONIC CO., LTD.



Made in China