




PLANCHA PARA CABELLO

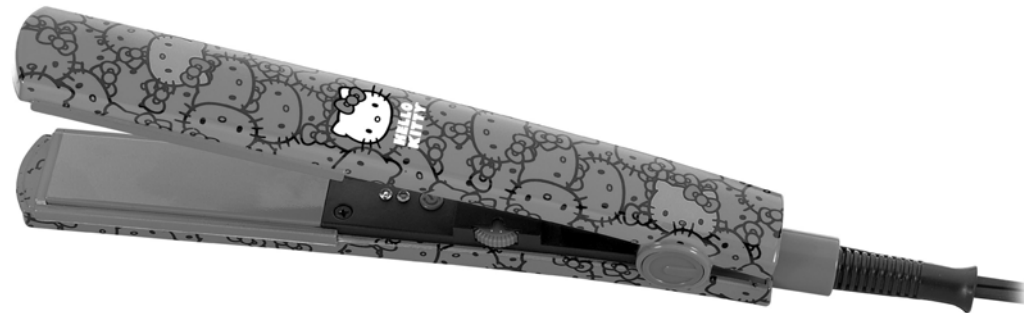

Instructivo

KT3057MA

ADVERTENCIA: ¡Este es un dispositivo eléctrico, no un juguete! Para evitar el riesgo de que se produzcan incendios, descargas eléctricas, quemaduras y lesiones personales no deberá jugarse con él ni colocarse cerca del alcance de los niños. Este producto no es apropiado para ser utilizado por niños menores de 12 años.

ES IMPORTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ SU EQUIPO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar dispositivos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre deberán respetarse las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA PLANCHA

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: Como en la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas siguen funcionando cuando el aparato está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por una descarga eléctrica:

1. Siempre “desenchúfela” inmediatamente después de utilizarla.
2. **NO** utilice la plancha mientras se esté bañando.
3. **NO** utilice, coloque o guarde la plancha en un sitio desde el que se pueda caer a la tina, baño, lavabo u otro sitio con agua.
4. **NO** coloque ni tire al agua la plancha ni a cualquier otro líquido.
5. Si la plancha cae al agua, “desenchúfela de inmediato”. No toque el agua.


PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, descargas eléctricas, incendios o daños personales:

1. La plancha nunca deberá dejarse desatendida al estar enchufada. Cuando no esté en uso, apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de niños o personas con ciertas discapacidades. En caso de hacerlo, se requiere una estricta supervisión.
3. Utilice la plancha únicamente para su uso previsto y en la forma descrita en este instructivo. **NO** utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice nunca la plancha si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si sufre algún golpe, si está estropeada o si se cayó al agua. Devuelva la plancha al centro de mantenimiento para su revisión y reparación.
5. Mantenga el producto y el cable lejos de superficies calientes. **NO** jale, enrolle o doble el cable alrededor de la plancha.
6. Nunca utilice la plancha mientras esté durmiendo.
7. Nunca coloque ni inserte ningún objeto dentro de los orificios.
8. **NO** utilice la plancha al aire libre, en sitios en los que se hayan utilizado aerosoles (sprays) o en sitios en los que se haya administrado oxígeno.
9. Al estar en uso, el cilindro de la plancha y la parte inferior de la plancha (la superficie plana y el cuerpo de la plancha) están calientes. **NO** permita que las superficies calientes hagan contacto con los ojos o la piel. Utilice el mango.
10. **NO** utilice cables de extensión.
11. **NO** coloque la plancha caliente o conectada directamente sobre cualquier superficie.

12. NO utilice este producto con un convertidor de voltaje.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS DE SU PLANCHA PARA CABELLO

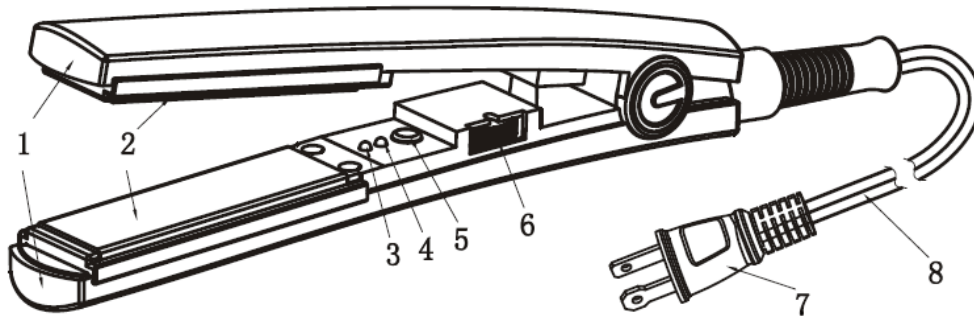

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Cuerpo | 5. Botón de encendido |
| 2. Placa calentadora | 6. Cilindro para el control de la temperatura |
| 3. Indicador de energía | 7. Clavija |
| 4. Indicador de temperatura | 8. Cable AC |

INSTRUCCIONES DE USO

Este producto está previsto para ser utilizado únicamente en casa. El dispositivo está diseñado para trabajar con voltajes de casa comunes de 125 V ca ~ 60 Hz. Este dispositivo tiene una clavija polarizada (una hoja es más ancha que la otra). Como una característica de seguridad, esta clavija se ajustará dentro de un enchufe polarizado en una sola dirección. Si la clavija no se ajusta completamente dentro del enchufe, inviértala. Si aún invirtiéndola, la clavija no se ajusta dentro del enchufe, póngase en contacto con un electricista calificado. **NO** intente rechazar esta característica de seguridad.

Inicio

Conecte la plancha a un enchufe eléctrico y presione el botón de ENCENDIDO (#5) para encenderla. Los indicadores de energía y de temperatura emitirán una luz. El indicador de energía se apagará cuando se alcance la temperatura preseleccionada y se encenderá de nuevo cuando la temperatura seleccionada disminuya o cuando se inicie el recalentamiento.

Tiempos de calentamiento

NOTA: Los tiempos de calentamiento indicados a continuación son estimados y pueden variar dependiendo de otras influencias.

Nivel de calor	Temperatura	Tiempo de calentamiento estimado
1	99,0 °C (212°F)	1 min. 50 seg.
2	118,80 °C (248°F)	2 min.
3	148,50 °C (302°F)	2 min. 15 seg.

4	178,20 °C (356°F)	3 min.
---	-------------------	--------

PRECAUCIÓN: Las placas planas con cilindro para el control del calor operan a altas temperaturas cuando se utilizan en las configuraciones altas. Al utilizar la plancha por primera vez, comience en la configuración MÁS BAJA. Antes de utilizar todas las instrucciones, lea cuidadosamente todas las instrucciones.

Planchando su cabello

1. Antes de utilizar cualquier producto de alisado, el cabello debe estar limpio y completamente seco.
2. Antes de alisarlo, cepille perfectamente el cabello para que no haya nudos.
3. Para obtener un buen resultado, utilice productos auxiliares diseñados especialmente para alisar su cabello.
4. Separe una sección de cabello de aproximadamente dos pulgadas y colóquela suavemente entre las placas y presione la plancha con firmeza.
5. Deslice cuidadosamente la plancha a lo largo de la sección aislada, asegurándose de que el cabello sea calentado y alisado hacia las puntas. Es probable que las puntas requieran de menos calor que el cabello de la parte superior que crece cerca del cuero cabelludo.
6. Para obtener mejores resultados, alise desde el cuero cabelludo hasta las puntas de su cabello, estirando la punta del cabello al alisarlo.
7. Para retirar el cabello de la plancha, simplemente libere la presión y permita que el cabello se deslice suavemente hacia afuera de las placas.
8. El proceso de alisado NO requiere de una sobreposición. Separe cada sección de cabello y trabaje sobre ella en la forma indicada anteriormente.
9. Permita que el cabello se enfríe antes de cepillarlo o peinarlo.
10. Repita el proceso hasta que haya alcanzado el look que desea.
11. Al terminar el alisado, desconecte la plancha y déjela enfriar antes de guardarla.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

MANTENIMIENTO

Virtualmente, su dispositivo no necesita mantenimiento. No se requiere de lubricación. Mantenga las superficies limpias y libres de polvo, suciedad y spray para cabello. Si necesita limpiar la plancha, desenchúfela y limpie el exterior con un paño limpio. Si el cable se enrolla, desenróllelo antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA: Si ocurre algún mal funcionamiento, no intente repararlo. Este dispositivo no tiene partes prácticas para el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté utilizando la plancha, “desenchúfela”

- i. Permita que la plancha se enfríe y manténgala fuera del alcance de los niños en un sitio seco.
- ii. Nunca enrolle el cable alrededor de la plancha debido a que podría provocar que éste se desgaste de forma prematura y se rompa.
- iii. Manipule el cable con cuidado para obtener una mayor vida útil y evite doblarlo, torcerlo, enrollarlo o tensionarlo, especialmente cerca de las uniones con la clavija.

ETIQUETA DE CONSUMO DE ENERGÍA	
Consumo de energía	33,654 Wh
Consumo de energía en modo de pausa “Standby”	0,453 Wh

0612 Impreso en China