



RADIO DEL RELOJ DE DOBLE ALARMA DE AM/FM




MANUAL DE INSTRUCCIONES JCR-208A

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA SALIDA A MENOS QUE PUEDA INSERTAR TOTALMENTE LAS ESPIGAS PARA EVITAR QUE QUEDEN EXPUESTAS. PARA PREVENIR INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

 <p>El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.</p>	<p>PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</p> <p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>	 <p>El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Lea estas instrucciones
2. Atienda todas las advertencias.
3. Siga todas las instrucciones.
4. No utilice este aparato cerca del agua.
5. Límpielo solo con un paño seco.
6. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Haga la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
8. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija para la descarga a tierra. La espiga más ancha o la tercera clavija son para su seguridad. Si el enchufe no se adapta a su tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Utilice solamente accesorios/conexiones especificados por el fabricante
11. Utilice el equipo solamente con mesas móviles, soportes, tripodes, abrazaderas o mesas especificadas por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza una mesa móvil, tenga cuidado de mover a la vez la mesa móvil y el aparato para evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largos períodos de tiempo.
13. Realice todo el mantenimiento con personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado en cualquier forma, como por ejemplo si hay daños en los enchufes o cable eléctrico, si derramaron líquidos o cayeron objetos dentro del equipo, cuando el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funcione normalmente o como resultado de una caída.
14. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca le ponga encima objetos llenos de líquido, por ejemplo jarrones



15. El enchufe principal se usa como dispositivo de desconexión y deberá mantenerse accesible para ese uso. Para desconectar el aparato principal totalmente, desenchúfelo completamente del tomacorriente.
16. No exponga la batería al calor excesivo como los rayos solares, el fuego o similares.
17. Los datos de marca se encuentran en el respaldo del aparato.
- Este símbolo indica que este producto incorpora (doble aislante).
18. **PRECAUCIÓN:** Las baterías podrían explotar si no las coloca correctamente. Use solo baterías iguales o equivalentes.

PRECAUCIÓN:

PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, EMPAREJAR LA LÁMINA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA. INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE EN TOMACORRIENTE PRINCIPAL.



CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en los lugares que se describen a continuación:

- Lugares expuestos a los rayos del sol o cerca de aparatos que irradian calor como los calentadores eléctricos.
- Lugares llenos de polvo.
- Lugares sujetos a vibración constante.
- Lugares húmedos o mojados.

FUENTE DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Esta unidad está diseñada para operar con la corriente eléctrica normal de su hogar, AC de 120V/60Hz. Operar esta unidad con cualquier otra clase de corriente podría dañarla y la garantía no cubre dicho daño. También está equipado con un sistema de respaldo de batería para el reloj que funciona con 2 pilas AAA (UM-4) (no incluido).

SISTEMA DE RESPALDO

El sistema de baterías de respaldo asegura que el reloj y configuración de la alarma se mantengan durante una falla o interrupción en la corriente eléctrica (para conservar la vida de las baterías, la pantalla permanecerá apagada). Todas las configuraciones del reloj se mantendrán en la memoria, sin embargo, podría ser necesario reajustar la hora del reloj para que muestre la hora exacta al volver la energía. De no haber batería, aparecerá "12:00" parpadeando en la pantalla cuando vuelva la energía. Esto indica que debe ajustar de nuevo la hora y la alarma.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la puerta del compartimiento de la batería en la parte posterior del gabinete.
2. Siga el diagrama de polaridad se muestra el interior del compartimiento e instalar 2 pilas de tamaño "AAA" (no incluidas).
3. Coloque nuevamente el compartimiento de la batería.

IMPORTANTE: Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit. Asegúrese de instalar la batería correctamente. La polaridad incorrecta podría dañar la unidad.

NOTA: Sólo use una conocida marca de batería para asegurar la vida más larga y mejor rendimiento.



PRECAUCIONES

1. No mezcle pilas viejas y nuevas.
2. No mezcle pilas alcalinas estándar (carbón-cinc) o pilas recargables (níquel-cadmio).
3. Si la unidad no se va a usar durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas. Las baterías viejas o gastadas pueden ocasionar daños a la unidad y puede anular la garantía.
4. No tire las pilas al fuego, las baterías pueden estallar o escaparse.
5. Las baterías no deben exponerse al calor excesivo como radiación solar, fuego o similares.
6. Cambie todas las pilas al mismo tiempo, no importa agotado o no, cada 2 años, al mismo tiempo para evitar posibles fugas.
7. No intente recargar las pilas que no son recargables; que pueden sobrecalentarse, ruptura y fugas. (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
8. Sólo un adulto debe reemplazar las baterías.


INDICADOR DE CORTE DE CORRIENTE


Si no hay pilas instaladas en la unidad o las baterías instaladas están gastadas, los ajustes de hora y alarma se perderán si se interrumpe la alimentación. Cuando se restablece la alimentación de CA en la pantalla parpadeará "12:00". Esto indica que la hora que se muestra es incorrecto y necesita ser restablecida.

IMPORTANTE:

Después de restablecer el tiempo, asegúrese de restablecer sus ajustes de alarma también.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES

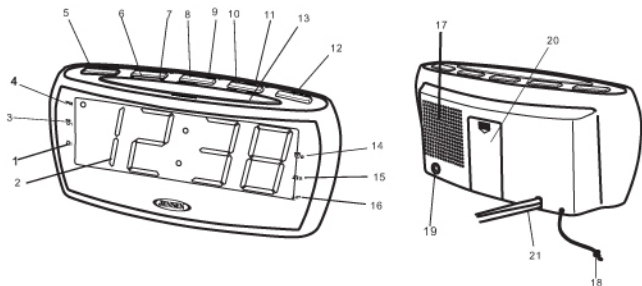

1. MÚSICA (DE RADIO) ALARMA 1 INDICADOR	12.  ENCENDIDO / STANDBY / ALARMA APAGADO BOTÓN
2. LED FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN	13. BOTÓN DE REPETICIÓN
3. SONIDO ALARMA 1 INDICADOR	14. SONIDO ALARMA 2 INDICADOR
4. INDICADOR DE PM	15. MÚSICA (DE RADIO) ALARMA 2 INDICADOR
5. BOTÓN DE DORMITAR	16. INDICADOR DEL SUEÑO
6. ALARMA 1 / BAJAR VOLUMEN BOTÓN (-)	17. ALTAVOZ
7. ALARMA 2 / VOLUMEN ARRIBA BOTÓN (+)	18. FM CABLE DE LA ANTENA
8. HORA / MEMORY / M + BOTÓN	19. ENTRADA AUXILIAR
9. BOTÓN MODO	20. BATERÍA DE PUERTA
10. TUNING - / HORA BOTÓN AJUSTE	21. CA CABLE DE ALIMENTACIÓN DE
11. TUNING + / MINUTO BOTÓN AJUSTE	


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

AJUSTE DEL RELOJ

Al conectar la radio a una toma de CA por primera vez la pantalla del reloj comenzará a parpadear "12:00". El parpadeo se detendrá cuando se establece el tiempo.

- Si la pantalla del reloj no está destellando, presione y mantenga presionado el botón TIME en modo de espera la unidad, la pantalla comienza a parpadear para acceder al modo de ajuste del reloj. Pulse el botón HOUR repetidamente para ajustar la hora correcta. Mantenga pulsado el botón para el ajuste de avance rápido.
- Después de conjunto hora, toque el botón MINUTO repetidamente para ajustar la hora correcta. Mantenga pulsado el botón para el ajuste de avance rápido.
- Pulse el botón TIME para finalizar el ajuste del reloj. Si no lo hace con el botón TIME en 10 segundos, la unidad automáticamente guardará el ajuste y salir del modo de ajuste de tiempo.

INDICADOR DE PM
SONIDO ALARMA 1 INDICADOR
MÚSICA (DE RADIO) ALARMA 1
INDICADOR



SONIDO ALARMA 2 INDICADOR
MÚSICA (DE RADIO) ALARMA 2 INDICADOR
INDICADOR DEL SUEÑO

NOTA
Hay un indicador PM ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador PM cuando configure la hora para que sea la correcta AM o PM. Si el indicador PM se encuentra 'Encendido', la hora en la pantalla es "PM". Si el indicador PM se encuentra 'Apagado', la hora que se muestra es "AM".

OPERACIÓN DEL DIFUSOR

Pulse el botón SNOOZE / DIMMER para seleccionar la iluminación brillante u opaca

PARA ESCUCHAR EL RADIO

Radio Sintonización

1. Pulse el botón de Encendido / En espera para encender la unidad.
2. Pulse el botón MODE para seleccionar AM o FM radio. Radiofrecuencia mostrará en pantalla.
3. Para sintonizar manualmente una emisora deseada, toque los botones repetidamente TUNING +/-.
4. Para buscar automáticamente las emisoras con señales fuertes, mantenga presionado el botón TUNING + o TUNING- hasta que los dígitos de frecuencia en pantalla comienza a escanear y luego suelte el botón, el sintonizador se parará en la primera estación fuerte que encuentre.
5. Presione BAJAR VOLUMEN SUBIR VOLUMEN (+) y (-) para el nivel de escucha deseado.
6. Cuando haya terminado de escuchar, pulse el botón para apagar la radio.

Notas:

- Sintonización manual para seleccionar las estaciones más débiles que podrían ser saltadas durante la sintonización automática.
- Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de la estación, por ejemplo, se detiene en 88,9 MHz en lugar de 88,8 MHz, utilice el método de sintonización manual para "afinar" a la frecuencia exacta de la emisora deseada.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN

AM - La antena AM está incorporada en el interior de su radio. Si la recepción AM es débil, reposicione la unidad hasta que la antena interna capte la mejor señal.

FM - Si la recepción FM es débil, extienda totalmente la antena metálica y cambie de posición y de lugar la antena hasta obtener la mejor señal.

Radio Preconfiguración de Estaciones

La unidad le permite almacenar hasta 10 de la mañana y 10 emisoras de FM para recuperarlas más fácil en cualquier momento.


Configuración de las Emisoras Memorizadas

1. Pulse el botón para encender la unidad.
2. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo de radio AM o FM.
3. Sintonice la emisora que desea almacenar en la memoria mediante el uso de sintonizar manualmente o automáticamente método de búsqueda.
4. Mantenga pulsado MEMORY / botón M +, el canal número "P01" preestablecido aparece en pantalla y parpadea.
5. Para seleccionar el número deseado emisora memorizada, pulse los botones VOLUME +/-.
6. Para confirmar la ubicación de memorización, pulse MEMORY / M + botón.
7. Repita los pasos 3 a 6 para almacenar otras emisoras si es necesario.

Notas:





- Hay un retraso de 10 segundos durante la programación, después de 10 segundos, la unidad volverá automáticamente al modo de sintonizador normal si no toca la MEMORIA / M + botón.
- Puede sustituir una emisora preestablecida sobrescribir y almacenar la nueva frecuencia de la emisora en su lugar.

Recuperación de Emisoras Preprogramadas

1. Pulse el botón  para encender la unidad.
2. Pulse el botón MODE para seleccionar AM o FM de radio modo de recepción.
3. Para seleccionar canal predefinido que desee, pulse MEMORY / M + botón repetidamente

OPERACIÓN DE LA ALARMA

AJUSTE DE LA HORA DE DESPERTAR





1. En la unidad de modo de espera, presione y mantenga presionado el botón ALARM 1  o  ALARM 2, visualización del reloj de alarma comenzará a parpadear.
2. Pulse el botón HOUR repetidamente para ajustar la hora de alarma. Mantenga pulsado el botón para el ajuste de avance rápido.
3. Pulse el botón MINUTO repetidamente para ajustar los minutos de la alarma. Mantenga pulsado el botón para el ajuste de avance rápido.
4. Pulse el botón de alarma correspondiente  o  para finalizar el ajuste.

Nota: Hay un indicador de PM se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla del reloj. Asegúrese de observar el indicador PM hora de fijar la alarma para asegurarse de que la hora de la alarma está correctamente configurada para AM o PM. Si el indicador de PM es "On", la hora de alarma será "PM". Si no, la hora de alarma será "AM".

CONTROLAR EL TIEMPO DE DESPERTAR






Para verificar la hora de despertar, simplemente presione y sostenga el botón de alarma o en el modo de espera, la pantalla cambiará de tiempo actual a despertar tiempo y parpadear durante 10 segundos y luego volver a la hora actual.

WAKE PARA DE RADIO



1. En el modo de espera unidad, pulse el botón de alarma correspondiente  or  varias veces hasta estela asociada a la música indicador (radio)  or  se pone en ON.
2. En el despertar de tiempo seleccionado, la radio se convertirán en "On" automáticamente. El nivel de volumen de los AM o FM de radio aumentará gradualmente hasta alcanzar el nivel prefijado de fábrica. La radio reproducirá durante aproximadamente una hora y luego se apagará automáticamente.

Notas: 1). Debe sintonizar a su AM deseada o emisora de radio FM ante comenzar a configurar el despertador con música (radio) de alarma.



2). Si establece la estela de alarma de la música en entrada AUX IN modo, lo hará cambiará automáticamente a sonar la alarma a la hora de despertarse seleccionada.

3. Para detener la música (radio) de alarma antes de que se apague, pulse el botón  / ALARMA APAGADO. La radio se detendrá pero la alarma de la música sigue siendo ajustado y encender la radio de nuevo a la misma hora el día siguiente.
4. Si usted no desea que la alarma de la música para encender el día siguiente, pulse el botón de alarma correspondiente  or  varias veces hasta que el indicador de alarma asociado  or  desaparece de la pantall.

DESPERTAR PARA DE ALARMA

1. En el modo de espera unidad, toque la alarma correspondiente  or  varias veces hasta que el indicador de alarma pitido asociado or activa.
2. En el despertar de tiempo seleccionado, la alarma de pitido sonará y continuar durante aproximadamente una hora y luego se apagará automáticamente.

Nota: los botones VOLUME +/- ajustarán el despertador con música (radio AM o FM) nivel de volumen, pero no el nivel de alarma a sonar

3. Para detener la alarma, pulse el / ALARMA OFF una vez. La alarma se detendrá pero la alarma permanece establecido y se activará la alarma de nuevo a la misma hora del día siguiente.
4. Si usted no desea que la alarma pitido para encender el día siguiente, pulse el botón de alarma correspondiente  or  varias veces hasta que el indicador de alarma asociado or desaparece de la pantalla.

ALARMA DE DESPERTADOR

Después de los sonidos de radio o de alarma, puede pulsar el botón SNOOZE para unos pocos minutos más de sueño. La alarma se detendrá durante aproximadamente 9 minutos y vuelva a encender de nuevo. La repetición se puede repetir una vez más dentro de los 50 minutos.

OPERACIÓN DEL TIEMPO DE SUEÑO

El temporizador de apagado automático le permite apagar la unidad después de que se llega a una hora designada.

1. Para activar el temporizador de apagado, encienda la unidad y pulse el botón MODE para seleccionar AM, radio FM o escuchar música a través de AUX IN.
2. Pulse el botón SLEEP y el tiempo de apagado aparece en la pantalla.
3. Repetidamente pulse el botón SLEEP para seleccionar un tiempo de sueño. La unidad se apagará después de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 minutos. Espere 3 segundos después de su selección para la unidad para confirmar la selección, la unidad reproducirá durante un determinado período de tiempo y luego se apagará automáticamente.
4. Para cancelar el temporizador de apagado, pulse los botones SLEEP hasta que el temporizador muestre "OFF", la unidad se encenderá en el modo de espera inmediatamente.
5. Para apagar la unidad antes de que el período de tiempo seleccionado, presione el botón POWER en cualquier momento.

Notas

- 1). Para comprobar el tiempo restante, pulse el botón SLEEP una vez.
- 2). Si se está quedando dormido a la música desde un dispositivo externo conectado a la entrada AUX, el temporizador de apagado se apaga la alimentación de este sistema, pero no se apagará el dispositivo externo.

ENTRADA AUXILIAR

Esta unidad ofrece una toma de entrada de señal de audio auxiliar para conectar dispositivos de audio externos, como reproductores de MP3, reproductores de CD y iPods (excepto el iPod shuffle de tercera generación) y escuchar su fuente externa a través de los altavoces de este sistema.

1. Utilice un cable de audio (no incluido) con un conector estéreo de 3.5 mm en cada extremo del cable.
2. Conecte un extremo a la toma AUX-IN en la parte posterior de la unidad y el otro extremo del cable en la salida de línea Jack o Jack de auriculares de su dispositivo de audio externo.
3. Encienda el dispositivo de audio externo.
4. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo AUX, "AUH" se mostrará en la pantalla durante unos segundos antes de mostrar la hora actual.
5. El nivel de volumen puede ser controlado ahora a través de la unidad principal. Activar todas las otras funciones del dispositivo auxiliar como de costumbre.

Notas:

- 1). Si ha conectado el conector de salida del dispositivo externo después, sólo tendrá que ajustar el control de volumen de este sistema. Si ha conectado la Toma de auriculares del dispositivo externo entonces es posible que tenga que ajustar tanto el control de volumen del dispositivo externo y el

control de volumen de este sistema para encontrar el ajuste de volumen más deseable.

- 2). Retire el cable de audio AUX IN cuando termine de escuchar. No se olvide de desconectar la alimentación del dispositivo externo también.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Si se acumula polvo en la consola, limpie el exterior con un paño suave de tela. Nunca use ceras ni pulidores en aerosol.
2. Si se ensucia la consola o tiene huellas, puede limpiarla con una tela suave ligeramente humedecida con una solución de jabón suave y agua.
3. Siempre desconecte el cable eléctrico del tomacorriente antes de limpiar la unidad.

PRECAUCIÓN: No permita que caiga ningún líquido en la unidad.

NOTA:

Si no hay batería de respaldo en el compartimiento, perderá los ajustes de Hora y Alarma al desconectar el cable de electricidad cuando limpie la unidad.

Reajuste el reloj y hora del despertador después de volver a conectar el cable de electricidad.

ESPECIFICACIONES

Requisitos de corriente

AC (corriente alterna): 120V~60Hz, 4 W

La batería de reserva para el reloj: 2 x AAA (UM-4)

Rango de frecuencia

Sección de radio: AM 520 - 1710 KHz

FM 87.5 - 108 MHz



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectrainl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de

ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto se repara o reemplaza de acuerdo a la garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
 - c. Deberán presentarse los reclamos dentro del periodo de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o por falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor retire todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente puede contactarle en relación al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$8.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintrl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. 4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.
<http://www.spectraintrl.com/wform.htm>