



---

**ALTAVOZ INTELIGENTE ESTÉREO INALÁMBRICO WI-FI/  
BLUETOOTH COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA**



**MODELO: JSB-550**  
**MANUAL DEL USUARIO**



**POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR  
ESTA UNIDAD Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA.**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza de forma dirigida, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en choque eléctrico potencial o riesgos de incendio. Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar y utilizar y guarde estas instrucciones para futuras referencias. Tome en cuenta todas las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del aparato deben ser leídas antes de su uso.
2. Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse para futura referencia.
3. Preste atención todas las advertencias - Todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento deben ser cumplidas.
4. Siga todas las instrucciones - Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
5. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua; por ejemplo, cerca de una tina de baño, lavado, fregadero de la cocina, tina de lavado, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.
6. Limpie sólo con un paño seco - El aparato debe limpiarse sólo como lo recomienda el fabricante.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El aparato debe estar situado de manera que su ubicación o posición no interfiera con la ventilación adecuada del mismo. Por ejemplo, el aparato no debe estar situado en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación; ni debe ser colocado en una instalación incorporada, tal como una estantería o un armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
8. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. El adaptador de AC se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red, el adaptador de AC debe desconectarse completamente del tomacorriente.
10. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Úselo sólo con un cargador, soporte, trípode, mesa especificado por el fabricante o que este sea vendido con el aparato. Cuando se utilice un cargador, tenga precaución al mover la combinación de cargador/aparato para evitar lesiones ya que este puede volcarse.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
13. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, si el cable o cordón de corriente está dañado, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
14. Este artefacto no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua. Así también ningún objeto que contenga de líquidos, como jarrones debe ser colocado en el aparato.
15. Fuentes de alimentación de energía - El aparato sólo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o marcado en el aparato. No sobrecargue el tomacorriente de pared.
16. No intente desmontar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si se produce un fallo, consulte a su técnico de servicio calificado local o póngase en contacto con el



distribuidor a través del número de teléfono que se encuentra al final de este manual de instrucciones.

17. La placa de identificación se encuentran en la parte inferior del producto.

## NOTAS IPORTANTES

Evite instalar la unidad en los lugares descritos a continuación:

- Lugares expuestos a la luz del sol directa o cerca de aparatos que irradien calor como los calentadores eléctricos.
- Lugares sujetos a vibración constante.
- Lugares húmedos, mojados o con mucho polvo.
- Fuentes de ruido eléctrico, como motores o lámparas fluorescentes.
- En caso de falla debido a descarga electrostática, deberá restablecer la unidad desconectándola de la alimentación eléctrica principal. Espere por lo menos 60 segundos antes de volverla a conectar.

## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

FCC ID :LMZ-31324GC

Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

**PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.**

## Proteja sus muebles

Este producto está equipado con "pies" de goma antideslizantes para evitar que el producto se mueva cuando maneje los controles. Estos "pies" están hechos de material de goma no desplazable especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de abrillantadores de muebles a base de aceite, conservantes de madera o aerosoles de limpieza pueden hacer que los "pies" de caucho se suavicen y dejen marcas o algún residuo de goma en los muebles. Para evitar cualquier daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro autoadhesivas, disponibles en ferreterías y centros de mejoras para el hogar ubicadas en varios lugares y coloque estas almohadillas en la parte inferior de los "pies" de goma antes de colocar el producto en sus muebles finos de madera.

## ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®

La selección de equipos de audio refinados, tal como la unidad que acaba de comprar es sólo el comienzo de su deleite musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y la emoción que ofrece su equipo. El fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas quieren sacar el máximo provecho de su equipo utilizándolo a un nivel seguro. Una que permita que el sonido llegue de manera alta y clara sin estruendo ni distorsión y, lo más importantemente, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" de audición se adapta a mayor volumen de sonido. Así que lo que suena "normal" puede ser fuerte y perjudicial para su audición. Para evitar esto, ajuste su equipo a un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

### **Para establecer un nivel seguro:**

- Inicie con el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oírlo de manera cómoda, clara, y sin distorsión.

### **Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:**

- Coloque el marcador y déjelo allí.

Tomarse un minuto para realizar este procedimiento le ayudará a prevenir daño auditivo o pérdida de audición en el futuro. Después de todo, queremos preservar su audición para toda la vida.

### **Deseamos que escuches por toda la vida**

Utilizado sabiamente, su nuevo equipo de sonido proporcionará una vida de diversión y deleite. Dado que los daños auditivos causados por el ruido son a menudo indetectables hasta que es demasiado tarde, el fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas recomiendan evitar la exposición prolongada a ruidos excesivos.

### **Registro del cliente:**

El número de serie de este producto se encuentra en la contraportada. Debe anotar el número de serie de esta unidad en el espacio provisto como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de pérdida o robo.

**Número de Modelo: JSB-550**

**Número de Serie:** \_\_\_\_\_


## ACCESORIOS

- 1 x Adaptor AC
- 1 x Cable de conexión de audio estéreo con clavijas de 3,5 mm para el mismo.
- 1 x Manual del usuario

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


### UNIDAD PRINCIPAL

#### Vista Superior

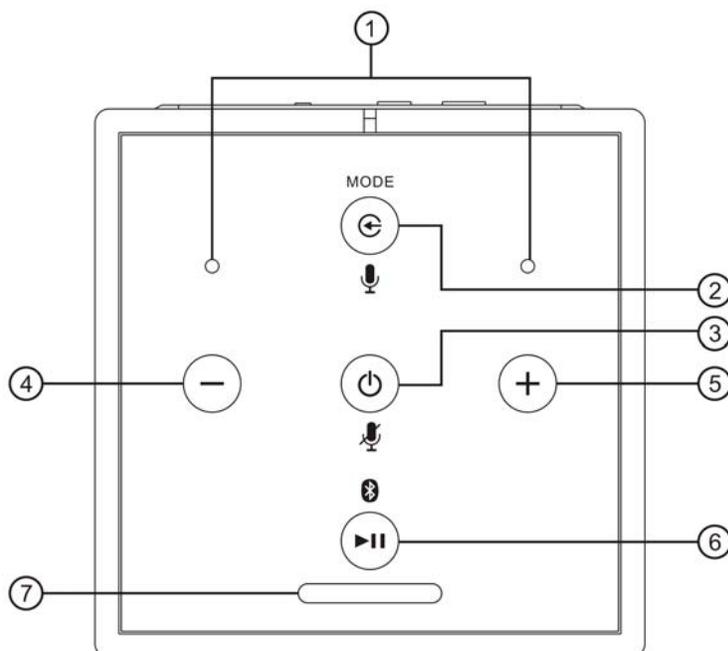

Controles	Oprimir y sostener	Pulsar
1. Micrófono	---	---
2. Botón de Modo / Pulse para hablar	Cambia a modo de altavoz (Bluetooth / Línea de entrada / Wi-Fi)	Activa el micrófono sin tener que decir primero Alexa
3. Encendido / En espera; Botón de micrófono ENCENDIDO/APAGADO	Enciende/apaga la unidad	Enciende/apaga el micrófono
4. Botón volumen-	Baja el nivel de volumen rápidamente	Baja el nivel de volumen gradualmente
5. Botón volumen+	Aumenta el nivel de volumen rápidamente	Sube el nivel de volumen gradualmente
6. Reproducir/ Pausa/ Emparejamiento	Ingresa a modo de emparejamiento cuando está en modo Bluetooth	Reproducir/ Pausa para Wi-Fi/ Reproducir Bluetooth
7. Indicador de modo LED	---	---

## VISTA POSTERIOR

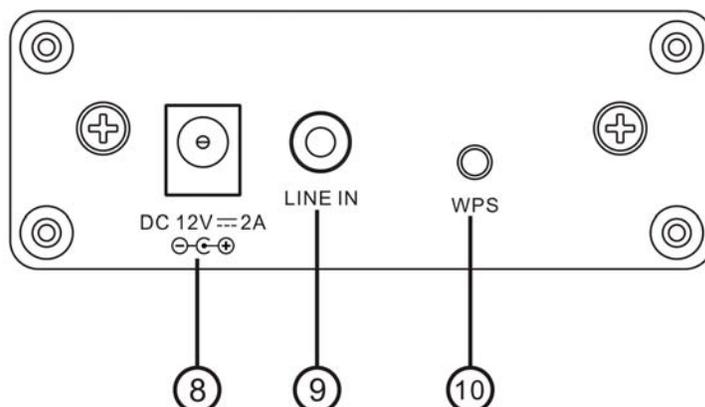

Controles	Oprimir y sostener	Pulsar
8. Entrada AUXILIAR DC	---	---
9. Conector de ENTRADA AUXILIAR	---	---
10. Botón Configuración protegida de Wi-Fi (WPS)	En modo Wi-Fi, oprima y sostenga este botón durante 5 o 6 segundos y luego suéltelo. La unidad restablecerá la configuración de Wi-Fi a la configuración de fábrica y luego se restablecerá automáticamente.	En modo Wi-Fi, <b>pulse</b> este botón una vez para enlazar el altavoz con su red Wi-Fi usando la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO.

## **INICIO**

### **CONEXIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA (AC)**

Esta unidad opera usando el adaptador AC incluido, con salida de 12V  $\overline{=}$  2A (centro-positiva  $\ominus \text{---} \oplus$ ) y es compatible con el suministro eléctrico doméstico AC de 120V.

Inserte la espiga DC del adaptador AC en el conector de ENTRADA DC en la parte posterior de la unidad. Enchufe el Adaptador AC en un tomacorriente estándar de 120V~ 60Hz AC.

### **INICIALIZACIÓN**

La unidad se inicializará cuando la enchufe por primera vez. El proceso de inicialización podría tomar hasta 60 segundos, así que por favor, espere a que este proceso termine antes de proceder. La luz LED se iluminará parpadeando en color blanco, usted escuchará un comando de voz que dice "Ready for a set up" (Listo para configuración) cuando haya completado la inicialización. La unidad ahora se encuentra en Modo de configuración.

**NOTA:** 1.) El proceso de inicialización puede tomar hasta 60 segundos o más cuando se

conecta por primera vez. Este proceso es normal y solo ocurre la primera vez que se enchufe la unidad.

2.) Si la unidad se ha configurado para conectarse con su red Wi-Fi con éxito, la luz LED será de color blanco sólido después de conectarla. La unidad ahora se encuentra en Modo Wi-Fi.

Hay un indicador multicolor LED en la parte superior de la consola. El modo de operación está indicado por un color diferente en la luz LED. El tipo de actividad está indicado si la luz LED está encendida o parpadeando.

Modo de altavoz	Modo color LED	Parpadeando	ENCENDIDA sólida
Bluetooth	Turquesa	Desconectado	Conectado
Wi-Fi	Azul	Alexa pensando	Alexa escuchando
	Azul y blanco	Alexa hablando	---
	Blanco	Wi-Fi desconectado	Wi-Fi conectado
Línea de entrada	Verde	---	Modo de línea de entrada
Todos los modos	Rojo	---	Micrófono apagado
Todos los modos (Cuando usted dice Alexa o Pulsar para hablar)	Amarillo	---	No hay conexión de red/no está en sesión con su cuenta de Amazon.

## CONEXION DEL JSB-550 A UNA RED WI-FI

### IMPORTANTE:

- El JSB-500 únicamente opera en una banda (2.4 GHz) de red Wi-Fi. Si usted tiene problemas para conectar el JSB-550 a su red, revise la configuración de su router y asegúrese de que la señal 2.4 GHz esté encendida y que usted esté accediendo a la banda correcta antes de proceder.
  - Antes de comenzar, asegúrese de tener una cuenta con Amazon. Deberá tener cuenta con Amazon para usar el control de voz Alexa. Para registrarse visite “[www.amazon.com](http://www.amazon.com)”.
1. Descargue la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO a su teléfono de su Play store para dispositivos Android y de la App Store para los dispositivos iOS.



Aplicación para Android




Aplicación para iOS


2. Encienda la unidad, escuchará la indicación de voz para el modo Wi-Fi de la unidad y el modo LED parpadeará en color blanco. Oprima y sostenga el botón MODO repetidamente para seleccionar modo Wi-Fi si fuera necesario.
3. Ejecute la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO y siga los pasos que le indican en la guía para configurar la red.
4. Toque el botón “Asistente de configuración Wi-Fi” (Wi-Fi Setup Wizard) en la pantalla de su teléfono inteligente para agregar el primer altavoz a su red.



5. Seleccione su red de Wi-Fi de la lista y toque el botón “siguiente”(next). Ingrese la contraseña de su red Wi-Fi cuando se le solicite

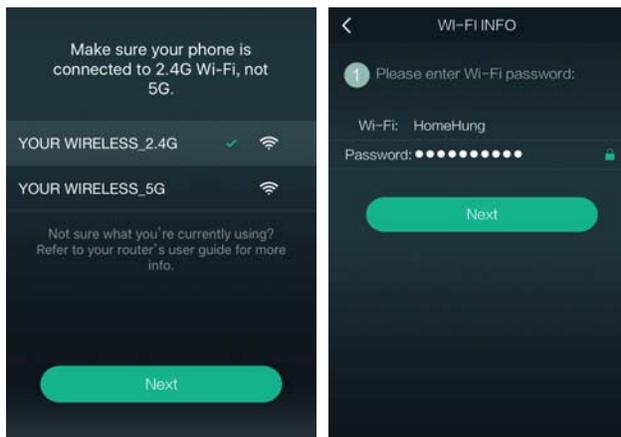


6. Oprima el botón WPS en la parte posterior del JSB-550 y toque el botón “siguiente” (next) en la pantalla de su teléfono inteligente.

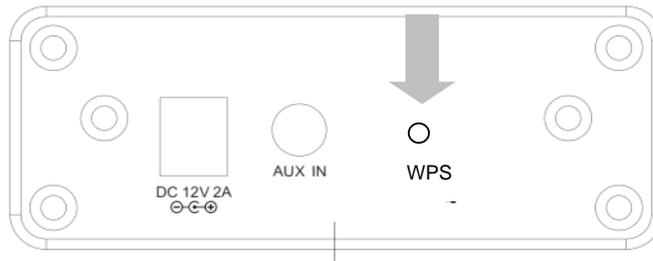


7. La aplicación JENSEN WI-FI AUDIO buscará el JSB-550 y automáticamente lo agregará a su red.



8. Después de que el JSB-550 esté conectado a la red Wi-Fi, toque el botón “siguiente”(next) para seleccionar el nombre del altavoz de la lista o configurar uno personalizado.

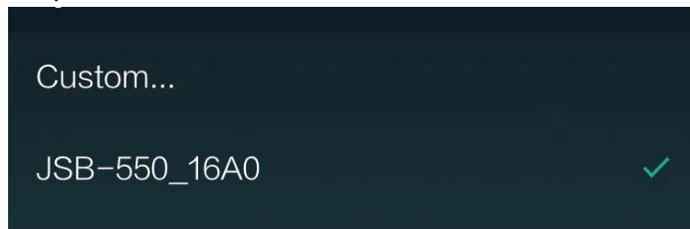


9. Inicie sesión en su cuenta de Amazon y establezca el idioma de Amazon. Una vez que termine, podrá disfrutar de la JSB-550 utilizando las funciones de control de voz de Alexa.

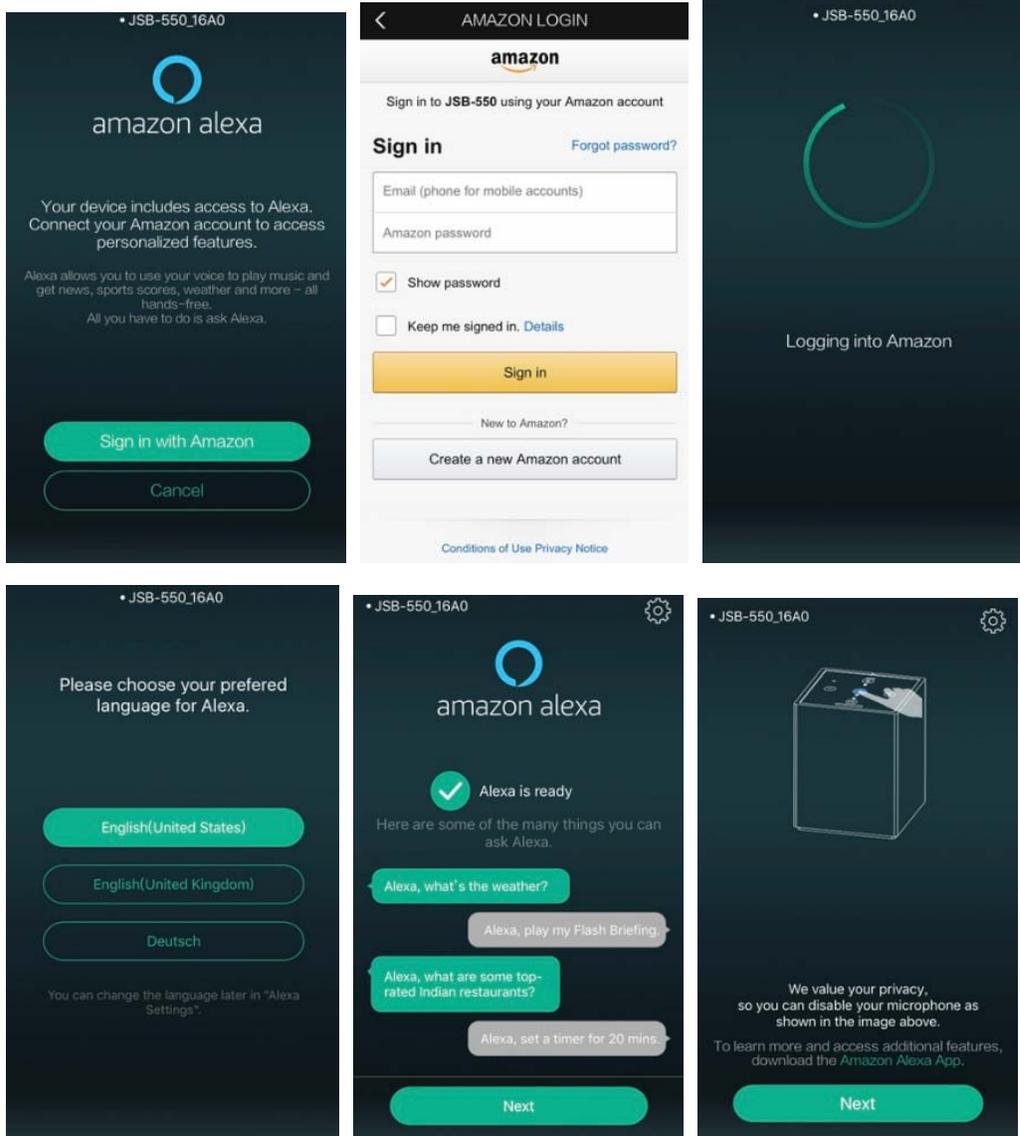

**Notas:**

Para escuchar música con Alexa, también deberá registrarse para el servicio Amazon Prime Music o subir la música al servidor de la biblioteca de Amazon.

10. Para agregar más altavoces, pulse el ícono “+” en la esquina superior derecha de la pantalla de su teléfono inteligente y repita los pasos arriba indicados.

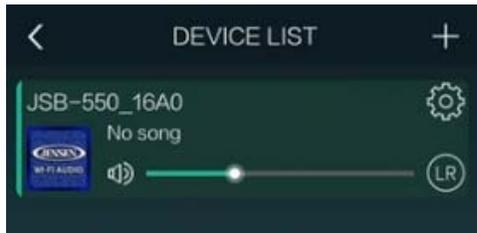

### **Reconexión del JSB-550 a una red Wi-Fi**

1. Encienda el JSB-550 y seleccione modo Wi-Fi. Pulse el botón WPS en la parte posterior del JSB-550 y escuchará en el altavoz “Connecting to your network” (Conectando a su red).
2. Siga los pasos anteriores del 3-8.

### **Restableciendo el Wi-Fi del JSB-550 a la configuración de fábrica**

1. Encienda la unidad y seleccione modo Wi-Fi. Oprima y sostenga el botón WPS durante 5 o 6 segundos y luego suéltelo. Escuchará en el altavoz “Factory data reset” (Restablecimiento a datos de fábrica).
2. Espere a que la unidad se reinicie, luego desenchufe y vuelva a conectar la alimentación y la unidad se reinicia de nuevo, se escuchará el mensaje de voz para listo para configurar.
3. Siga los pasos anteriores del 3-8.

**Nota:** Siempre configure la conexión Wi-Fi con el JSB-550 ENCENDIDO y en modo Wi-Fi. No oprima el botón WPS a menos que se le diga que lo haga durante uno de los pasos anteriores. Si lo hace puede causar error en la configuración Wi-Fi.

## **USO DEL CONTROL DE VOZ ALEXA**

Cuando haga preguntas a Alexa siempre diga “Alexa” primero o pulse el botón “Pulsar para hablar” en la parte superior de la consola, el modo LED se ilumina en azul y esto indica que Alexa está escuchando.

Reproduzca música de Amazon Music, TuneIn y muchos servicios y aplicaciones más, con solo usar comandos de voz. Por ejemplo, diga “Alexa.... Reproducir música de TuneIn Radio.”

Responde a preguntas como la fecha y la hora, encuentre resultados de encuentros deportivos y programación, lea audio libros, escuche las noticias, informes del tráfico y del clima, encuentre información en negocios locales, consulte Wikipedia. Por ejemplo: diga “Alexa.... ¿Qué hora es?”

Tome notas, prepare listas de compras, compre en Amazon.

**Nota:** Para activar el control de voz, deberá tener una cuenta para reproducir música de Amazon Music y otros servicios

Ahora simplemente diga “Alexa” o pulse el botón “Pulsar para hablar”, cuando el modo LED se ilumine de color azul sólido.

Cosas a intentar:

Hola

¿Quién eres?

¿Cómo está el clima de hoy?

¿Quién es Michael Jackson?

¿Qué hora es ahora?

Wikipedia: George Washington

Cuéntame un chiste

Reproducir iHeart Radio

Configurar alarma...

Configurar temporizador...

Reproducir una melodía (necesita el servicio Amazon Prime Music o tener música en la biblioteca de música de Amazon)

Para más ejemplos, visite “Cosas a intentar” en la aplicación Alexa.

## INTERACTUAR CON LA APLICACIÓN ALEXA

Puede descargar la aplicación Alexa de Amazon de Play Store o Apple Store



Inicie sesión en su cuenta de Amazon. En la configuración puede usar el menú para conectarse con las aplicaciones como Amazon Music, Live Radio, TuneIn y otras, además de poder revisar su historial de Alexa y su configuración del temporizador y de alarma.

## AGRUPAR Y DESAGRUPAR LOS ALTAVOCES

### AGRUPAR LOS ALTAVOCES

Abra la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO, de la lista de altavoces disponibles, haga clic y arrastre uno de los altavoces y déjelo caer sobre otro altavoz. De esta manera, este altavoz (esclavo) se vuelve parte del grupo y la música del altavoz Maestro también se reproduce en

todos los altavoces esclavos.



El indicador de modo LED se enciende de colores cuando se agrupan los altavoces

Modo de altavoz	Color del Modo LED
Altavoz Maestro (BT)	Turquesa
Altavoz Maestro (Línea de entrada)	Verde
Altavoz Maestro (Wi-Fi)	Blanco
Altavoz Esclavo	Rojo

**Nota:** Solo el altavoz maestro en el grupo tiene la característica de voz Alexa.

### DESAGRUPAR LOS ALTAVOCES

Si desea desagrupar, solo haga clic y arrastre el altavoz esclavo por debajo de la línea media. El altavoz esclavo se convierte en altavoz maestro y puede reproducir música diferente.




**Nota:**

- Puede hacer uno o más grupos de altavoces.
- Puede tener más de un altavoz esclavo bajo el mismo altavoz maestro.
- En un grupo, aunque la fuente sea Línea de entrada/Bluetooth, puede escuchar los altavoces esclavos reproduciendo la misma melodía que el altavoz maestro (característica de redireccionamiento)

- Puede controlar simultáneamente el volumen de todos los altavoces en un grupo usando los botones de volumen de su dispositivo.
- Para una configuración en grupo, elija cuál altavoz puede reproducir izquierda (L) o derecha (R) o Izquierda/derecha (L/R), pulsando el ícono correspondiente.
- El LED de modo de altavoz maestro - muestra el color del modo de la operación actual
- El LED de modo de altavoz esclavo - muestra el color ROJO para indicar que es un esclavo, el control de voz y el botón de modo están desactivados.

## REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN LOS ALTAVOCES


Pantalla de la APLICACIÓN JENSEN WI-FI AUDIO

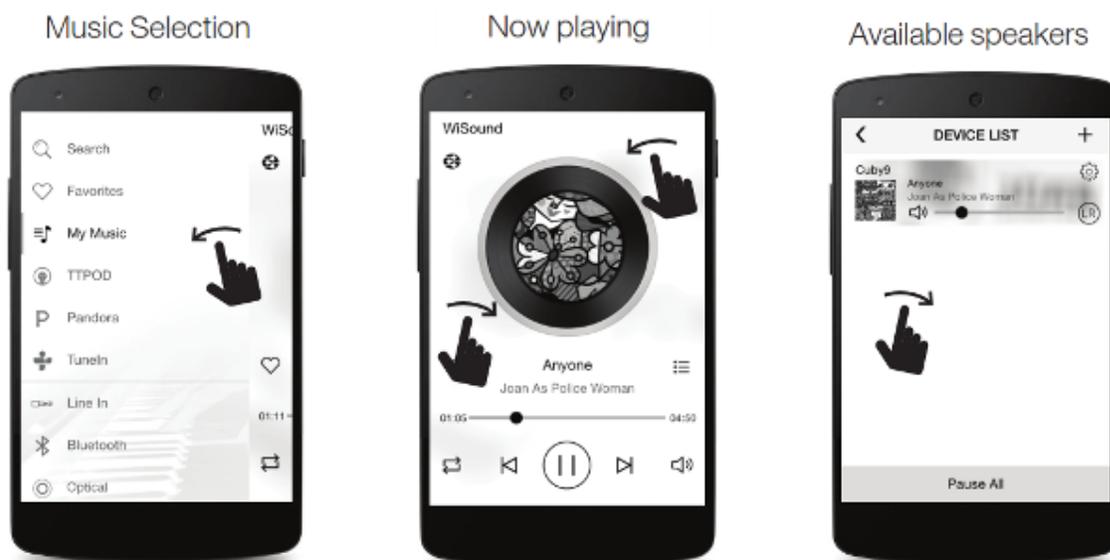

- Seleccione sus melodías locales a través de MY MUSIC.
- Acceda a Web Radio a través de TuneIn.
- Cambie la entrada mediante Bluetooth o Línea de entrada.
- Busque melodías en línea a través de Búsqueda.
- Acceda a sus melodías favoritas a través de Favoritos.
- Acceda a servicios Web tocando los íconos correspondientes.

## RADIODIFUSORAS PRECONFIGURADAS

Para asignar estaciones de radio de Internet a un botón predeterminado (se puede asignar hasta 5 estaciones), abra el menú principal de la APLICACION JENSEN WI-FI AUDIO.

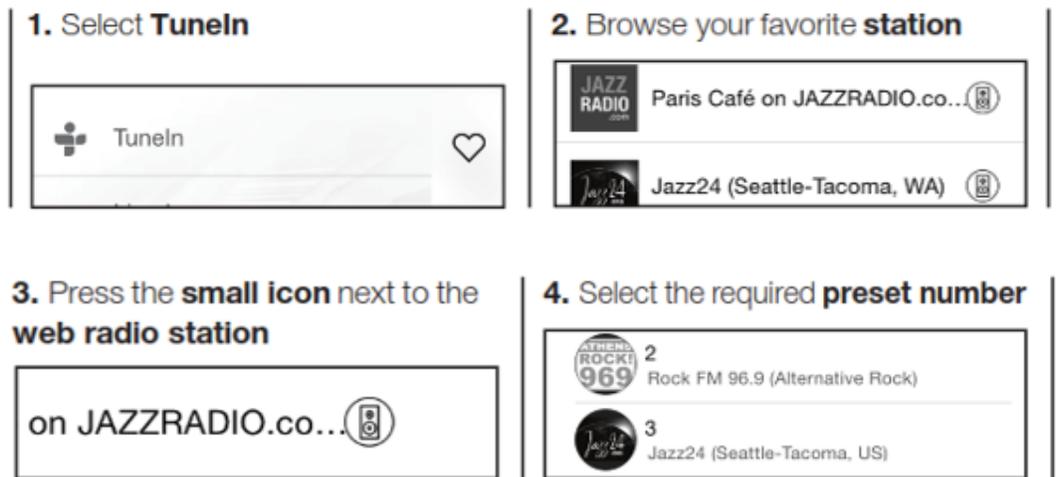

Para acceder a las estaciones de radio de Internet preconfiguradas, vaya a la página “DEVICE LIST” (Lista de dispositivos) de la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO, toque el ícono configurar (setup).



Seleccione “PRESET CONTENT” (preconfigurar contenido) del menú, aparecerá la lista preconfigurada almacenada para que usted pueda seleccionar la reproducción.

## OPERACIÓN DEL BLUETOOTH

### EMPAREJANDO (ENLAZANDO) UN TELÉFONO CELULAR COMPATIBLE CON BLUETOOTH U OTRO DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH con el JSB-550

1. Con el JSB-550 en modo ENCENDIDO, oprima y sostenga el botón MODO para seleccionar modo Bluetooth. El LED indicador de Modo se ilumina en color turquesa, parpadeando. El JSB-550 está listo para emparejar con su dispositivo Bluetooth.
2. Active la característica Bluetooth de su celular y baje el volumen para evitar golpes fuertes de sonido en el altavoz. Active la característica búsqueda o escaneo para encontrar el JSB-550.

**Nota:** Si tiene más de un JSB-550 dentro del rango de alcance, asegúrese de estar conectando al altavoz correspondiente.

3. Seleccione "JSB-550" del listado del dispositivo cuando aparezca en la pantalla de su dispositivo. Si se le pide, ingrese la contraseña “0000” para emparejar (enlazar) el JSB-550 con su celular.
4. Después de emparejar con éxito su celular con el JSB-550, el indicador de modo LED deja de parpadear y se quedará encendido de color turquesa. Ahora puede reproducir

música en forma inalámbrica desde su celular o dispositivo Bluetooth al JSB-550.

**Nota:** Si desea conectar el JSB-550 a otro teléfono celular después de haber emparejado con éxito, entonces, necesitará apagar primero el Bluetooth del teléfono emparejado, si éste se encuentra dentro del rango de alcance, antes de efectuar los pasos anteriores. De lo contrario, el JSB-550 automáticamente reconectará con el celular o dispositivo previamente emparejado. Luego oprima y sostenga el botón  /REPRODUCIR/PAUSAR  Bluetooth para colocar el JSB-550 en modo de emparejamiento, el indicador LED parpadeará en color turquesa.

5. Oprima el botón VOLUMEN +/- para ajustar el nivel de volumen.
6. Oprima el botón REPRODUCIR/PAUSA  para reanudar la reproducción.
7. Para apagar el Bluetooth del JSB-550 oprima y sostenga el botón  de la unidad principal durante 2 segundos para colocar la unidad en modo en espera. El indicador LED de modo se apagará. No olvide también apagar la característica Bluetooth en su celular o dispositivo con Bluetooth.

**Notas:**

- 1.) Consulte el manual de su celular, o de cualquier otro dispositivo compatible con Bluetooth en cuanto a la forma de operación del Bluetooth, ya que podría haber variaciones según el modelo.
- 2.) Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no tiene soporte para A2DP, no será posible reproducir la música a través del altavoz. aunque se haya emparejado (enlazado).
- 3.) Si usted está emparejando su computadora con el JSB-550 utilizando el Bluetooth, podría ser necesario que configure el JSB-550 como su dispositivo de sonido preestablecido en la computadora.

**Nota:** Con el modo en ENCENDIDO, si no hay reproducción de sonido o es pausada por el usuario durante 15 minutos, la unidad se colocará en modo en espera automáticamente para ahorrar energía.

**Volver a emparejar con un celular o dispositivo Bluetooth**

Si ya había emparejado su teléfono o dispositivo Bluetooth con el JSB-550, pero en algún momento se interrumpió el enlace, aún con el dispositivo Bluetooth encendido en ambos dispositivos. Puede volver a emparejarlos así:

1. Oprima y sostenga el botón  /REPRODUCIR/PAUSA para volver a emparejar su celular. El LED indicador de Modo se ilumina en color turquesa, parpadeando mientras efectúa el emparejamiento.
2. Seleccione JSB-550 de la lista de dispositivos de su celular para emparejar. El indicador de modo LED deja de parpadear y permanece iluminado en color turquesa si el JSB-550 y su teléfono celular se han emparejado nuevamente con éxito.
3. También puede reenlazar el JSB-550 usando la operación Bluetooth en su celular. Por favor consulte el manual de operación de su celular para obtener más información.

Esta unidad proporciona un conector DE ENTRADA para conectar dispositivos externos de audio, por ejemplo, reproductores MP3, reproductores de discos compactos, los cuales pueden escucharse a través de los altavoces de esta unidad.

1. Use un cable de audio (incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno de los extremos del cable.
2. Para seleccionar la entrada de audio auxiliar, enchufe un extremo en el conector de ENTRADA AUXILIAR en el respaldo de la unidad principal.
3. Enchufe el otro extremo del cable al conector de la línea de salida o conector de audífonos de su dispositivo externo de audio.
4. Encienda el dispositivo externo de audio y la unidad principal.
5. Oprima y sostenga el botón de MODO para seleccionar el modo ENTRADA AUXILIAR, el indicador de modo LED se enciende de color verde.
6. Ahora puede controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como de costumbre.

#### **NOTA:**

- Si conecta esta unidad al conector de la línea de Salida de su dispositivo externo, solamente necesitará ajustar el control de volumen de esta unidad. Si conectó la salida de audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que ajuste tanto el control de volumen de su dispositivo externo, como el control de volumen de este sistema para encontrar el nivel de volumen de su preferencia.
- En el modo encendido, si no hay reproducción de sonido o es pausada por el usuario durante 15 minutos, la unidad se colocará en modo en espera automáticamente para ahorrar energía.
- Oprima y sostenga el botón de ENCENDIDO  durante 2 segundos para apagar la unidad cuando termine de escuchar. No olvide también apagar la alimentación de energía de su dispositivo externo.

## **AHORRO DE ENERGÍA**

Para ahorrar energía, el altavoz se apagará automáticamente si no se ha reproducido ningún sonido durante 15 minutos.

## **CÓMO RESTABLECER LA UNIDAD JSB-550**

En caso de mal funcionamiento debido a descarga electrostática, será necesario reiniciar la unidad desconectándola de la red de suministro principal de alimentación. Desenchufe el adaptador AC del tomacorriente principal, espere por lo menos 60 segundos antes de reconectar el adaptador de corriente AC.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. No someta la unidad a esfuerzos excesivos, golpes, polvo o temperaturas extremas.
2. No manipule los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad únicamente con un paño seco. Nunca use solventes ni detergentes.
4. Evite dejar la unidad bajo los rayos del sol, o en lugares con exceso de calor, humedad o polvo.
5. Mantenga la unidad alejada de aparatos y fuentes de ruido eléctrico, como por ejemplo, lámparas fluorescentes o motores.

## LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para prevenir incendios, fuego o descarga eléctrica, desconecte la unidad de la fuente de energía AC cuando la limpie.
- Las superficies con acabados de la unidad pueden limpiarse con un paño para sacudir el polvo y darle los cuidados acostumbrados para otros muebles. Limpie y sacuda las piezas de plástico cuidadosamente.
- Si la consola se empolva, sacúdala con un paño seco y suave. No utilice ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
- Si la parte superior de la consola se ensucia o tiene huellas digitales, puede limpiarla con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos ni pulidores ya que podrían dañar el acabado de su unidad.

**PRECAUCIÓN:** Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad mientras la limpia.

**NOTA:** Esta unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en las imágenes de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesitar alejar la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen.

## GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si experimenta dificultades en el uso de este reproductor, consulte el siguiente cuadro o llame al 1-800-777-5331 para Servicio y Soporte del Producto.

Dificultad	Posible problema	Solución
La unidad no responde (no hay corriente)	La unidad está desconectada del tomacorriente AC.	Reconéctelo al tomacorriente AC.
	El tomacorriente AC no tiene corriente.	Pruebe la unidad en otro tomacorriente.
La unidad está ENCENDIDA pero no tiene volumen o este está muy bajo	Se ha movido totalmente hacia abajo el control de volumen.	Coloque el control de volumen en una salida más alta.
No puede conectarse a la red Wi-Fi	El altavoz está apagado o no está en modo Wi-Fi.	Encienda el altavoz y seleccione modo Wi-Fi.
	La red Wi-Fi no es la correcta o está fallando.	Seleccione corregir red Wi-Fi, pruebe con otro dispositivo para asegurarse de que su red Wi-Fi sí funciona correctamente.
	La aplicación no se instaló correctamente.	Desinstale y vuelva a instalar la aplicación, apague el altavoz, vuélvalo a encender y reinicie la configuración usando el botón WPS.
No hay sonido.	El altavoz Alexa no está en la misma red Wi-Fi de su teléfono inteligente.	Use la misma red Wi-Fi para el altavoz y su teléfono inteligente.
	El altavoz no está configurado para Amazon	Configure el altavoz siguiendo los pasos de configuración del

	Alexa.	manual.
	No seleccionó dirigir (casting) hacia el altavoz.	Seleccione el altavoz en la pantalla de su teléfono inteligente.
	El altavoz del Bluetooth no fue emparejado con el celular	Siga los pasos del proceso "Operaciones del Bluetooth" para emparejar los altavoces.
	El altavoz está colocado fuera del rango de alcance	Cambie de lugar el altavoz dentro del rango de alcance del Bluetooth
El control de voz de Alexa no funciona.	El JSB-550 no está conectado con su red Wi-Fi.	Use la aplicación JENSEN WI-FI AUDIO para conectar el JSB-550 con su red Wi-Fi.
	No ha iniciado sesión en su cuenta Amazon Alexa.	Cree una cuenta e inicie sesión en su cuenta Amazon Alexa.
	El micrófono del JSB-550 está desactivado.	Pulse el botón ENCENDIDO  para activar el micrófono.
El sonido está distorsionado.	El nivel de volumen está demasiado alto.	Bájale el volumen.
	El origen (o fuente) de sonido está distorsionado.	Si el sonido general del dispositivo externo es de mala calidad, el ruido y distorsión se notarán fácilmente en los altavoces de alta potencia. Pruebe otra fuente de audio como por ejemplo un CD de música. Si está usando un dispositivo externo como origen del sonido, por ejemplo un iPod, haga la prueba reduciendo la salida de volumen en ese dispositivo. También intente APAGANDO el amplificador de bajos o cambiando la configuración del EQ.
La unidad se calienta después de reproducir por un largo período de tiempo con mucho volumen.	Esto es normal.	Apague la unidad por un rato o bájale el volumen.

## ESPECIFICACIÓN

## **Necesidades de energía:**

### **Unidad principal**

AC-DC Adaptador DC 12V, 2A ⊖ ⊕ ⊕

### Wi-Fi

802.11 compatible con a/b/g/n  
Antena Wi-Fi de una banda con soporte 2.4 GHz.

### Bluetooth Pasa:

0000

### WiFi Password:

JENSENJSB-550

Amazon, Alexa y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

La contraseña WiFi puede utilizarse si utiliza una PC, una tableta o un dispositivo móvil para iniciar sesión en una configuración del altavoz a través de la dirección IP (la dirección IP se encuentra en la página de información de altavoces a la que se accede a través de los ajustes de la lista de dispositivos en la aplicación)



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es un valor fundamental de nuestro negocio. Estamos dedicados a la implementación continua de iniciativas responsables con el

objetivo de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Visítenos en: <http://www.spectraintl.com/green.htm> para obtener más información sobre las iniciativas ecológicas de Spectra o para encontrar un reciclador en su área.

La marca *Bluetooth*® del texto y logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietario.

## Términos y Políticas de Amazon

El JSB-550 es un dispositivo habilitado para Alexa. Antes de usar este altavoz, lea todas las reglas y políticas de Alexa, incluyendo el Aviso de privacidad de Amazon.com en [www.amazon.com/privacy](http://www.amazon.com/privacy) y los términos encontrados en la aplicación de Alexa en Ayuda > legal y cumplimiento. Estos términos, notificaciones y políticas son, colectivamente, los "Acuerdos". Al usar Alexa, usted acepta estar obligado por los Acuerdos.

## **90 DÍAS DE GARANTÍA Y SERVICIOS LIMITADOS**

### **VÁLIDO SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza que esta unidad está libre de materiales defectuosos o error de manufactura de fábrica por un período de 90 días a partir de la fecha de la compra original del cliente y siempre y cuando el producto se utilice dentro de los Estados Unidos. Nuestra obligación bajo esta garantía es la reparación o reemplazo de la unidad defectuosa o cualquier parte de la misma, exceptuando las baterías, cuando se devuelve al Departamento de Servicio de SPECTRA, acompañada de una prueba de la fecha de compra original por parte del consumidor, así como una copia del recibo de compra.

Usted debe pagar todos los gastos de envío requeridos para enviar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado bajo garantía, los gastos de devolución correrán por cuenta de SPECTRA. No hay otras garantías expresas que no sean las establecidas aquí.

Esta garantía es válida únicamente de acuerdo con las condiciones establecidas a continuación:

1. La garantía se aplica al producto SPECTRA solamente mientras:

- a. Queda en posesión del comprador original y se demuestra la prueba de compra.
  - b. No ha sufrido accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones y advertencias cubiertas en el manual del usuario o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
  - c. Los reclamos se realizan dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre los daños o fallos del equipo causados por el cableado eléctrico que no cumpla con los códigos eléctricos o especificaciones del manual del usuario de SPECTRA, o por no proporcionar el cuidado adecuado y el mantenimiento necesario como se describe en el manual del usuario.
3. La garantía de todos los productos SPECTRA se aplica únicamente a uso residencial y es nula cuando los productos se utilizan en un entorno no residencial o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían

de un Estado a otro. PARA OBTENER SERVICIO, retire todas las pilas (si hubiere) y empaque la unidad con cuidado y envíe el paquete pagado por adelantado a SPECTRA a la dirección que se muestra a continuación. SI LA UNIDAD SE VUELVE DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA que se muestra arriba, incluya una prueba de compra (factura o de recibo con fecha) para que podamos establecer su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo alguno. También incluya una nota con una descripción que explique cómo la unidad está fallando o se encuentra defectuosa. Es posible que un representante de servicio al cliente tenga que ponerse en contacto con usted para verificar el estado de su reparación. Por favor, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para agilizar el proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por un monto de \$65.00 para cubrir el costo de la reparación, manejo y devolución del paquete. Todas las devoluciones de la garantía deben enviarse por adelantado.

Se recomienda que se comunique con SPECTRA primero al 1-800-777-5331 o por correo electrónico a [custserv@spectraintl.com](mailto:custserv@spectraintl.com) para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo que tiene puede ser discontinuado, y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer alternativas para la reparación o reemplazo del mismo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.  
4230 North Normandy Avenue,  
Chicago, IL 60634, USA.  
1-800-777-5331

Para registrar su producto, visite el enlace en el sitio web a continuación para ingresar su información <http://www.spectraintl.com/wform.htm>

Impreso en China