



Altavoz Estéreo Portátil



Manual del Propietario SMPS-182

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ESTIMADO CLIENTE JENSEN®

Seleccionar un equipo de audio de alta calidad como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y que funcione dentro de un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, lo más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo su "nivel de comodidad" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto, lo que suena "normal" puede en realidad ser excesivo y dañar su oído. Prevéngalo configurando su equipo a nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Coloque el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escucharlo con comodidad, claramente y sin distorsión.

Una vez que haya establecido un nivel de sonido confortable:

- Ajuste el dial y déjelo allí.

Tomar un minuto ahora le ayudará a prevenir daños a su sentido del oído o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño al sentido del oído por ruidos excesivos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del cliente:

En la cubierta inferior de este producto encontrará su número de serie. Es aconsejable anotar el número de serie de este producto en el espacio suministrado, como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de robo o pérdida.

Modelo Número: SMPS-182

Número de Serie: _____



ADVERTENCIA

- No arroje el producto al fuego para evitar el riesgo de una explosión.
- No asumimos responsabilidad de compensación si las fallas son ocasionadas por mal uso.
- No intente desarmar o alterar ninguna parte de la unidad si no está expresamente descrito en esta guía.
- Las inspecciones internas, alteraciones y reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio capacitado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza en la forma indicada, esta unidad ha sido diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, su uso incorrecto puede causar descargas eléctricas o peligro de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de la instalación y uso, y mantener estas instrucciones a mano para referencia futura. Preste especial atención a todas las advertencias que figuran en estas instrucciones y en la unidad.

1. Calor

La unidad debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

2. Fuente de alimentación

La unidad debe ser operada por la fuente de alimentación descrita en las instrucciones o marcado como en el aparato.

3. limpieza

La unidad debe limpiarse adecuadamente con cuidado.

4. Entrada de objetos y líquidos

Se debe tener cuidado para que no caigan objetos y líquidos no se derramen en las aberturas o rejillas de ventilación situadas en el producto.

5. Archivos adjuntos

No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto.

6. Los períodos de no uso

Si la unidad va a ser utilizado durante un período prolongado de tiempo, como un mes o más, el cable de conexión debe ser desenchufado de MP3 e iPod para evitar daños o corrosión.

7. Daños que requieren reparación

Esta unidad debe ser reparado por personal de servicio calificado cuando:

A. El cable de entrada de audio ha sido dañado.

B. Han caído objetos o líquido dentro se ha derramado en el recinto.

C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.

D. La unidad se ha caído o dañado la caja.

E. La unidad muestra un cambio marcado en el rendimiento o si no funciona normalmente.

8. Prestación de servicios

El usuario no debe intentar reparar la unidad más allá de los métodos descritos en el manual de instrucciones del usuario. Los métodos de servicios no cubiertos en las instrucciones de uso deben ser remitidos al personal de servicio calificado.

CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES FCC

Este aparato cumple con lo estipulado en la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Su operación queda sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar operación no deseada

NOTA : Al someterlo a pruebas se confirmó que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala o no se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencia en alguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se aconseja al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente situado en un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayude.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobada explícitamente por la parte responsable de asegurar la conformidad, podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

PROTEJA SUS MUEBLES

Este modelo está equipado con soportes antideslizantes para evitar que se mueva al operar los controles. Estos soportes están hechos de caucho antideslizante especialmente formulado para evitar dejar rastros o manchas en sus muebles. Sin embargo, algunos muebles tienen acabados a base de aceite, preservantes para la madera, o limpiadores que podrían hacer que los soportes se suavicen, y dejen marcas o residuos de caucho sobre los muebles. Para evitar cualquier clase de daños a sus muebles, le recomendamos especialmente que adquiera protectores de fieltro, disponibles en cualquier ferretería o almacén de productos para el hogar, y que los coloque bajo los soportes de hule antes de colocar el aparato sobre sus muebles de maderas finas.

FUENTES DE ENERGÍA

El SMPS-182 puede ser operado por batería o corriente alterna (baterías y adaptador de CA no incluido).

Adaptador de la CA (No incluido) Entrada: 120V AC~ 60Hz

Salida: 5V DC $\overline{=}$ 1,200 mA $\ominus \leftarrow \oplus$

Baterías (No incluido) 3 x DC 1.5V "AA" (UM-3)

Cuando las dos baterías y alimentación de CA se utilizan, la unidad automáticamente usar el poder del adaptador de CA para conservar las pilas.

Potencia de la instalación


1. Para alimentación de CA, inserte el adaptador de CA (no incluido) se conectan a CC de parte trasera de los altavoces.
2. Para alimentación de CC, retire la tapa del compartimento de la batería. Inserte 3 piezas de "AA" (UM-3) pilas (no incluidas) con la dirección correcta de la polaridad indicada en el interior del compartimiento. Luego vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

Cuidado de la batería

1. Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta puede dañar la unidad.
2. No mezcle pilas nuevas y viejas.
3. No mezcle pilas alcalinas o recargables.
4. Sólo utilizar pilas del mismo tipo o equivalente, como se recomienda para ser usado.
5. Si la unidad no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo, retire la batería.
6. No tire las pilas al fuego, las pilas pueden explotar o tener fugas.
7. Cambie las pilas cuando la unidad deja de funcionar correctamente.
8. Retire las pilas gastadas de la unidad. Por favor, deshacerse de todas las baterías usadas de manera responsable.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

Posterior Presentación

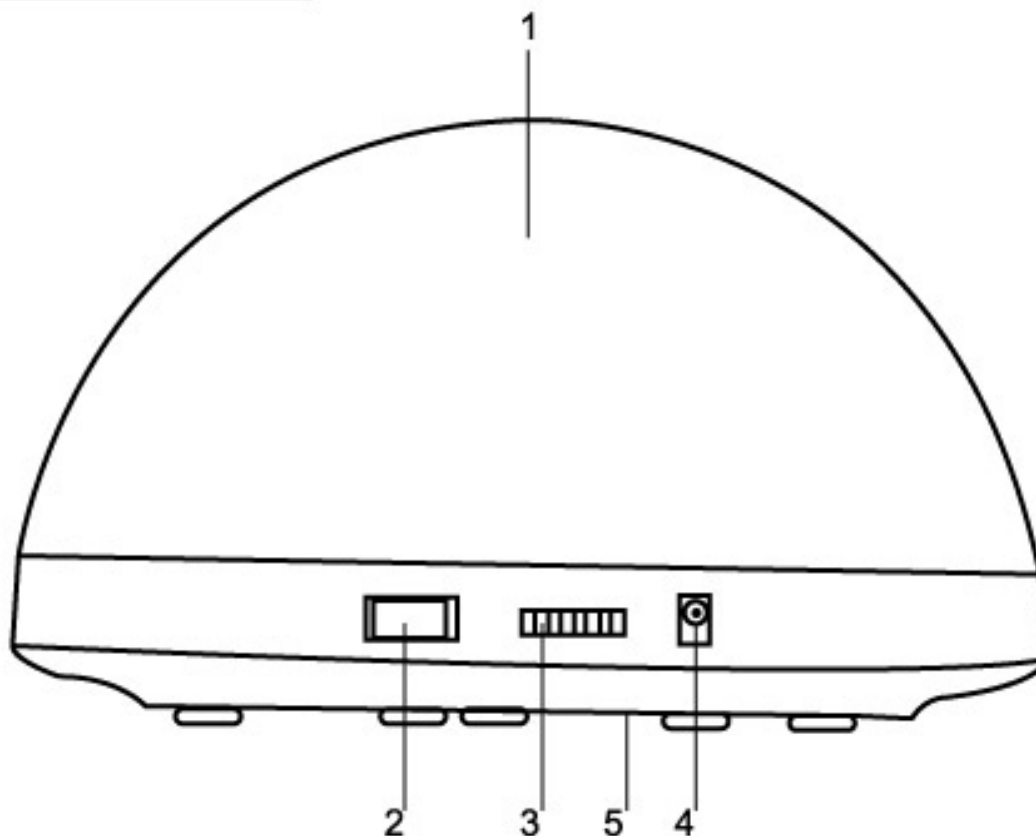

1. Indicador de alimentación
2. Energía ON / OFF
3. La perilla de control de volumen
4. Jack de entrada de CC
5. Compartimiento de la batería

GUÍA DE USO

Esta unidad está equipada con un cable de entrada integrado auxiliar (AUX). Un cable con conector de audio de 3,5 mm se encuentra en el compartimiento de la batería en la parte inferior de la unidad. Puede conectar el dispositivo externo a la clavija para jugar.

1. Coloque el dispositivo que desea jugar en el pozo ubicado en la parte frontal de la unidad. Inserte completamente la toma de entrada AUX en la parte posterior del lado izquierdo de la unidad en la toma de auriculares de su reproductor de audio externo como un reproductor MP3, iPod (excepto iPod shuffle Gen 3 °), iPhone, IPAD, encender el fuego, las tabletas de Android e inteligente teléfono.
2. Gire el interruptor ON / OFF a la posición "ON". El indicador de encendido se iluminará.

3. Encienda el reproductor de audio externo y establecer el nivel de volumen a un nivel bajo.
4. Poco a poco, ajustar tanto la salida del reproductor adjunto y del sistema de altavoces hasta que el nivel de volumen deseado.
5. Desconecte el dispositivo externo y apague el sistema de altavoces, deslice el interruptor ON / OFF a la posición "OFF" cuando haya terminado de escuchar.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si usted experimentan dificultades en el uso de esta unidad, refieren por favor a la carta siguiente o llaman **1-800-777-5331** para el servicio de cliente.

Problemas	Soluciones posibles
La unidad no se gira después de interruptor en el interruptor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerciórese de que las baterías estén insertadas correctamente con la polaridad correcta según lo marcado dentro del compartment. 2. Las baterías pueden ser agotadas. Cambie por favor todos baterías al mismo tiempo.
El ningún venir sano del altavoz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el volumen en el reproductor adjunto no está puesto a cero y también comprobar la conexión entre la entrada de audio jack y el jugador exterior. 2. Archivos de música en su reproductor puede ser dañado. Por favor, descargue desde su ordenador again. 3. Exteriores reproductor (MP3 o iPod o iPhone) no es on. 4. Compruebe y asegúrese de que el cable de entrada de audio no es dañado.
El sonido es distorsionado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disminuir el volumen del exterior player. 2. Fuente de sonido de tu reproductor se distorsiona, por favor descargue de nuevo el ordenador.



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza por un período de 90 días, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, y siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable ni transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier pieza correspondiente, con excepción de las baterías, cuando sea devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo, una copia del recibo de ventas.

Usted debe cubrir todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, o uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
 - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA es aplicable únicamente al uso residencial y no tiene vigencia cuando los productos se utilizan en un ambiente no residencial o se instalan fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$8.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y envío de retorno. Cualquier devolución no cubierta por la garantía deberá ser enviada con gastos pre-pagados.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido descontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el enlace a continuación en el sitio web para ingresar su información.
<http://www.spectraintl.com/wform.htm>

0412

Impreso en China