



★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

## **RADIO REVEIL AM/FM AVEC PROJECTEUR**



### ***MODE D'EMPLOI*** ***KT2064***

Précaution : produit fonctionnant électriquement – Faire attention en le branchant à une prise de courant AC.

## **NOTICE:**

Afin de réduire les risques d'incendies ou de secousses électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie et à l'humidité.

## **PRECAUTION:**

L'utilisation de commandes ou des réglages ou une prestation différant de ce qui a été établi, pourraient causer un danger d'exposition à des radiations.



PRUDENCE – AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE SECOUSSES ELECTRIQUES NE PAS ENLEVER LA COUVERTURE (OU LA PARTIE POSTERIEURE). NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT NECESSITANT DE MANUTENTION DE LA PART DE L'UTILISATEUR. POUR LA MANUTENTION S'ADRESSER A UN CENTRE D'ASSISTANCE QUALIFIE.



La foudre avec la flèche à l'intérieur du triangle équilatéral a le but d'alerter l'utilisateur sur la présence de "tensions dangereuses" à l'intérieur du logement du produit pouvant représenter un risque de secousses électriques pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle équilatéral a le but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions relatives au fonctionnement et à la manutention (réparation) figurant dans la documentation qui accompagne l'appareil.

# **INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES**

---


1. Lire les instructions reportées ci de suite.
2. Garder les instructions reportées ci de suite.
3. Prendre note de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyage – Débrancher l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.  
Ne pas utiliser des détergents liquides ou spray. Nettoyer exclusivement avec un chiffon sec.

7. Ne pas obstruer les éventuels événements. Monter selon les instructions du constructeur.
8. Ne pas monter à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches d'air chaud, fourneaux ou autres dispositifs (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protéger le câble d'alimentation contre les risques d'écrasement ou d'accrochage, notamment à proximité de prises, connecteurs et points de sortie de l'appareil.
10. Utiliser exclusivement les connecteurs/ accessoires indiqués par le constructeur.
11. Débrancher l'appareil de la prise d'alimentation en cas de forts orages ou de non emploi pendant de longues périodes.
12. Permettre seulement au personnel préposé qualifié d'effectuer les éventuelles réparations. L'assistance est nécessaire pour tout type d'endommagement de l'appareil, par exemple des dégâts au câble d'alimentation ou à la prise, le versement de liquides ou la chute d'objets sur le même, l'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, un fonctionnement anormal ou des chutes.
13. Ne pas exposer l'appareil au risque de dégouttement d'eau ou d'éclaboussures ; ne pas poser sur l'appareil des objets contenant des liquides, par exemple des pots.
14. Ne pas exposer la batterie à une forte chaleur, comme par exemple le soleil, le feu ou autres.
15. La prise principale sert à débrancher le dispositif, il faut donc la garder à portée de main quand on désire utiliser l'appareil. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation, enlever la fiche de la prise.

### **PROTEGEZ LES MEUBLES !**

Le dispositif est muni de pieds en caoutchouc antiglisse afin d'éviter qu'il bouge pendant l'actionnement des commandes. Ces pieds sont réalisés en caoutchouc antitaches, spécialement étudié pour éviter de laisser des traces ou des taches sur les meubles. Toutefois certains types de laques à base d'huile, d'agents conservateurs pour le bois ou de spray détergents employés sur les meubles, peuvent amollir le caoutchouc des pieds en laissant des traces ou des résidus de caoutchouc sur les superficies sur lesquelles les pieds sont posés. Pour éviter d'éventuels dégâts aux meubles, il est chaudement recommandé d'acheter des petits feutres adhésifs, disponibles dans tous les magasins de quincaillerie ou d'articles ménagers, et de les appliquer sous les pieds en caoutchouc avant de poser l'appareil sur les meubles en bois fragiles.

## FONCTIONS ET COMMANDES

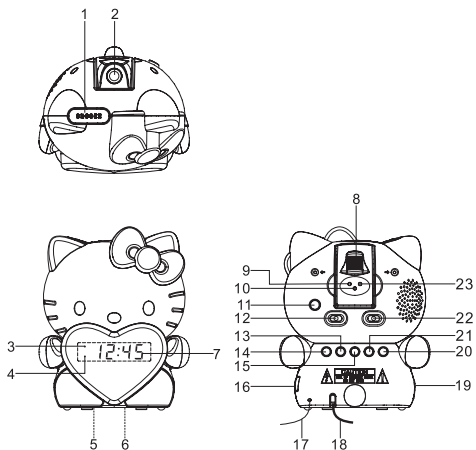

1. Touche SNOOZE /arrêt momentané	13. Touche MINUTES pour display LED
2. Projecteur	14. Touche HOUR pour display LED
3. Indicateur PM	15. Touche SLEEP
4. Indicateur auto	16. Bouton de syntonisation
5. Etiquette relative à la classe de consommation énergétique	17. Câble antenne FM
6. Logement batterie	18. Câble d'alimentation AC
7. Display LED	19. Bouton VOLUME/ ALARM
8. Bouton de Mise au point	20. Touche réglage ALARM
9. Touche réglage HOUR pour projecteur	21. Touche réglage TIME pour display LED
10. Touche réglage TIME pour projecteur	22. Interrupteur AUTO / OFF / ON
11. Touche projection ON / OFF	23. Touche réglage MINUTE pour projecteur
12. Interrupteur de fréquence AM/FM	

## **BRANCHEMENT ALIMENTATION**

Le dispositif fonctionne avec une alimentation de 230V ~ 50Hz.

Relier le câble d'alimentation AC à une prise d'alimentation à usage domestique. Le dispositif est muni d'un système de back up à batterie nécessitant de 3 batteries au lithium 3V plates CR2025 (non incluses). Insérer les batteries dans le spécial logement en s'assurant que les polarités (+ et-) soient reliées aux bornes correspondantes sur la plaquette du logement. Si une anomalie dans l'alimentation AC devait se vérifier, l'Interrupteur se déplacerait automatiquement sur l'alimentation à batteries. La mémoire de l'horloge et du timer continue de fonctionner. Lorsque l'on rétablit le courant AC, l'horloge revient à nouveau sur l'alimentation AC.

Remarques importantes: Le display n'affichera pas l'heure en cas de panne de courant, mais l'horloge gardera en mémoire l'heure exacte.

## **INSTRUCTIONS CONCERNANT LES BATTERIES**

1. Utiliser exclusivement les dimensions et le type de batteries indiqués.
2. Garder séparément les vieilles batteries et les nouvelles.
3. Ne pas entreposer ensemble en les mélangeant les batteries de type alcalin, standard (carbone- zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
4. En cas de non utilisation prolongée de l'appareil enlever les batteries. Les vieilles batteries ou celles qui présentent des fuites de liquide peuvent endommager l'appareil et rendre nulle la garantie.
5. Ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables puisqu'elles pourraient surchauffer et se casser. (Suivre les instructions du producteur des batteries).
6. Ne pas écouler les batteries en les jetant dans le feu, puisque le liquide contenu pourrait en sortir, ou elles pourraient exploser.
7. Remplacer toutes les batteries en même temps.

## **FONCTIONNEMENT DE LA RADIO**

1. Mettre l'Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position "ON".
2. Mettre l'Interrupteur de fréquence AM / FM (#12) sur la fréquence souhaitée.
3. Syntoniser la station désirée avec le Bouton de synchronisation (#16).
4. Régler le niveau du volume avec le Bouton Volume (#19).
5. Pour une meilleure réception FM, étendre complètement le câble de l'antenne FM. Pour une meilleure réception AM, essayer de syntoniser l'appareil lentement jusqu'au moment où on aura obtenu la réception optimale.
6. La radio peut être éteinte en mettant l'Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position "OFF".

**PRECAUTION:** Ne relier le câble de l'antenne FM à aucune antenne extérieure.

## **REGLAGE DE L'HEURE SUR L'HORLOGE**

Appuyer au même temps sur les touches TIME SET et HOUR SET pour régler l'heure, ou sur la touche MINUTE SET pour les minutes.

## **REGLAGE DE L'HEURE ET MISE AU POINT DE L'HORLOGE AVEC PROJECTEUR**

1. Mettre l'Interrupteur Projection ON / OFF (#11) sur "ON".
2. Pour régler les heures, maintenir pressées au même temps les touches HOUR (#9) et TIME (#10). Appuyer jusqu'à quand les chiffres correspondant à l'heure désirée seront affichés.
3. Pour régler les minutes, maintenir pressées au même temps les touches MINUTE (#23) et TIME (#10). Appuyer jusqu'à quand les chiffres correspondant à l'heure désirée seront affichés.
4. Mise au point: Régler la netteté de l'horloge avec projecteur en tournant le bouton de Mise au point (#8) jusqu'à quand l'heure projetée ne sera clairement affichée sur le plafond ou sur la paroi.
5. Pour éteindre le projecteur, mettre l'Interrupteur de projection ON / OFF (#11) sur "OFF".

**Remarque:**

- I. L'horloge digitale au LED et l'horloge avec projecteur doivent être réglées séparément.
- II. Le temps projeté est affiché sur le plafond ou une parois dans une pièce obscurée.  
La distance maximale de projection est de 3-9 pieds (91 cm – 2,74 m).

**REGLAGE DU REVEIL**

Appuyer au même temps sur les touches ALARM SET et HOUR SET pour régler l'heure, ou sur la touche MINUTE SET pour les minutes.

**FONCTIONNEMENT DU REVEIL**

Mettre l'Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position "AUTO".  
l'indicateur AUTO (#4) va s'allumer.

**- REVEIL AVEC RADIO**

1. Régler la radio en tournant le bouton de synchronisation (#16) sur la station que l'on désire écouter, à l'heure réglée sur le réveil.
2. Régler le bouton VOLUME/ALARM (#19) sur le niveau de volume désiré. La radio s'allumera à l'heure fixée pour le réveil.
3. Pour éteindre la radio d'avance, appuyer la touche réglage ALARM (#20). La radio ne s'allume pas, mais le réveil reste réglé et la radio s'allumera de nouveau à la même heure du jour suivant.
4. Si l'on ne souhaite pas que le réveil enclenche la radio le jour suivant, mettre l'Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position 'OFF'.

**- REVEIL AVEC SONNERIE**

1. Tourner le bouton VOLUME/ALARM (#19) en position ALARM jusqu'à quand on entend un click. La sonnerie s'enclenchera à l'heure fixée pour le réveil.
2. Pour éteindre la sonnerie d'avance, appuyer la touche réglage ALARM (#20). La sonnerie s'arrêtera, mais le réveil reste réglé et la sonnerie s'allumera de nouveau à la même heure du jour suivant.

3. Si l'on ne souhaite pas que le réveil enclenche la sonnerie le jour suivant, mettre l'Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position 'OFF'.

### **FONCTION SNOOZE (ARRET MOMENTANE)**

1. Quand le réveil s'enclenche, (sonnerie ou radio), l'on peut appuyer sur la touche SNOOZE (#1) pour répéter le réveil après 9 minutes. La sonnerie ou la radio s'allumeront une nouvelle fois après 9 minutes.
2. Ceci va se répéter jusqu'à quand l'Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) ne sera mis en position "OFF".

### **FONCTIONNEMENT SLEEP TIMER**

Ce radoréveil est muni d'une fonction "SLEEP TIMER" qui éteint la radio automatiquement après une période de temps prédéterminée qui varie entre 1 minute et 1 heure et 59 minutes.

1. Appuyer sur la touche SLEEP (#15), le display affiche 0:59. Au même temps la radio s'enclenche et reste allumée pendant 59 Minutes.
2. Pour régler le temps SLEEP sur un temps inférieur à "0:59", appuyer simultanément sur les touches SLEEP (#15) et MINUTE (#13) jusqu'à quand le temps SLEEP désiré n'apparaîtra.
3. Pour régler le temps SLEEP sur le temps maximum de 1:59, appuyer sur la touche SLEEP (#15). Le display affiche "0:59". En appuyant toujours sur la touche SLEEP, pousser la touche HOUR (#14). Le display affiche "1:59" et la radio commence à sonner. Après 1 heure et 59 minutes, la radio s'éteindra automatiquement.
4. Pour régler la fonction SLEEP TIMER entre "0:59" et "1:59", pousser la touche SLEEP (#15) simultanément à la touche HOUR (#14) jusqu'à quand n'apparaît "1:59". Ensuite appuyer sur les touches SLEEP (#15) et MINUTE (#13) jusqu'à quand le temps SLEEP désiré n'est affiché.
5. Une fois que le temps SLEEP préréglé s'est écoulé, la radio s'éteint automatiquement. Pour l'éteindre avant le temps SLEEP préréglé, appuyer sur la touche SNOOZE (#1).



## **S'ENDORMIR ET SE REVEILLER AVEC LA RADIO**

1. Régler l'heure du réveil désirée comme expliqué dans la section "REGLAGE DU REVEIL" et mettre l'Interrupteur AUTO/OFF/ON en position "AUTO".
2. Régler le temps pour s'endormir comme décrit dans FONCTIONNEMENT SLEEP TIMER.
3. Une fois que le temps SLEEP pré réglé s'est écoulé, la radio s'éteint automatiquement et le radioréveil s'activera le jour suivant à l'heure préétablie.

## **SOIN ET ENTRETIEN**

1. Nettoyer le dispositif avec un chiffon doux et humide (non mouillé). Ne jamais utiliser de solvants ou de détergents.
2. Eviter d'utiliser l'appareil sous la lumière directe du soleil ou dans des lieux chauds, humides ou poussiéreux afin de réduire le risque d'incendies ou de secousses électriques.
3. Garder l'appareil loin des sources de chaleur et des bruits électriques, tel que les lampes fluorescentes ou les moteurs.
4. Pour une meilleure visibilité du display de l'horloge, éviter d'utiliser l'appareil sous la lumière directe ou dans un milieu excessivement éclairé.
5. Débrancher immédiatement l'appareil de la prise de courant en cas de mauvais fonctionnement.

**\*\*CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET\*\***

Fabricant:  
WAI HANG ELECTRONIC CO., LTD.



Made in China