

★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★
©1976, 2014 SANRIO CO., LTD.

HAUT-PARLEURS AVEC EAU DANSANTE



KT4040 MANUEL DE L'UTILISATEUR

**S'IL VOUS PLAÎT LISEZ CE MANUEL D'UTILISATION
INTÉGRALITÉ AVANT FONCTIONNEMENT CETTE UNITÉ ET
CONSERVEZ CE MANUEL POUR FUTURE.**

CONFORME AUX NORMES DE LA FCC ET AUX NORMES CANADIENNES SUR LE MATÉRIEL BROUILLEUR (NMB-003, ICES-003)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est autorisé sous réserve des deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil a été testé et il est conforme aux restrictions des récepteurs radiophoniques en vertu de la Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des énergies des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut causer des interférences dommageables aux communications radiophoniques.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences dommageables à la réception des ondes radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en le fermant puis en l'ouvrant, on invite l'utilisateur à tenter de régler le problème en suivant l'une ou l'autre des directives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise dont le circuit électrique est différent de celui dans lequel le récepteur est branché.
- Consultez le vendeur ou un technicien de radio qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

AVERTISSEMENT :

Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans l'approbation expresse du tiers responsable de la conformité peut avoir pour effet d'annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

PROTÉGEZ VOS MEUBLES !

Ce système est équipé de pieds caoutchoutés antidérapants lui permettant de rester en place lors des réglages. Ces pieds sont recouverts de caoutchouc spécialement conçu pour ne pas laisser de marques ou de taches sur vos meubles. Cependant, certains types de produits d'entretien mobilier à base oléagineuse sont susceptibles d'affecter le caoutchouc des pieds et de laisser des marques ou des résidus sur les meubles.

Pour prévenir tout endommagement, nous vous recommandons vivement d'acheter des coussinets en feutre que vous pouvez trouver dans la plupart des quincailleries ou dans les supermarchés du bricolage et de les coller sur les pieds caoutchoutés avant de poser l'appareil sur un meuble fragile.

CHER CLIENT HELLO KITTY

La sélection d'un équipement audio de qualité tel que l'appareil que vous venez d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de considérer comment vous pouvez améliorer le plaisir et la joie que votre équipement offre. Ce fabricant et le groupe Electronic Industries Association's Consumer Electronics veut que vous profitiez au maximum de votre équipement en le faisant jouer à un niveau sécuritaire. Un niveau qui laisse le son sortir fort et clair sans qu'il soit assourdissant et sans distorsion et, le plus important, sans endommager l'ouïe. Le son peut être trompeur. Avec le temps, la « zone de confort » de votre ouïe s'adapte à des niveaux plus élevés de son. Donc ce qui sonne « normal » peut, en fait, être fort et dommageable pour votre ouïe. Protégez-vous contre ceci en réglant votre équipement à un niveau sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte.

Pour établir un niveau sécuritaire :

- Démarrez le contrôle du volume à un réglage bas.
- Augmentez doucement le niveau du volume jusqu'à ce que vous entendiez bien et clairement, et sans distorsion.
- Une fois que vous avez établi un volume de son confortable : Réglez le cadran et laissez-le là.

Prendre une minute pour faire ceci maintenant aidera à prévenir des dommages à votre ouïe ou une perte de celle-ci dans le futur. Après tout, nous voulons que vous puissiez écouter toute votre vie.

Nous voulons que vous entendiez toute votre vie
Bien utilisé, votre nouvel équipement de son
fournira une vie remplie de plaisir et de joie.
Considérant que les dommages à l'ouïe à cause
de sons trop élevés sont souvent non détectés
avant qu'il ne soit trop tard, ce fabricant et le
groupe Electronic Industries Association's
Consumer Electronics vous recommande d'éviter une exposition prolongée aux
sons excessifs.




Fichier du client :

Le numéro de série de ce produit se trouve sur le couvercle inférieur. Vous devriez prendre note du numéro de série de cet appareil dans l'espace fourni comme fiche permanente de votre achat afin d'aider l'identification dans l'éventualité d'une perte ou d'un vol.

Numéro de modèle : **KT4040**

Numéro de série : _____

DÉMARRAGE

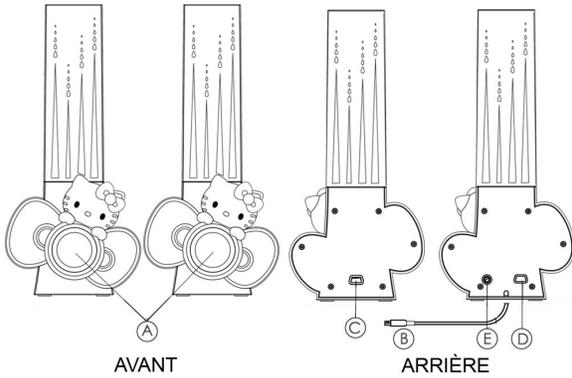

- A. HAUTS-PARLEURS GAUCHE/DROIT
- B. CÂBLE USB (VERS UNE SOURCE DE COURANT USB)
- C. MINI SUPPORT USB (POUR LIER LE HAUT-PARLEUR)
- D. MINI SUPPORT USB (POUR LIER LE HAUT-PARLEUR)
- E. PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

Accessories


1. Audio Cable



2. Mini USB Cable



Connexion

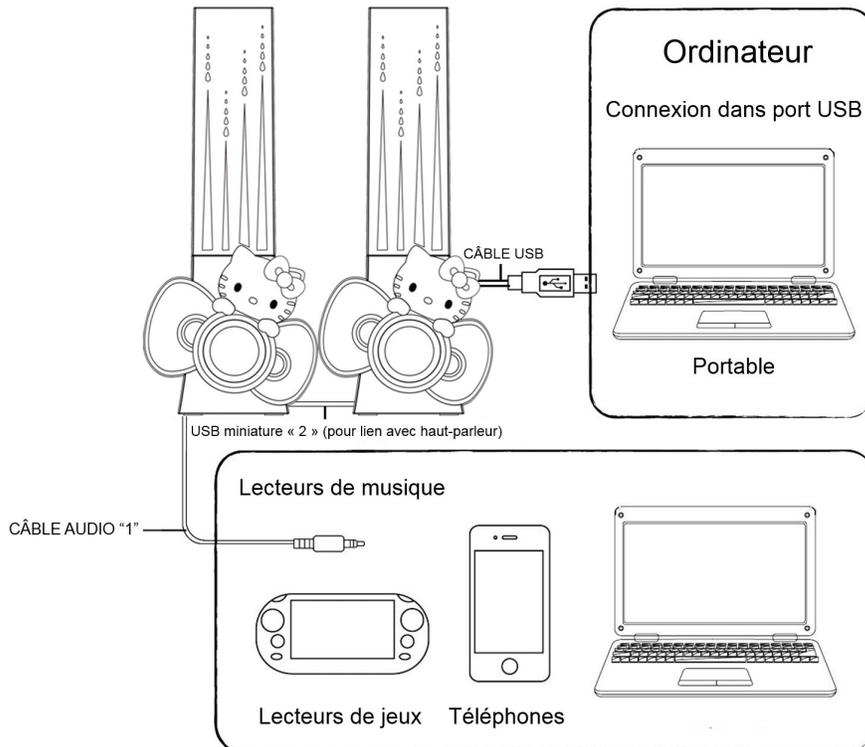

BRANCHER ET JOUER

Vous pouvez connecter votre lecteur de musique numérique (iPod, MP3, ordinateur, console de jeux ou autre lecteur audio numérique) au KT 4040 en connectant la prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE (#E) vers la prise de sortie audio de votre lecteur ou à la prise pour écouteurs.

1. Réglez le niveau de son de votre lecteur audio au minimum.
2. Branchez un câble audio dans la prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE (#E) et l'autre extrémité du câble dans la prise pour écouteurs sur votre lecteur audio numérique.
3. Connectez le haut-parleur et la source de courant USB avec le câble USB.
4. Les DEL de quatre couleurs s'illumineront.
5. Démarrez la lecture de l'appareil que vous avez connecté dans la prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE (#E).
6. Ajustez doucement les contrôles de volume de votre appareil externe jusqu'à ce que vous obteniez un niveau d'écoute confortable. L'eau commencera à danser sur le rythme de la musique.
7. Fermez votre iPod, lecteur MP3, etc. lorsque vous terminez l'écoute.
8. Déconnectez le câble USB afin de fermer le KT4040 et débranchez la prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE.

N'oubliez pas de fermer l'alimentation vers l'appareil audio externe aussi.

REMARQUE : La sortie audio et la hauteur de l'eau dépendent de l'utilisation du courant fourni par USB. Pour des résultats ultimes, nous recommandons l'utilisation d'un courant USB de 5 V/2 A (non inclus).

GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE DE 90 JOURS VALABLE UNIQUEMENT AU CANADA

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantit cet appareil de tout défaut matériel ou malfaçon pendant 90 jours à compter de la date originale d'achat par le client et pourvu que le produit soit utilisé à l'intérieur du Canada. Cette garantie n'est pas aliénable ou transférable.

Cette garantie est uniquement valable conformément aux conditions exposées ci-dessous :

1. La garantie s'applique au produit SPECTRA uniquement si :
 - a. Il est resté en possession de l'acquéreur original et qu'une preuve de l'achat est démontrée.
 - b. Il n'a pas fait l'objet d'un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un entretien inapproprié, un usage différent des descriptions et des avertissements évoqués au sein du manuel de l'utilisateur, ou de modifications non approuvées par SPECTRA.
 - c. Les réclamations sont faites pendant la période de garantie.
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défaillances causés par un câblage électrique non conforme aux codes de l'électricité ou aux spécifications du manuel de l'utilisateur SPECTRA, ou le défaut de fournir l'entretien raisonnable et la maintenance nécessaire comme souligné dans le manuel de l'utilisateur.

3. La garantie de tous les produits SPECTRA s'applique seulement à une utilisation résidentielle et devient nulle si les produits sont utilisés dans un environnement non résidentiel ou installés en dehors des Canada.

Pour obtenir des renseignements sur le retour d'un produit pour la garantie de service, veuillez communiquer avec SPECTRA au 1-800-777-5331 ou par courriel à custserv@spectraintl.com afin d'obtenir les instructions et l'autorisation. Si vous contactez SPECTRA, veuillez fournir vos coordonnées, le numéro de produit du modèle, le lieu et la date d'achat, et une description expliquant le défaut de l'appareil.

Nous sommes tenus en vertu de cette garantie de réparer ou de remplacer la pièce ou l'appareil défectueux, à l'exception des piles, lorsqu'il est renvoyé au service d'entretien de SPECTRA ou à la filiale désignée de SPECTRA, accompagné par une preuve de la date de l'achat original, comme une copie de la facture détaillée.

Vous devez payer tous les frais de port et de livraison nécessaires à l'envoi du produit pour une garantie de service. Si le produit est réparé ou remplacé en vertu de la garantie, les frais de retour seront à la charge de SPECTRA. Il n'existe pas de garanties expresses autres que celles évoquées dans la présente.

Dans certains cas, le modèle que vous possédez peut être interrompu et SPECTRA se réserve le droit de proposer des options de rechange pour la réparation ou le remplacement.

Pour enregistrer votre produit, visitez le lien ci-dessous pour saisir vos informations.
<http://www.spectraintl.com/canadian-product-registration.html>

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

Pour enregistrer votre produit, entrez vos informations en cliquant sur le lien ci-dessous.
<http://www.spectraintl.com/wform.htm>

Autorisé par:
Marino Andriani, LLC
Distribué par les:
Spectra Merchandising International, Inc.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
www.spectraintl.com

0714

Imprimé en Chine