




MACHINE A POP CORN

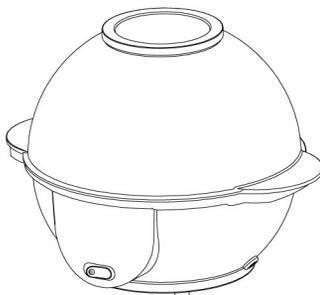

MODE D'EMPLOI - KT5230E

ATTENTION

Pour éviter les brûlures, les blessures corporelles ou les dommages matériels, veuillez lire attentivement les instructions.



- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des gants pour porter ou manipuler l'appareil
- Ne pas déplacer un appareil qui contient de l'huile chaude ou un autre liquide chaud.
Cet appareil ne s'éteint pas automatiquement. Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ajouter de l'huile et du maïs avant de le mettre en marche.
Ne pas utiliser cet appareil ou le couvercle sur une cuisinière, sur un grill, dans un congélateur ou dans un four.
- Des mesures spéciales, doivent être prises quand vous videz les pop corn. Il faut toujours verser le pop corn dans le sens opposé à vous.

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET

CONSIGNES IMPORTANTES

SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électroniques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

1. Lire toutes les instructions avant de se servir de l'appareil.
2. Pour se protéger des électrocutions ne pas mettre le cordon, la prise, ou la base dans l'eau ou un autre liquide.
3. La surveillance d'un adulte est recommandé lorsque que l'appareil est utilisé à proximité ou par un enfant.
4. Débrancher l'appareil quand vous ne l'utilisez plus ou quand vous le lavez. Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler, et avant de le nettoyer.
5. Éviter les contacts avec les parties en mouvement.
6. N'utiliser pas l'appareil si le cordon ou la prise abîmé ou après un dysfonctionnement, ou un endommagement quelconque. Renvoyer l'appareil au centre de réparation le plus proche pour une expertise.
7. Ne pas utiliser d'accessoires non fournis par le fabricant car il peuvent engendrer des dommages corporels ou matériels.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des lieux où il peut être en contact avec de l'eau.
9. Ne pas se servir de cet appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il a été conçu.
10. Pour éviter que l'appareil ne tombe et ne s'abime ne laissez pas trainer le cordon d'alimentation.
11. Pour éviter d'endommager le cordon et pour éviter une électrocution, ne laissez pas le fil conducteur en contact avec des surfaces chaudes y compris la cuisinière.
12. Ne pas placer sur ou à côté d'une surface chaude, plaque électrique ou un four chaud.
13. Ne pas toucher la partie chaude. Utiliser les poignées pour manipuler l'appareil.
14. Assurez vous que le couvercle soit bien mit à sa place avant de commencer.
15. Ne pas toucher la base en fonctionnement, elle peut être très chaude, Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler, et avant de le nettoyer.
16. En fonctionnement, ne pas toucher la vapeur qui sort du couvercle. La vapeur chaude pourrait vous brûler. Ne jamais recouvrir la vapeur d'une serviette ou quelque chose de similaire.
17. Vous devez faire très attention quand vous déplacez le contenu de l'appareil.
18. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

19. Pour éviter une brûlure accidentelle, faite très attention en vidant le pop corn. Toujours travailler au dessus d'un comptoir afin qu'aucun résidu d'huile ne soit en contact avec vous.
20. Cette machine à pop corn ne s'éteint pas automatiquement. Pour éviter une surchauffe, ajouter du maïs et de l'huile avant de commencer. Il n'est pas nécessaire de faire un pré-chauffage.
21. Ne pas utiliser cet appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il a été conçu.

ATTENTION ! CECI EST UNE MACHINE A POP CORN NON UN JOUET


**POUR REDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTIONS,
OU DE DOMMAGES CORPORELS, NE PAS JOUER
AVEC CET APPAREIL OU NE PAS LE LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS.**

**Cet appareil ne s'éteint pas automatiquement. Ne
laissez jamais l'appareil sous surveillance lorsqu'il est
branché ou en marche.**

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FONCTIONS ET BOUTON

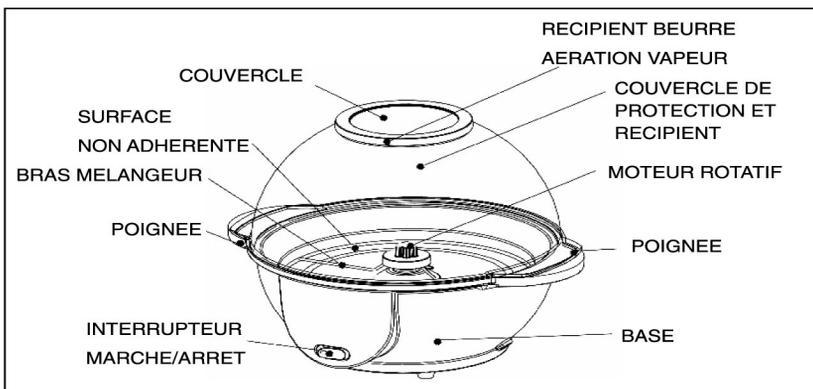

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Lavez le contenant et le couvercle avec de l'eau savonneuse et une éponge ou un torchon. Rincez entièrement et sécher. Extraire la tige à mélanger de la base en dévissant le pommeau central. Laver la tige et le pommeau avec de l'eau très chaude et du produit vaisselle. Rincez abondamment et essuyer. Remplacez la tige à mélanger et fixez là bien. Votre machine à pop corn est maintenant prête à être utilisée.


UTILISATION

1. Positionnez le couvercle transparent sur la base à résistance thermique, en contrôlant que les poignées du couvercle coïncident avec les poignées de la base.
2. Versez lentement environ 60gr de maïs à l'intérieur de la coupe à travers l'ouverture située au sommet du couvercle. Faire en sorte que les grains de maïs tombent à travers le sommet du couvercle-récipient transparent sur la surface anti-adhérente. Si les grains de maïs sont trop gros pour pouvoir passer à travers le sommet du couvercle, il est possible de mettre directement le maïs sur la surface anti adhérente.
3. Le capuchon peut être utilisé en tant que récipient à doser le maïs. Remplir le récipient de maïs jusqu'à la ligne puis verser le tout dans la machine.

ATTENTION

Le préchauffage n'est pas nécessaire avant de faire les pop corn. Ne pas toucher la base ou le contenant pendant la préparation des pop corn.

1. Arrêtez le fonctionnement l'appareil dès que les pop corn sont fait (à peu près 3½ minutes). Il faudra ensuite éteindre l'appareil très vite pour ne pas que les pop corn ne brûlent.
2. Quand tout est fini basculer le bouton sur "arrêt" et débranchez la prise.
3. Remplacez le contenant sur la base.
4. Saisissez fermement les poignées et tournez complètement la base, recouvrez l'excédent dans un mouvement sans heurter une partie de votre corps.
5. Enlever la base du contenant, faites attention à la vapeur.
6. Le pop corn est maintenant prêt à être servi. Vous pouvez le saupoudrez de sel si vous le voulez.
7. Si vous voulez refaire tout de suite du pop corn, mettez le pop corn déjà fait dans un récipient et suivez les instructions.

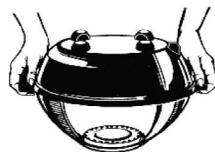

Note: Avant de réutiliser la machine, pour d'autres préparations de pop corn, laissez refroidir l'appareil pendant 20 minutes.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Votre appareil doit être nettoyé après chaque utilisation. Toujours laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyer la surface non-adhérente et la base en l'essuyant avec une éponge peu savonneuse, ou un chiffon. N'utilisez pas de poudres nettoyantes sur la surface non-adhérente, afin d'éviter les rayures.

ATTENTION

Ne jamais immerger la base dans l'eau ou un autre liquide pour la nettoyer.

1. Enlever le bras mélangeur de la base en la dévissant du moteur rotatif. Rincez le bras mélangeur, le couvercle, le récipient, et le moteur rotatif avec de l'eau chaude et savonneuse, rincez entièrement et séchez les. Remplacez le bras à mélanger après avoir nettoyé la base, et assurez vous qu'elle est bien fixée.
2. Remplacez toutes les parties une fois sèches.

Note: Après des utilisations fréquentes, la surface non adhérente peut se décolorer. Pour enlever cette décoloration, utilisez un torchon avec du jus de citron ou du vinaigre et frottez la surface. Essuyer la surface avec un torchon sec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation: AC 220-240V~ 50Hz
Consommation : 750 W (Max.)

Producer/Producteur:
Xin Bao



Printed in China