



SISTEMA DE MÚSICA INTELIGENTE PARA GABINETE CON BLUETOOTH/WI-FI Y ACTIVACIÓN POR AMAZON ALEXA



MODELO: JAS-725 MANUAL DEL USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO COMPLETO ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDAD Y CONSERVE ESTE FOLLETO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza de forma dirigida, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en choque eléctrico potencial o riesgos de incendio. Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar y utilizar y guarde estas instrucciones para futuras referencias. Tome en cuenta todas las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del aparato deben ser leídas antes de su uso.
2. Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse para futura referencia.
3. Preste atención todas las advertencias - Todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento deben ser cumplidas.
4. Siga todas las instrucciones - Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
5. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua; por ejemplo, cerca de una tina de baño, lavado, fregadero de la cocina, tina de lavado, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.
6. Limpie sólo con un paño seco - El aparato debe limpiarse sólo como lo recomienda el fabricante.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El aparato debe estar situado de manera que su ubicación o posición no interfiera con la ventilación adecuada del mismo. Por ejemplo, el aparato no debe estar situado en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación; ni debe ser colocado en una instalación incorporada, tal como una estantería o un armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
8. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. El adaptador de AC se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red, el adaptador de AC debe desconectarse completamente del tomacorriente.
10. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Úselo sólo con un cargador, soporte, trípode, mesa especificado por el fabricante o que este sea vendido con el aparato. Cuando se utilice un cargador, tenga precaución al mover la combinación de cargador/aparato para evitar lesiones ya que este puede volcarse.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
13. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, si el cable o cordón de corriente está dañado, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
14. Este artefacto no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua. Así también ningún objeto que contenga de líquidos, como jarrones debe ser colocado en el aparato.
15. Fuentes de alimentación de energía - El aparato sólo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o marcado en el aparato. No sobrecargue el tomacorriente de pared.
16. No intente desmontar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si se produce un fallo, consulte a su técnico de servicio calificado local o póngase en contacto con el distribuidor a través del número de teléfono que se encuentra al final de este manual de instrucciones.
17. La placa de identificación se encuentran en la parte inferior del producto.



ADVERTENCIA

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad de uso.

- Para reducir el riesgo de incendios, no coloque ningún aparato calentador o de cocina debajo de esta unidad.
- Detenga su uso inmediatamente si entra cualquier líquido u objeto sólido en el gabinete.
- Si no se va a utilizar la unidad durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desconectarla de todas las fuentes de energía. Desconecte el adaptador AC-DC del tomacorriente. Acostúmbrase a desconectar siempre el adaptador AC-DC tomándolo de la clavija y no tirando del cable.

EN LA INSTALACIÓN

- No utilice la unidad en lugares extremadamente cálidos, fríos, polvorientos o húmedos.
- Instale el JAS-725 lo más alejado posible de fuentes de ruido (por ejemplo, refrigeradores, hornos de microondas, lámparas fluorescentes, etc.)
- No obstaculice el flujo de aire de la unidad colocándola en lugares con ventilación insuficiente, cubriéndola con paños o colocándola sobre alfombras.

En caso de cualquier problema, desconecte la fuente de energía y refiera para servicio por parte de personal capacitado.

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

FCC ID : 2ANH7-393MET8025

Este dispositivo cumple con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
- (2) que este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue sometido a pruebas y se determinó que cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción radial o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto a en donde está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda del distribuidor o de un técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte encargada de cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

La selección de equipos de audio refinados, tal como la unidad que acaba de comprar es sólo el comienzo de su deleite musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y la emoción que ofrece su equipo. El fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas quieren sacar el máximo provecho de su equipo utilizándolo a un nivel seguro. Una que permita que el sonido llegue de manera alta y clara sin estruendo ni distorsión y, lo más importantemente, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" de audición se adapta a mayor volumen de sonido. Así que lo que suena "normal" puede ser fuerte y perjudicial para su audición. Para evitar esto, ajuste su equipo a un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Inicie con el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oírlo de manera cómoda, clara, y sin distorsión.

Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:

- Coloque el marcador y déjelo allí.

Tomarse un minuto para realizar este procedimiento le ayudará a prevenir daño auditivo o pérdida de audición en el futuro. Después de todo, queremos preservar su audición para toda la vida.

Deseamos que escuche por toda la vida

Utilizado sabiamente, su nuevo equipo de sonido proporcionará una vida de diversión y deleite. Dado que los daños auditivos causados por el ruido son a menudo indetectables hasta que es demasiado tarde, el fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas recomiendan evitar la exposición prolongada a ruidos excesivos.

Registro del cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la contraportada. Debe anotar el número de serie de esta unidad en el espacio provisto como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de pérdida o robo.

Número de Modelo: JAS-725

Número de Serie: _____

PREPARACIÓN PARA SU USO

Instalación del JAS-725 debajo de un gabinete


1. Marque la posición de los tres orificios utilizando la plantilla proporcionada. Utilice un taladro para perforar los orificios.
2. Si la puerta del gabinete sobresale de la repisa y obstruye la unidad, puede ajustar la altura de la unidad/repisa.
3. Instale la unidad con el kit de montaje proporcionado.

Desempaque la unidad cuidadosamente para retirar todos los accesorios del empaque. Verifique que estén incluidos los siguientes accesorios antes de instalar la unidad.


- Unidad Principal X 1
- Adaptador AC X 1
- Manual del Usuario X 1
- Kit de Montaje X 1

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

UNIDAD PRINCIPAL

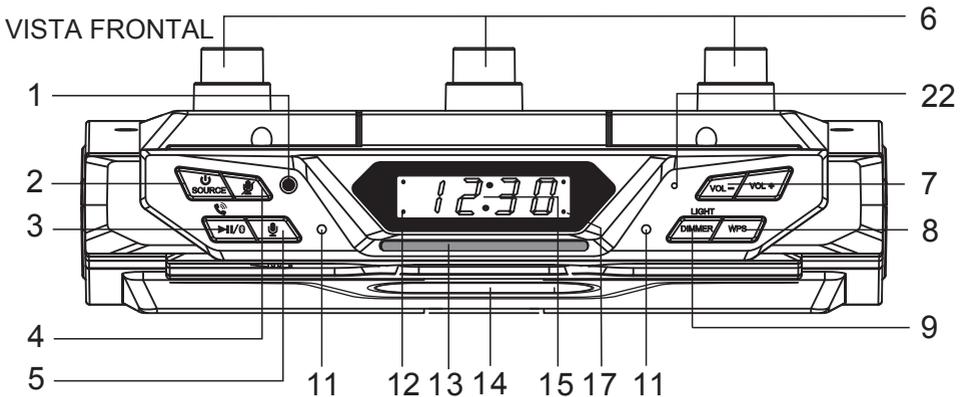


VISTA POSTERIOR

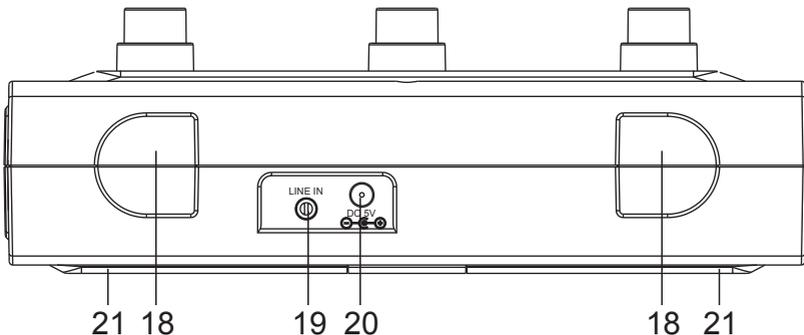

CONTROLES

1. INDICADOR DE APAGADO DEL MICRÓFONO DE ALEXA
2. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR / SOURCE (ENTRADA)
3. BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR; SINCRONIZAR BLUETOOTH; RESPONDER LLAMADA / FINALIZAR LLAMADA
4. BOTÓN DE ENCENDER/APAGAR MICRÓFONO/RESTAURAR DATOS DE FÁBRICA
5. BOTÓN TAP TO TALK (PRESIONAR PARA HABLAR)
6. PUNTO PARA MONTAJE EN GABINETE
7. BOTONES DE VOLUMEN+ (SUBIR) Y VOLUMEN- (BAJAR)
8. BOTÓN WPS (CONFIGURACIÓN WI-FI PROTEGIDA)
9. BOTÓN DE LIGHT ON/OFF (ENCENDER/APAGAR LUZ); DISPLAY DIMMER (ATENUAR MONITOR)
10. INDICADOR DE MODO LINE-IN (LÍNEA)
11. MICRÓFONOS PARA ALEXA
12. INDICADOR DE HORARIO PM
13. INDICADOR DE MODO/CONEXIÓN DE ALEXA
14. LUZ
15. MONITOR LED
16. INDICADOR DE MODO WI-FI
17. INDICADOR DE MODO BLUETOOTH
18. PUNTO DE PROTECCIÓN DE CABLE
19. PUERTO LINE-IN
20. PUERTO DC-IN
21. ALTAVOZ
22. MICROFONO PARA MANOS LIBRES BLUETOOTH

FUNCIONES DE LOS BOTONES
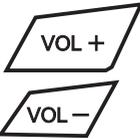
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Encender Presione para ENCENDER, presione y sostenga para APAGAR.</p> <p>Entrada Presione para cambiar los modos del altavoz - Wi-Fi / Bluetooth / Line-In</p> |
|  | <p>Volumen Presione para subir o bajar el volumen. También puede pedirle a Alexa que ajuste el nivel de volumen diciendo, "Alexa, set volumen to..." ("Alexa, ajustar el volumen a...") e inserte el nivel de volumen al que desea ajustar el altavoz. Ejemplo: Diciendo "Alexa, set the volumen to 5" ("Alexa, ajustar el volumen a 5"), Alexa aumentará o disminuirá el nivel de volumen al 50% del volumen máximo.</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Reconectar el JAS-725 a la Red Wi-Fi</p> <p>En el Modo Wi-Fi, presione y sostenga este botón una vez para conectar el JAS-725 con su red Wi-Fi. Siga las instrucciones de la aplicación Jensen Wi-Fi Audio.</p> |
|  | <p>Reproducir/Pausar</p> <p>Presione para reproducir o pausar el audio que está sonando desde la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio o desde un dispositivo conectado por Bluetooth.</p> <p>Sincronizar Bluetooth</p> <p>Presione y sostenga para conectar a un dispositivo Bluetooth nuevo.</p> <p>Responder / Finalizar Llamada</p> <p>Presione el botón para responder una llamada entrante. Presione el botón nuevamente para finalizar la llamada.</p> |
|  | <p>ENCENDER/APAGAR el Micrófono de Alexa y TAP TO TALK</p> <p>Presione el botón Tap to Talk para activar a Amazon Alexa y diga un comando. También puede decir únicamente "Alexa...", dentro del rango de los micrófonos del altavoz. Presione el botón de Encender/Apagar el Micrófono para silenciar los micrófonos y desactivar a Amazon Alexa.</p> <p>En el modo Wi-Fi, presione y sostenga este botón durante 10 segundos hasta que el monitor cambie a 12:00 y luego suéltelo; la unidad restaurará el Wi-Fi a los ajustes de fábrica y luego se reiniciará para la configuración.</p> |
| <p>LIGHT</p>  | <p>Light (Luz)</p> <p>Presione el botón para ENCENDER / APAGAR la luz.</p> <p>Dimmer (Atenuar)</p> <p>Presione y sostenga el botón para cambiar los ajustes de atenuación del monitor - baja y alta.</p> |

INDICADOR DEL MODO ALEXA


| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intermitente Blanco | Wi-Fi desconectado |
| Luz Apagada | Wi-Fi Conectado |
| Turquesa Fija | Alexa está escuchando |
| Azul Fija | Alexa está pensando |
| Intermitente de Turquesa a Azul | Alexa está hablando |
| Roja Fija | Los micrófonos están silenciados |
| Ámbar Intermitente | El JAS-725 no está conectado a su cuenta Alexa (seguir las instrucciones de voz para conectarse) |

PASOS INICIALES

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA (AC)

Esta unidad funciona utilizando el adaptador AC con corriente de salida de 5V \ominus \oplus 1.5A (centro-positivo \ominus \oplus), y es compatible con la corriente eléctrica residencial estándar de 120V ~ 60Hz AC. Inserte el Conector DC del Adaptador AC en el puerto DC IN de la parte posterior de la unidad. Conecte el Adaptador AC en un tomacorriente estándar de 120V ~ 60Hz AC.

DISPOSITIVO EXTERNO

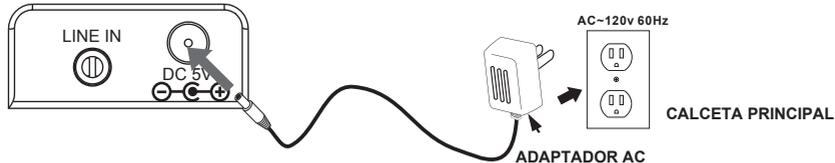

CONEXION DEL JAS-725 A UNA RED WI-FI

IMPORTANTE:

- El JAS-725 únicamente opera en una banda (2.4 GHz) de red Wi-Fi. Si usted tiene problemas para conectar el JAS-725 a su red, revise la configuración de su router y asegúrese de que la señal 2.4 GHz esté encendida y que usted esté accediendo a la banda correcta antes de proceder.
- Antes de comenzar, asegúrese de tener una cuenta con Amazon. Deberá tener cuenta con Amazon para usar el control de voz Alexa. Para registrarse visite “www.amazon.com”.

Descarga de la Aplicación Alexa

Descargue la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo escaneando el siguiente Código de Respuesta Rápida (QR) adecuado o buscando la aplicación Amazon Alexa en la Google Play™ Store, o en la Apple App Store®.

Android



Apple



La aplicación Amazon Alexa conecta el altavoz al servicio Alexa. También es donde puede ver una vista general de sus solicitudes y administrar sus contactos, listas, noticias, música y configuraciones. Una vez descargada, abra la aplicación Alexa e inicie sesión en su cuenta Amazon. Si aún no cuenta con una cuenta Amazon, seleccione “Create a new Amazon Account” (“Crear una Cuenta Amazon nueva”) e ingrese la información solicitada. Al iniciar sesión, la aplicación le solicitará su configuración. Puede agregar ésta información ahora seleccionando “Get Started” (“Iniciar”), u omitir éstos pasos y completar el proceso más adelante. No puede utilizar Alexa si no ha iniciado sesión en una cuenta de Amazon.

Descarga de la Aplicación JENSEN Wi-Fi Audio

Descargue la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio en su dispositivo escaneando los siguientes códigos QR o buscando la aplicación Jensen Wi-Fi en la Google Play™ Store, o en la Apple App Store®.

Android



Apple



La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio puede reproducir música y audio de Amazon Music, y otros servicios de música en línea. También controla las otras funciones del altavoz, tales como la Multi-room play (Reproducción en habitaciones múltiples), Multi-channel play (Reproducción de canales múltiples), etc.

Nota: Es posible que necesite una cuenta premium válida para utilizar algunos de los servicios externos de streaming disponibles en la aplicación.

Conectarse a una Red Wi-Fi


Para utilizar la herramienta de Wi-Fi del JAS-725, tanto la unidad como su dispositivo móvil deben estar conectados a la misma red de Wi-Fi. La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio lo guiará durante el proceso; únicamente siga las instrucciones de la pantalla y tenga la contraseña de su red Wi-Fi a la mano.

Después de la conexión inicial, el altavoz recordará la red Wi-Fi y se conectará automáticamente a ella cuando está en Modo Wi-Fi. Si el altavoz se desconecta o no se conecta con normalidad, repita los siguientes pasos.


Conexión Wi-Fi Inicial

Nota: Si tiene un enrutador inalámbrico de doble banda, asegúrese de conectarse a la banda de 2.4GHz y no a la banda de 5GHz.


1. Cuando encienda inicialmente el JAS-725, la LED de MODO / CONEXIÓN ALEXA puede parpadear en diferentes colores mientras se enciende, esto es normal. Por favor espere a que la LED de MODO / CONEXIÓN sea blanca y empiece a parpadear lentamente. Sonará una melodía corta indicando que el JAS-725 está en Modo de Espera Wi-Fi.
2. Abra la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio en su dispositivo y presione "Search" (Buscar), luego "Add Device" (Agregar Dispositivo) (Imágenes A, B, a continuación).

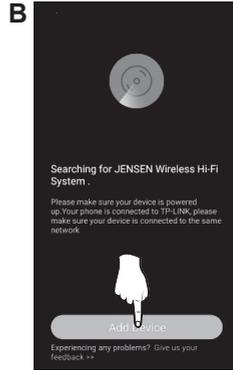

3. Del menú desplegable, seleccione el JAS-725 de la lista y presione “Next” (Siguiente) (Imagen C, a continuación)
4. La aplicación le dirigirá al Menú de Ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil para conectarse directamente al JAS-725. Presione “Settings” (Ajustes) (Imagen D, a continuación) para dirigirse al menú de ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil, luego seleccione JAS-725_XXXX (En donde XXXX representa los últimos 4 dígitos de la dirección mac del JAS-725) y regrese a la aplicación cuando esté conectado.

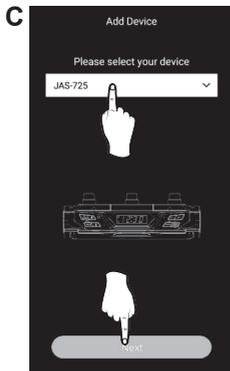

5. Cuando haya regresado a la aplicación, seleccione su red/enrutador Wi-Fi e ingrese su contraseña, luego presione el botón “Continue” (Continuar). Esto conectará su dispositivo móvil y el altavoz a su Wi-Fi (Imagen E, a continuación).
6. La aplicación mostrará su progreso mientras configura la unidad y su red Wi-Fi. Al finalizar, una voz anunciará la conexión exitosa y la LED de Modo/Conexión se apagará. Presione el botón “Next” (Siguiente) para seleccionar el nombre JAS-725 de la lista o puede definir un nombre personalizado para la unidad. (Imagen F, a continuación).
7. Presione el botón “Finish” (Finalizar) de la pantalla de su teléfono inteligente para proceder a la configuración de su cuenta de Amazon Alexa.

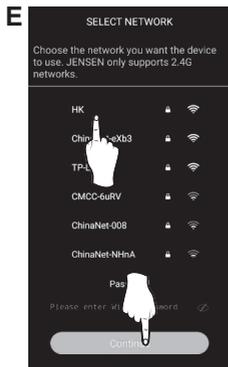


Conectarse a su Cuenta Amazon

1. Al completar la conexión Wi-Fi del JAS-725, la aplicación le solicitará vincular la unidad con la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo (Imagen G, a continuación). Si no tiene la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo, consulte las instrucciones en la sección de **“Descargar la Aplicación Alexa”** del manual.

NOTA: Si no desea iniciar sesión en su cuenta Amazon y vincular a Alexa a la unidad en este momento, presione “Cancel” (Cancelar). Puede completarlo más adelante siguiendo los pasos de la siguiente página.

2. Ingrese la información de su cuenta Amazon para completar la configuración y empiece a utilizar Amazon Alexa con su unidad (Imagen H, a continuación).

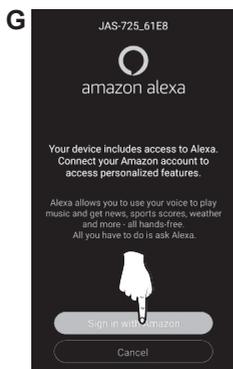

3. Siga las instrucciones de la pantalla de su teléfono inteligente.
4. Al finalizar la configuración de la cuenta Amazon, la aplicación le solicitará cambiar los ajustes de Wi-Fi de su teléfono inteligente a su red Wi-Fi. Presione el botón “Wi-Fi Settings” (Ajustes de Wi-Fi) en la pantalla de su teléfono inteligente y seleccione la misma red Wi-Fi a la que está conectada su JAS-725.


- Regrese a la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio, observará que ahora el JAS-725 aparece en la pantalla "DEVICE LIST" (LISTA DE DISPOSITIVOS).



- Para agregar más altavoces presionar el ícono "+" de la esquina superior derecha de la pantalla de su teléfono inteligente y repita los pasos anteriores.

Configuración Manual de Amazon Alexa

- Desde la Pantalla del Music Player (Reproductor de Música) (Imagen I, a continuación), deslícese hacia la derecha para ingresar al Menú Principal.
- Seleccione a Amazon Alexa de la lista (Imagen J, a continuación).
- Inicie sesión en su cuenta Amazon cuando se le solicite.

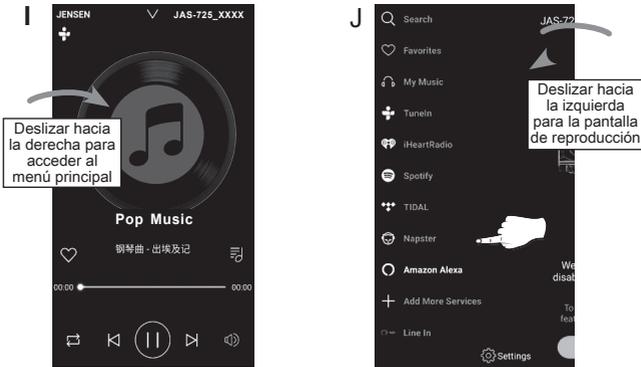

Pantalla de Reloj

Después de configurar el JAS-725 en su red Wi-Fi y de iniciar sesión exitosamente en su cuenta Amazon, el reloj interno se sincronizará automáticamente con la hora de su red local y aparecerá en el monitor.

Notas:

- Para que aparezca la hora correcta, asegúrese de que el teléfono inteligente utilizado al configurar el JAS-725 esté configurado para actualizar automáticamente la hora y la zona horaria utilizando la hora de su red local.
- Para restaurar el reloj, presione y sostenga el botón de Encender/Apagar el Micrófono durante 10 segundos para restaurar completamente la unidad y siga los pasos indicados en la sección a continuación, **"Restaurar la WiFi del JAS-725 a los Ajustes de Fábrica Predeterminados"**, para configurar nuevamente la unidad.

Reconectar el JAS-725 a una red Wi-Fi

1. Encienda la unidad y seleccione el modo Wi-Fi; presione y sostenga el botón WPS del panel frontal del JAS-725. Escuchará la instrucción de voz "Internet setup mode, follow the instructions in the app to finish the setup" (Modo de configuración de internet, siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración).
2. Siga los pasos de la sección "Conexión Wi-Fi Inicial" del manual.

Restaurar la Wi-Fi del JAS-725 a los Ajustes de Fábrica Predeterminados

1. Encienda la unidad y seleccione el modo Wi-Fi; presione y sostenga el botón WPS durante 10 segundos y suéltelo. Escuchará la instrucción de voz "Restore to factory settings" (Restaurar a los ajustes de fábrica).
2. Espere a que se reinicie la unidad o hasta escuchar la instrucción de voz "ready to set-up" (Listo para la configuración).
3. Siga los pasos de la sección "**Conexión Wi-Fi Inicial**" del manual.

Nota: Configure siempre la conexión Wi-Fi cuando el JAS-725 esté ENCENDIDO y en modo Wi-Fi. Presionar el botón WPS en cualquier otro modo de operación o en modo de espera puede causar errores.

UTILIZAR EL CONTROL DE VOZ DE AMAZON ALEXA

Al hacerle preguntas a Alexa siempre diga "Alexa" antes o presione el botón "Tap to talk" en el panel frontal; la LED del Modo Alexa se vuelve Turquesa, lo que indica que Alexa está escuchando.

Reproduzca música de Amazon Music, Tuneln y muchas otras aplicaciones/servicios usando sólo su voz. Ejemplo: Diga "Alexa... Play music from Tuneln Radio" ("Alexa... reproduce música de Tuneln Radio").

Responde preguntas, tales como la hora y la fecha, consulte marcadores y calendarios deportivos, lea audiolibros, escuche noticias y reportes del tráfico y del clima, busque información sobre negocios locales, chequeo Wikipedia. Ejemplo: Diga "Alexa.... What time is it?" (Alexa...¿Qué hora es?).

Tome notas, prepare listas de compras, compre en Amazon.

Nota: Para activar el control de voz, necesitará una cuenta para reproducir música de Amazon Music y de algunos otros servicios.

Cosas para Intentar con Alexa

Pronunciar Comandos al Iniciar Alexa

Ahora que está conectado, intente interactuar con Alexa. Empiece diciendo "Alexa", o presione el botón Tap to Talk. Cuando la LED de Modo de ALEXA sea Turquesa fija, dele un comando a Alexa o hágale una pregunta. A continuación encontrará algunos ejemplos:

- » "Alexa, tell me a joke." (Alexa, dime una broma.)
- » "Alexa, what's in the news?" (Alexa, ¿Qué hay en las noticias?)
- » "Alexa, what can you do?" (Alexa, ¿Qué puedes hacer?)

Puede silenciar a Alexa y desactivar los micrófonos presionando el botón de ENCENDER/APAGAR el MICRÓFONO. El indicador LED del Micrófono cambiará a rojo mientras los micrófonos estén silenciados. En este modo, el audio del altavoz continuará funcionando normalmente.

Pantalla Music Player (Reproductor de Música)

Esta es la pantalla predeterminada al abrir la aplicación JENSEN.



The screenshot shows the Music Player interface with the following elements and callouts:


- 1: JENSEN logo and status bar
- 2: Device name (JAS-725_XXXX)
- 3: Heart icon (Add to Favorites)
- 4: Playlist icon (Current Playback List)
- 5: Repeat icon
- 6: Volume icon
- 7: Playback controls (Play/Pause, Previous, Next)
- 8: Plus icon (Main Menu)

Deslizar hacia la derecha para acceder al menú principal

Deslizar hacia la izquierda para la lista de dispositivos

1. Directorio Musical
2. Nombre del Altavoz
3. Agregar a Favoritos
4. Lista de Reproducción Actual
5. Repetir/Aleatorio
6. Volumen
7. Controles para Reproducir/Pausar
8. Reproducción de la fuente actual

Pantalla Main Menu (Menú Principal)

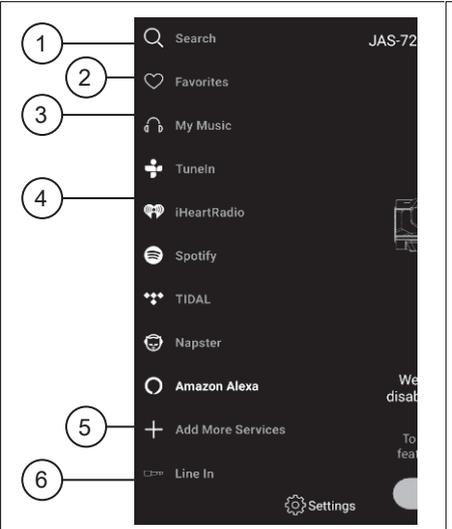


The screenshot shows the Main Menu with the following elements and callouts:

- 1: Search icon
- 2: Favorites icon
- 3: My Music icon
- 4: TuneIn icon
- 5: Add More Services icon
- 6: Line In icon

1. **Search (Búsqueda)**
Busque canciones, álbumes y artistas.
2. **Favorites (Favoritos)**
Abra canciones, artistas, álbumes o estaciones que haya guardado.
3. **My Music (Mi Música)**
Reproduzca música almacenada en su dispositivo móvil.
4. **Servicios de Música de Internet**
Aplicaciones externas de música disponibles.
5. **Add more Services (Agregar Servicios adicionales)**
Presione para agregar más aplicaciones externas.
6. **Modos de Reproducción Alternativos**
Seleccione los Modos Bluetooth/ Line In

Pantalla Device Screen (Lista de Dispositivos)

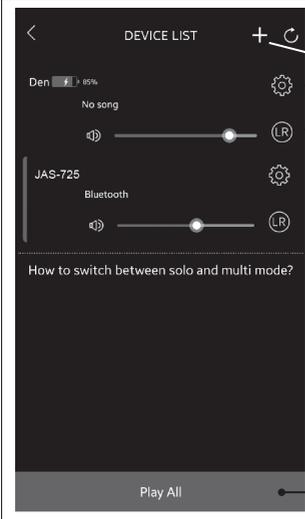

The screenshot shows the 'DEVICE LIST' screen. At the top right, there is a '+' icon and a refresh icon, labeled '1'. Below these are a gear icon and a speaker icon, labeled '2'. The first device listed is 'Den' with a volume slider and a speaker icon, labeled '3'. Below it is 'JAS-725' with a volume slider and a speaker icon, also labeled '3'. At the bottom, there is a 'Play All' button, labeled '4'. The screen also shows a 'Bluetooth' section and a link 'How to switch between solo and multi mode?'.

- 1. Agregar Aparato/Actualizar Lista**
Agregue más altavoces o actualice la lista de dispositivos disponibles.
- 2. Ajustes del Altavoz**
Cambie el nombre de un altavoz, defina estaciones predeterminadas, y encuentre información adicional sobre un altavoz.
- 3. Canal de Audio**
Presione para definir canales de audio para el altavoz: L / R / LR (izquierdo/derecho/estéreo)
- 4. Play All (Reproducir Todo)**
Reproduzca música en todos los altavoces conectados.

AGRUPAR Y DESAGRUPAR LOS ALTAVOCES

Reproducción en Habitaciones Múltiples

Coloque bocinas en cualquier habitación y utilice la aplicación para reproducir música en el altavoz de su elección. Puede reproducir distintas canciones en distintos altavoces, definir niveles de volumen individuales, o puede vincular todos los altavoces para que reproduzcan la misma canción.

Modo Múltiple

En la Lista de Dispositivos, presione y sostenga el ícono de un dispositivo durante dos segundos y luego arrástrelo hacia otro dispositivo para vincular los altavoces.

Nota:

- 1.) La reproducción sincronizada únicamente funciona en el modo Wi-Fi.
- 2.) Únicamente el altavoz principal del grupo tendrá el control por voz de Alexa.
- 3.) Si pulsa el botón "Tap to talk" en cualquier altavoz esclavo, obtendrá el aviso de voz que le permitirá desagrupar el altavoz si lo desea. Siga las instrucciones en pantalla o consulte la sección Modo solitario a continuación para desagrupar al orador.

Modo Individual

Presione y sostenga el ícono del dispositivo; luego arrástrelo hacia debajo de la línea punteada.

Reproducción de Canales Múltiples con Altavoces Múltiples


Puede utilizar uno o más altavoces en una habitación para un efecto de sonido envolvente colocando el interruptor de Canal de Audio en "LR" (estéreo) para todos los altavoces. También puede utilizar dos altavoces a la vez para reproducción en estéreo colocando el interruptor de Canal de Audio en "L" y "R" para los altavoces "izquierdo" y "derecho" respectivamente.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN LOS ALTAVOCES

Servicios de Música de Internet

La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio acepta y puede reproducir canciones de Amazon Music, y otros servicios de música en línea. De forma similar al proceso de configuración de Alexa, algunos de estos servicios externos le solicitarán iniciar sesión y vincular su cuenta con la aplicación JENSEN Wi-Fi Audio, para que pueda acceder a los datos que ya tiene guardados en dicho servicio.

- Seleccione sus canciones locales a través de MY MUSIC (MI MÚSICA).
- Sintonicé Radios En Línea a través de Tuneln.
- Cambie la entrada de señal a través del Bluetooth o Line In.
- Busque canciones en línea a través de Search (Búsqueda).
- Ingrese a sus canciones Favoritas a través de Favorites (Favoritos).
- Ingrese a los servicios Web presionando los íconos correspondientes.

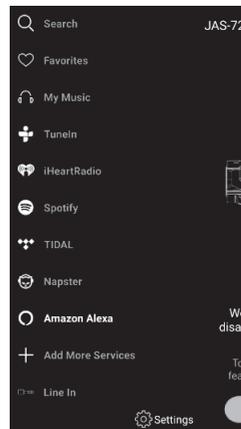

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

SINCRONIZAR (VINCULAR) UN TELÉFONO MÓVIL ACTIVADO POR BLUETOOTH U OTRO DISPOSITIVO ACTIVADO POR BLUETOOTH al JAS-725

1. Con el JAS-725 en Modo ENCENDIDO, presione el botón SOURCE para seleccionar el Modo Bluetooth. El Indicador Bluetooth  LED se encenderá de forma intermitente. El JAS-725 está listo para sincronizarse (vincularse) con su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda la herramienta Bluetooth de su teléfono móvil. Active la herramienta de búsqueda o de escaneo para encontrar el JAS-725.
Nota: Si hay más de un JAS-725 dentro al alcance, asegúrese de estarse conectando al altavoz correcto.
3. Seleccione "JAS-725" de la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla de su dispositivo. Si es necesario, ingrese el código "0000" para sincronizar (vincular) el JAS-725 con su teléfono móvil.
4. Cuando se haya sincronizado (vinculado) exitosamente su teléfono móvil con el JAS-725, el Indicador LED del Modo Bluetooth  deja de parpadear y permanece encendido. Ahora puede reproducir música desde su teléfono móvil o dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica en el JAS-725.

- Nota:** Si desea conectar el JAS-725 a otro teléfono móvil después de haberlo sincronizado exitosamente, debe apagar el Bluetooth del teléfono móvil sincronizado primero, si se encuentra dentro del rango, para luego seguir los pasos anteriores. De otra forma, el JAS-725 se reconectará automáticamente al teléfono móvil o dispositivo previamente vinculado. Luego, presione y sostenga el botón Bluetooth  /REPRODUCIR/PAUSA  para activar el modo de sincronización de Bluetooth del JAS-725; el Indicador LED se encenderá intermitentemente en color Turquesa.
5. Presione el botón de VOLUMEN +/- para ajustar el nivel del volumen.
 6. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR  para pausar o reanudar la reproducción.
 7. Para apagar el Bluetooth del JAS-725, presione y sostenga el botón  de la unidad principal durante 2 segundos para colocar a la unidad en modo de espera. El Indicador LED de Modo se apagará. No olvide apagar también la herramienta Bluetooth de su teléfono móvil o dispositivo Bluetooth.

Notas:

- 1.) Consulte cómo funciona el Bluetooth en el manual de su teléfono móvil o dispositivo activado por Bluetooth, ya que puede variar entre modelos.
- 2.) Si su dispositivo activado por Bluetooth no respalda Perfiles de Distribución de Audio Avanzada (A2DP), no reproducirá la música a través del altavoz, aunque esté sincronizado (vinculado).
- 3.) Si va a sincronizar (vincular) su computadora al JAS-725 por medio de Bluetooth, es posible que tenga que definir al JAS-725 como el dispositivo de sonido predeterminado de su computadora.

Volver a vincular un teléfono móvil o dispositivo Bluetooth

Si su teléfono móvil o dispositivo Bluetooth ya está sincronizado con el JAS-725, pero se desconectó en algún momento, aún con los dos dispositivos Bluetooth encendidos, puede volver a vincularlos de las siguientes formas:

1. Presione y sostenga el botón  /REPRODUCIR/PAUSAR para volver a vincular su teléfono móvil. El Indicador  LED se encenderá intermitentemente mientras se vincula.
2. Seleccione el JAS-725 en la lista de dispositivos de su teléfono móvil para vincularlo. El Indicador  LED dejará de parpadear y permanecerá encendido si el JAS-725 y su teléfono móvil volvieron a vincularse exitosamente.
3. También puede volver a vincular el JAS-725 utilizando la función Bluetooth de su teléfono móvil. Por favor consulte el manual de funcionamiento de su teléfono móvil para mayor información.

RESPONDER UNA LLAMADA ENTRANTE

Cuando su unidad esté reproduciendo música móvil por Bluetooth y reciba una llamada entrante en su teléfono móvil, la música se detendrá y se escuchará el tono de llamada de su teléfono móvil. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR  para responder la llamada. Presione nuevamente el botón para finalizar la llamada; la música volverá a sonar (o presione el botón REPRODUCIR para reproducirla nuevamente).

OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE ENTRADA

Esta unidad proporciona un conector DE ENTRADA para conectar dispositivos externos de audio, por ejemplo, reproductores MP3, reproductores de discos compactos, los cuales pueden escucharse a través de los altavoces de esta unidad.

1. Use un cable de audio (incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno de los extremos del cable.
2. Para seleccionar la entrada de audio auxiliar, enchufe un extremo en el conector de ENTRADA AUXILIAR en el respaldo de la unidad principal.
3. Enchufe el otro extremo del cable al conector de la línea de salida o conector de audífonos de su dispositivo externo de audio.
4. Encienda el dispositivo externo de audio y la unidad principal.
5. Oprima y sostenga el botón de MODO para seleccionar el modo ENTRADA AUXILIAR, el indicador de modo LED se enciende de color verde.
6. Ahora puede controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como de costumbre.

NOTA:

- Si conecta esta unidad al conector de la línea de Salida de su dispositivo externo, solamente necesitará ajustar el control de volumen de esta unidad. Si conectó la salida de audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que ajuste tanto el control de volumen de su dispositivo externo, como el control de volumen de este sistema para encontrar el nivel de volumen de su preferencia.
- Oprima y sostenga el botón de ENCENDIDO  durante 2 segundos para apagar la unidad cuando termine de escuchar. No olvide también apagar la alimentación de energía de su dispositivo externo.



RESTAURAR EL JAS-725

En caso de fallas en el funcionamiento debido a descargas electrostáticas, el aparato debe ser restaurado desconectándolo de la red eléctrica. Desconecte el adaptador AC de la red eléctrica y espere un mínimo de 60 segundos antes de reconectar la energía del adaptador AC.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No someta la unidad a esfuerzos excesivos, golpes, polvo o temperaturas extremas.
2. No manipule los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad únicamente con un paño seco. Nunca use solventes ni detergentes.
4. Evite dejar la unidad bajo los rayos del sol, o en lugares con exceso de calor, humedad o polvo.
5. Mantenga la unidad alejada de aparatos y fuentes de ruido eléctrico, como por ejemplo, lámparas fluorescentes o motores.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para prevenir incendios, fuego o descarga eléctrica, desconecte la unidad de la fuente de energía AC cuando la limpie.
- Las superficies con acabados de la unidad pueden limpiarse con un paño para sacudir el polvo y darle los cuidados acostumbrados para otros muebles. Limpie y sacuda las piezas de plástico cuidadosamente.
- Si la consola se empolva, sacúdala con un paño seco y suave. No utilice ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
- Si la parte superior de la consola se ensucia o tiene huellas digitales, puede limpiarla con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos ni pulidores ya que podrían dañar el acabado de su unidad.

PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad mientras la limpia.

NOTA: Esta unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en las imágenes de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesitar alejar la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se presentan problemas al utilizar este reproductor, por favor consulte la siguiente tabla o llame al 1-800-777-5331 para Servicio y Soporte de Productos.

| Síntoma | Posible Problema | Solución |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La unidad no responde (no enciende) La unidad está ENCENDIDA pero el volumen es bajo o no tiene volumen. | La unidad está desconectada del tomacorriente AC. | Reconectar al tomacorriente AC. |
| | El tomacorriente AC no tiene energía. | Pruebe la unidad en otro tomacorriente. |
| No es posible conectarse a una red Wi-Fi | El altavoz está apagado o no está en modo Wi-Fi. | Encienda el altavoz y seleccione el modo Wi-Fi. |
| | La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta o la red no está funcionando. | Seleccione la red Wi-Fi correcta en sus opciones disponibles, o pruebe su otro dispositivo para asegurarse de que la red Wi-Fi esté funcionando adecuadamente. |
| | La aplicación JENSEN Wi-Fi Audio no se instaló correctamente. | Desinstale y vuelva a instalar la aplicación, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. Reinicie la configuración utilizando el botón WPS. |
| No hay sonido | El JAS-725 no está en la misma red Wi-Fi que su teléfono inteligente. | Utilice la misma red WiFi para el altavoz y su teléfono inteligente. |
| | El altavoz no está configurado correctamente. | Configure el altavoz siguiendo los pasos de configuración del manual. |
| | No seleccionó la transmisión hacia el JAS-725. | Seleccione el JAS-725 en la pantalla de su teléfono inteligente. |
| | El JAS-725 no está conectado por Bluetooth con su teléfono móvil. | Siga el proceso de "Configuración del Bluetooth" para vincularlo al JAS-725. |
| | El altavoz está colocado fuera del alcance del Bluetooth. | Reubique el altavoz dentro del rango de operación del Bluetooth (33 pies) |
| El control de voz de Alexa no funciona. | El JAS-725 no está conectado a su red WiFi. | Utilice la aplicación Jensen para conectar el JAS-725 a su red Wi-Fi. |
| | No inició sesión en su cuenta de Amazon Alexa. | Inicie sesión en su cuenta de Amazon Alexa o abra una. |
| | Los micrófonos del JAS-725 están silenciados. | Presione el botón de ENCENDER/APAGAR EL MICRÓFONO para activar los micrófonos. |
| El sonido está distorsionado. | El nivel de volumen está muy alto. | Baje el volumen. |
| | La fuente del sonido está distorsionada. | Si la fuente de sonido original del dispositivo externo es de baja calidad, los altavoces de alta potencia captan distorsión o ruido fácilmente. Pruebe una fuente de sonido distinta, tal como un disco compacto (CD) de música. Si está utilizando una fuente de sonido externa, tal como iPods de generaciones más antiguas, intente reducir la potencia del volumen en el dispositivo en sí. También intente APAGAR el bass boost (refuerzo de graves) o cambie la configuración de EQ (ecualización). |
| La unidad se calienta después de reproducciones prolongadas a volumen alto | Esto es normal. | Apague la unidad por un período de tiempo o disminuya el volumen. |

ESPECIFICACIÓN

Power requirement:

Main Unit

AC-DC Adaptor DC 5V, 1.2A 



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es un valor fundamental de nuestro negocio. Estamos dedicados a la implementación continua de iniciativas responsables con el objetivo de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Visítenos en: <http://www.spectrainitl.com/green.htm> para obtener más información sobre las iniciativas ecológicas de Spectra o para encontrar un reciclador en su área.

La marca Bluetooth® del texto y logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietario.

Amazon, Alexa y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Términos y Políticas de Amazon

El JAS-725 es un dispositivo habilitado para Alexa. Antes de usar este altavoz, lea todas las reglas y políticas de Alexa, incluyendo el Aviso de privacidad de Amazon.com en www.amazon.com/privacy y los términos encontrados en la aplicación de Alexa en Ayuda> legal y cumplimiento. Estos términos, notificaciones y políticas son, colectivamente, los "Acuerdos". Al usar Alexa, usted acepta estar obligado por los Acuerdos.

90 DÍAS DE GARANTÍA Y SERVICIOS LIMITADOS VÁLIDO SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza que esta unidad está libre de materiales defectuosos o error de manufactura de fábrica por un período de 90 días a partir de la fecha de la compra original del cliente y siempre y cuando el producto se utilice dentro de los Estados Unidos. Nuestra obligación bajo esta garantía es la reparación o reemplazo de la unidad defectuosa o cualquier parte de la misma, exceptuando las baterías, cuando se devuelve al Departamento de Servicio de SPECTRA, acompañada de una prueba de la fecha de compra original por parte del consumidor, así como una copia del recibo de compra.

Usted debe pagar todos los gastos de envío requeridos para enviar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado bajo garantía, los gastos de devolución correrán por cuenta de SPECTRA. No hay otras garantías expresas que no sean las establecidas aquí.

Esta garantía es válida únicamente de acuerdo con las condiciones establecidas a continuación:

1. La garantía se aplica al producto SPECTRA solamente mientras:
 - a. Queda en posesión del comprador original y se demuestra la prueba de compra.

- b. No ha sufrido accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones y advertencias cubiertas en el manual del usuario o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
 - c. Los reclamos se realizan dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre los daños o fallos del equipo causados por el cableado eléctrico que no cumpla con los códigos eléctricos o especificaciones del manual del usuario de SPECTRA, o por no proporcionar el cuidado adecuado y el mantenimiento necesario como se describe en el manual del usuario.
 3. La garantía de todos los productos SPECTRA se aplica únicamente a uso residencial y es nula cuando los productos se utilizan en un entorno no residencial o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. PARA OBTENER SERVICIO, retire todas las pilas (si hubiere) y empaque la unidad con cuidado y envíe el paquete pagado por adelantado a SPECTRA a la dirección que se muestra a continuación. SI LA UNIDAD SE VUELVE DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA que se muestra arriba, incluya una prueba de compra (factura o de recibo con fecha) para que podamos establecer su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo alguno. También incluya una nota con una descripción que explique cómo la unidad está fallando o se encuentra defectuosa. Es posible que un representante de servicio al cliente tenga que ponerse en contacto con usted para verificar el estado de su reparación. Por favor, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para agilizar el proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por un monto de **\$50.00** para cubrir el costo de la reparación, manejo y devolución del paquete. Todas las devoluciones de la garantía deben enviarse por adelantado.

Se recomienda que se comunique con SPECTRA primero al 1-800-777-5331 o por correo electrónico a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo que tiene puede ser discontinuado, y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer alternativas para la reparación o reemplazo del mismo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, visite el enlace en el sitio web a continuación para ingresar su información <http://www.spectraintl.com/wform.htm>