



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se utiliza según las instrucciones. Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes de su instalación y uso, y mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste atención a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones – Es necesario leer totalmente las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de usar este aparato.
2. Guarde estas instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia posterior.
3. Preste atención a todas las advertencias – Es necesario prestar debida atención a las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Es necesario cumplir con todas las instrucciones de funcionamiento y uso de este aparato.
5. No use este aparato cerca del agua – Manténgalo alejado del agua, ya sea la bañera, lavamanos, lavatrastos, depósito de agua en la lavandería, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Límpielo únicamente con un paño seco – Solo limpie este aparato según las recomendaciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor.
8. Proteja el cable eléctrico para que no quede prensado o pellizcado particularmente en los enchufes, en los receptáculos utilitarios, y en donde los cables salen del aparato.
9. Todo mantenimiento debe hacerlo personal calificado de servicio. Necesitará mantenimiento si el aparato presenta cualquier tipo de daños, como por ejemplo daño en las espigas o en el cable de electricidad, derrame de líquidos encima del aparato o si han caído objetos dentro del equipo, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, o si no funciona normalmente, y si el aparato recibió un golpe al caerse.
10. No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y no coloque ningún objeto con agua sobre el aparato, por ejemplo jarrones.
11. Corriente eléctrica: Conecte este aparato únicamente al tipo de corriente especificado en las instrucciones de funcionamiento o según la placa de especificaciones que tiene el aparato. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared.
12. Puede exponerse a una explosión si coloca la batería en forma incorrecta. Reemplácela únicamente con una batería similar o equivalente.
13. No intente desarmar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si no funciona bien, busque a un técnico calificado o comuníquese con el distribuidor al teléfono que se encuentra en la contraportada de este manual del usuario.
14. La placa de advertencias y especificaciones está en la parte inferior del producto.

## COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

FCC ID: 2AB4KMTYH8247

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación

Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

**ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.**

## ¡¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

## ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su "nivel de confort" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena "normal" puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

### Para establecer un nivel seguro:

- Inicie su control de volumen en una configuración baja.
- Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma confortable y clara, y sin distorsión.

### Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:

- Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

### Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.




### Registro del cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en el interior del compartimento de las pilas. Debe anotar el número de serie de esta unidad en el espacio proporcionado como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de robo o pérdida.

Modelo número: JEP-900


Número de serie: \_\_\_\_\_

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

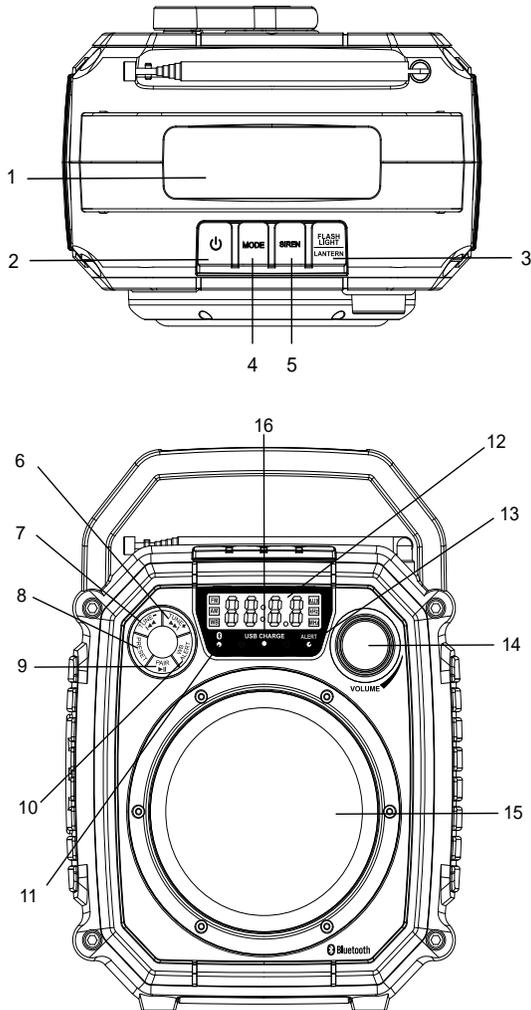

1. Panel Solar
2. Botón de Encendido / Apagado 
3. Botón de Linterna / Farol
4. Botón MODE
5. Botón de Sirena
6. Botón de sintonización del Radio TUNE +; Bluetooth / Presintonía de radio Saltar adelante 
7. Botón de sintonización del Radio TUNE -; Bluetooth / Presintonía de radio Saltar adelante 

- 8. Botón de Presintonía de Radio
- 9. Botón de reproducción Bluetooth Reproducir / Pausa ►|| ; Conectar (par)
- 10. Botón de encendido/apagado del modo de alerta de banda meteorológica
- 11. Indicador de modo Bluetooth
- 12. Pantalla LCD
- 13. Indicador de Alerta del Clima
- 14. Control de volume
- 15. Altavoz
- 16. Indicador del modo de carga del smartphone

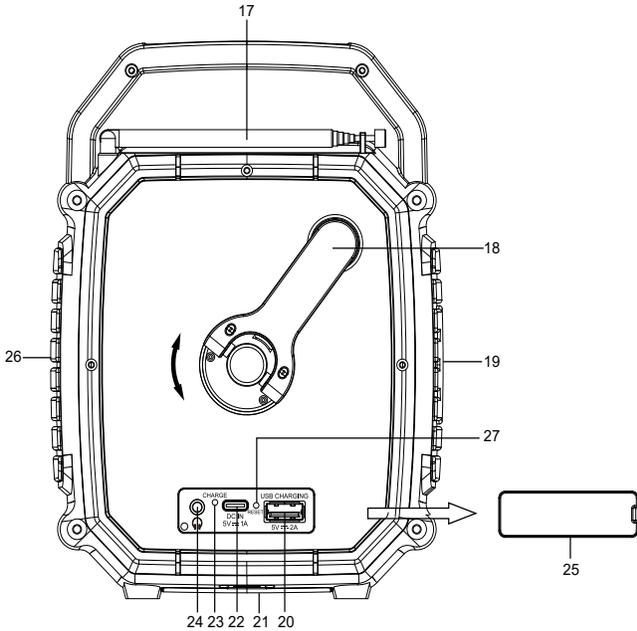

- 17. Antena telescópica rotativa
- 18. Manivela de mano
- 19. Linterna LED
- 20. Puerto USB de carga
- 21. Compartimiento de la batería
- 22. Puerto USB tipo C (DC IN)
- 23. Indicador de carga de la batería integrada
- 24. Toma de auriculares
- 25. Cubierta antipolvo
- 26. Linterna LED
- 27. Botón RESET

## FUENTE DE CORRIENTE

Este radio está diseñado para operar con múltiples fuentes de energía.


**IMPORTANTE:** Si el indicador de carga de la carcasa trasera parpadea, la carga de la batería es baja, recargue completamente la batería interna recargable utilizando una de las opciones siguientes o instale 3 pilas "AA" nuevas.

### A) CUATRO FORMAS DE ALIMENTAR Y CARGAR LA UNIDAD

El JEP-900 incorpora una batería recargable de iones de litio de 3,7 V CC y un compartimento para 3 pilas «AA» (pilas no incluidas). La batería interna se puede cargar de varias formas diferentes que se describen a continuación, pero las baterías colocadas en el compartimento de la batería no se pueden cargar.

#### 1) CARGA DE "DINAMO"

1. Levante la manivela hasta que esté completamente extendida. Comience a girar la manivela en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para empezar a cargar la batería interna. El LED rojo CHARGE del panel trasero se iluminará en rojo mientras gira la manivela.

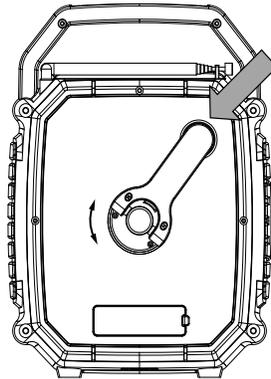

2. Continúe girando la Manivela para generar electricidad para cargar la batería interna. Cuanto más tiempo gire la manivela, más energía se generará y el tiempo de escucha de la radio se prolongará (sólo recepción de radio).

**Nota:** Gire la manivela continuamente en sentido horario o antihorario a 100-130 RPM (1-2 vueltas completas por segundo) para generar energía constante y cargar la batería interna. Puede necesitar de 9 a 10 minutos de arranque si la batería está completamente descargada o si el LED de carga no se enciende.

3. Oprima el botón de Encendido/Apagado  para encender al unidad.



#### **Instrucciones de Seguridad de la Batería de Litio**

No queme ni entierre las baterías. No las perforo ni las triture. No intente

desarmarlas. Recicle las baterías de litio. No las deseche entre la basura.

En caso de que el electrolito entre en contacto con su piel, lávese perfectamente con agua y jabón. Si llegara a entrar en contacto con los ojos, lávese perfectamente con agua fría. Consulte de inmediato al médico.

Utilice solo cargadores para baterías de litio. Asegúrese de que el voltaje del cargador y de la configuración sea correcto para el paquete de baterías que se está cargando.

Cargue las baterías sobre una superficie a prueba de incendios, lejos de artículos o líquidos inflamables.

NUNCA deje las baterías sin atención mientras estén cargando. Solo los adultos deben cargar baterías

Siga las instrucciones del fabricante para cargar el producto y no las cargue por más tiempo del recomendado. Desenchufe el cargador al terminar de cargar las baterías.



### **Recicle las Baterías Recargables**

Recicle sus baterías recargables viejas en cualquiera de los puntos de recolección en los EE.UU. y Canadá. Para encontrar el punto más cercano, visite [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org) o llame al teléfono gratuito 1-877-2-RECYCLE.

## **2) CARGA SOLAR**

1. El JEP-900 tiene un panel solar integrado en el mango. Coloque la unidad bajo la luz solar directa, asegurándose de que el panel solar de la unidad esté orientado hacia el sol. Si la luz solar es lo suficientemente intensa, el LED rojo de CARGA situado en el panel posterior de la unidad se iluminará en rojo indicando que la unidad se está cargando. Cuanto más tiempo deje la unidad bajo la luz solar directa, más energía se generará y el tiempo de escucha de la radio se prolongará (sólo recepción de radio).

**Nota:** Si la batería está completamente descargada (el LED de carga no se enciende), puede ser necesaria una exposición muy prolongada a la luz solar directa para cargar la batería interna mediante el panel solar. Debe utilizar uno de los otros modos de alimentación disponibles si necesita utilizar la radio inmediatamente.

## **3) DC IN - Puerto de carga USB**

1. La unidad tiene un puerto de carga USB de tipo C en la parte posterior de la unidad y se incluye un cable de carga USB de tipo C.
2. Para cargar la batería interna del JEP-900 necesitará un adaptador de carga de CA como el que se utiliza para cargar el teléfono móvil. El adaptador AC debe tener una salida de 5V DC, 1000mA (1A) para que cargue la batería interna correctamente.
3. Enchufe el extremo USB tipo C del cable incluido en la parte posterior de la JEP-900 y el otro extremo en el adaptador de CA (no incluido).
4. Enchufe el adaptador de CA a una toma doméstica de 120 V CA, 60 Hz.

**Nota:** 1.) El adaptador de corriente USB (no incluido) descrito anteriormente es del mismo tipo que se utiliza habitualmente con los teléfonos inteligentes. También se necesita un cable USB a USB de tipo C (incluido) para cargar la unidad a través de la toma USB de tipo C situada en la parte posterior de la unidad.

2.) Es posible que experimente ruidos o una recepción reducida si está utilizando la radio cuando usa el puerto de carga USB tipo C. Esta interferencia es causada por el adaptador que está utilizando y no un defecto con el producto. Le recomendamos que utilice otro adaptador, preferiblemente de tipo lineal, o que se abstenga de utilizar la radio hasta que la batería interna esté completamente cargada.

#### **4) Funcionamiento con pilas “AA” (pilas no incluidas)**

1. Abra la tapa de la batería situada en la parte inferior del JEP-900.
2. Siguiendo los diagramas de polaridad mostrados en el compartimento de las pilas, inserte 3 pilas 'AA' (UM-3) (no incluidas).
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

**Nota:** Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar pilas de tipo alcalino.

4. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender la unidad y ponerla en funcionamiento.

**NOTA:** Las pilas instaladas en el compartimento de las pilas no pueden recargarse mediante los métodos descritos anteriormente.

#### **ADVERTENCIA:**


- Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar la unidad.
- No combine baterías viejas y nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Se recomienda usar únicamente baterías iguales o equivalentes.
- Si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado, quítele las baterías. Las baterías viejas o derramadas pueden dañar la unidad y anular la garantía.
- No elimine las baterías en el fuego ya que podrían derramarse o hacer explosión.
- No intente recargar baterías no recargables; podrían recalentarse y derramarse (Siga las instrucciones del fabricante de baterías).

#### **INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA**

Cuando utilice pilas para hacer funcionar esta unidad y la carga de las pilas se debilite, el indicador de carga de la parte posterior de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Deberá recargar la batería interna o sustituir inmediatamente las pilas agotadas del compartimento de las pilas.

### **PARA ESCUCHAR EL RADIO**

1. Mantenga pulsado el botón /MODE para encender la unidad, la pantalla LED se ilumina.
2. Pulse el botón /MODE para seleccionar AM/FM/Banda meteorológica en la secuencia siguiente. Se muestra el indicador de radio.



3. Para sintonizar manualmente su radiodifusora favorita, oprima repetidamente el botón de TUNE + / - .
4. Para buscar automáticamente emisoras con señales fuertes, mantenga pulsado el botón TUNE+ / - hasta que los dígitos de frecuencia en pantalla comiencen a escanear y, a continuación, suelte el botón. El sintonizador se detendrá en la primera señal intensa que encuentre.
5. Gire el botón de control de VOLUMEN para obtener el nivel de sonido deseado.
6. Mantenga pulsado el botón  para apagar la unidad después de escuchar .

**Notas:**

- Sintonización manual para seleccionar emisoras más débiles que podrían saltarse durante la sintonización automática.
- Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de la emisora, por ejemplo, se detiene en 88,9 MHz en lugar de 88,8 MHz, utilice el método de sintonización manual para "sintonizar con precisión" la frecuencia exacta de la emisora deseada.

**CONSEJOS PARA LA MEJOR RECEPCIÓN:**

- La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad. Si la recepción AM es débil, cambie de posición la consola hasta que la antena interna recoja la señal más fuerte.
- Para asegurar la mejor recepción FM, la antena telescópica deberá extenderse totalmente y girarla hasta obtener la mejor recepción de las radiodifusoras.

**EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS**

1. Mantenga pulsado el botón  para encender la unidad.
2. Pulse el botón MODO para seleccionar el modo de radio AM o FM.
3. Sintonice la emisora de radio deseada mediante el método de sintonización "manual" o "automática".
4. Pulse y mantenga pulsado el botón PRESET, el indicador de presintonía "P" se mostrará en la pantalla LED y el siguiente número de memoria de presintonía disponible parpadeará. (Nota: El número de presintonía "01" parpadeará en la pantalla si es la primera vez que programa una presintonía).
5. Pulse el botón TUNE+/ o TUNE-/ de la unidad principal para seleccionar el número de presintonía al que desea asignar la emisora.
6. Pulse el botón PRESET para confirmar el ajuste.
7. Repita los pasos 3 - 6 para presintonizar hasta 15 emisoras FM y 15 AM.

**RECUPERAR CANALES DE MEMORIA PREESTABLECIDOS**

En el modo de radio AM o FM, llame a los canales preajustados mediante:

1. Pulse repetidamente el botón PRESET para recuperar los canales presintonizados en sentido ascendente.
2. Pulse el botón PRESET, el canal preseleccionado aparece en la pantalla LED, pulse el botón  o  hasta el canal preseleccionado deseado, espere 3 segundos para confirmar.

**PARA ESCUCHAR EL CANAL DEL CLIMA**

**1) Banda del Clima**

1. Mantenga pulsado el botón  para encender la unidad.
2. Pulse el botón MODE repetidamente para seleccionar la banda meteorológica. El

indicador «WB» se encenderá y el canal meteorológico actualmente ajustado (CH1-7) se mostrará en la pantalla LED.

3. Pulse el botón TUNE+ /▶▶ o TUNE- /◀◀ repetidamente para seleccionar su canal local de emisión meteorológica.
4. Gire el botón de control de VOLUMEN para obtener el nivel de sonido deseado.
5. Para apagar la radio, mantenga pulsado el botón  la pantalla LED se apaga.

**Tabla de frecuencias de Estaciones de Información del Clima**

CANAL	FRECUENCIA (MHz)
CANAL1	162.400
CANAL2	162.425
CANAL3	162.450
CANAL4	162.475
CANAL5	162.500
CANAL6	162.525
CANAL7	162.550

**Nota:** Con respecto a la Banda del Clima de NOAA: Usted necesitará identificar cuál de las bandas recibe su reporte meteorológico local. Cuando usted se traslada a otro lugar ya sea a otra ciudad o estado, podría ser necesario que elija una banda diferente para obtener los reportes locales de dicho lugar.

### **Consejos para la mejor recepción**

-Para asegurar la mejor recepción FM, deberá extender totalmente y girar la antena telescópica hasta obtener la mejor recepción de las radiodifusoras.

## **2) RECEPCIÓN DE UN ALERTA METEOROLÓGICO DE EMERGENCIA**

La función de Alerta del Clima le permite configurar la radio con la información del clima a una modalidad en espera la cual automáticamente encenderá su radio si hay una emergencia en su área. Para recibir las advertencias de alerta del clima, encienda la unidad, sintonícela al canal más potente de NOAA, ajuste el volumen a un nivel que pueda escuchar al momento de recibir un alerta. El radio permanecerá en silencio hasta que se reciba un mensaje de “alerta”.

1. Pulse repetidamente el botón MODE para seleccionar la banda meteorológica. El indicador “WB” se iluminará y el canal meteorológico actualmente ajustado (CH1-7) se mostrará en la pantalla LED.
2. Pulse repetidamente el botón TUNE +/- para seleccionar su estación meteorológica local.
3. Pulse el botón WB ALERT para entrar en el modo de espera de Alerta Meteorológica, el indicador “ALERT” se iluminará en la pantalla LED. El número de canal de la Banda

Meteorológica se mostrará en la pantalla y luego se apagará automáticamente después de 10 segundos, pero el indicador “ALERT” permanecerá encendido. La unidad se encenderá automáticamente cuando haya una alerta de emergencia del Servicio Meteorológico Nacional para su área.

4. Pulse el botón MODO para apagar la Alerta NOAA y cambiar la unidad a otro MODO. Se recomienda mantener la unidad conectada al adaptador de CA para alimentar la radio cuando active la función de Alerta Meteorológica.

**Nota:** 1.) Se puede acceder instantáneamente al modo de Alerta Meteorológica en cualquier MODO pulsando el botón “WB ALERT”.

- 2.) La radio seguirá agotando la pila si se deja en el Modo de Espera Meteorológica, por lo que se recomienda encarecidamente el uso de un adaptador de corriente USB (no incluido) para evitar que la pila se agote por completo y se apague la radio mientras está en uso. Consulte la sección “ALIMENTACIÓN USB” anterior para obtener más información sobre el cargador USB.
- 3.) La banda meteorológica de NOAA es un servicio de difusión del gobierno de los EE.UU. y está disponible en los 50 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.
- 4.) El Servicio Meteorológico de NOAA difunde una alerta de prueba cada miércoles entre las 11 am y el medio día. Para recibir las difusiones, el radio deberá de encontrarse dentro del rango de difusión, de 10 a 40 millas, dependiendo del terreno y obstrucciones.

#### **Para obtener mayor información:**

Haga clic en <http://www.nws.noaa.gov/nwr/> para la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y en <http://www.ec.gc.ca/> para el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá (Environment Canada).

## **FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH**

### **EMPAREJAR UN SMARTPHONE O UN DISPOSITIVO CON BLUETOOTH**

La función Bluetooth te permite transmitir y reproducir en la unidad la música digital de tu dispositivo con Bluetooth.

1. En el modo de encendido, pulse el botón MODE repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth, el indicador Bluetooth  parpadeará.
2. La unidad se iniciará en modo de conexión automática y buscará un dispositivo previamente emparejado que esté activo y dentro del alcance (30 pies/10 metros). Si se encuentra, se escuchará una breve melodía de bienvenida y el indicador Bluetooth  cambiará a encendido fijo. Si no se encuentra ningún dispositivo activo, la unidad cambiará al modo de emparejamiento interactivo y el indicador Bluetooth seguirá parpadeando.
3. Para establecer un nuevo enlace, active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth y active la función de búsqueda o escaneo para encontrar el “JEP-900” en la lista de dispositivos Bluetooth detectables. Seleccione el “JEP-900” de la lista de dispositivos disponibles cuando aparezca en su pantalla y se escuchará una breve melodía de bienvenida si el emparejamiento y la conexión se realizan correctamente. Si se le pide una contraseña, introduzca “0000”.

4. Si el emparejamiento y la conexión no se realizan con éxito en 5 minutos, la unidad puede entrar en modo de emparejamiento manual. Debe mantener pulsado el botón PAIR hasta que el indicador Bluetooth parpadee para iniciar una solicitud de emparejamiento/conexión con un dispositivo Bluetooth nuevo o antiguo. Siga el paso #3 para completar el proceso.
5. Después de emparejar y conectar correctamente su dispositivo con el JEP-900, la unidad emitirá una breve melodía de bienvenida y el indicador Bluetooth cambiará a encendido fijo. Ahora puede reproducir música desde su dispositivo habilitado para Bluetooth de forma inalámbrica al JEP-900.
6. Si desea conectar el JEP-900 a otro nuevo dispositivo externo con Bluetooth mientras está emparejado con otro dispositivo, mantenga pulsado el botón PAIR/ durante unos segundos para desconectar la conexión existente. La unidad emitirá dos pitidos cortos y el indicador Bluetooth pasará a parpadear. Repita los pasos #3 a #4 anteriores para realizar un nuevo enlace.
7. Gire el CONTROL DE VOLUMEN en el panel superior para aumentar el volumen de escucha gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
8. Pulse el BOTÓN PLAY/PAUSE ►► para controlar la reproducción/pausa.
9. Pulse el BOTÓN SKIP FORWARD ►►► para saltar a la siguiente canción y el BOTÓN SKIP BACKWARD ◄◄◄ para saltar a la canción anterior.

#### **Notas:**

- Si no puedes emparejar la unidad con tu dispositivo con Bluetooth, intenta solucionar el problema apagando la unidad, encendiéndola y volviendo a iniciar el proceso de emparejamiento.
- La función Bluetooth de la unidad permanecerá emparejada a menos que el dispositivo emparejado salga del alcance de 30 pies (10 metros). Si el enlace roto se restablece en 20 segundos, el JEP-900 se reconectará automáticamente al dispositivo emparejado actual. De lo contrario, tendrá que volver a realizar la conexión manualmente más tarde.
- Es posible que tenga que desactivar la función Bluetooth del dispositivo externo emparejado antes de establecer un nuevo enlace.
- Consulte el manual de su smartphone o dispositivo externo con Bluetooth para obtener instrucciones sobre el funcionamiento correcto de Bluetooth, ya que puede variar de un modelo a otro.
- Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con A2DP, no reproducirá la música a través del sistema JEP-900 incluso después de que se haya emparejado y conectado correctamente.
- Si está emparejando y conectando su ordenador personal al JEP-900 mediante Bluetooth, es posible que tenga que configurar el JEP-900 como dispositivo de sonido predeterminado de su ordenador.

#### **REVINCULACIÓN A UN SMARTPHONE O DISPOSITIVO CON BLUETOOTH**

Aunque su smartphone o dispositivo Bluetooth ya esté emparejado con el JEP-900 y con las dos funciones Bluetooth activadas, es posible que se desvinculen en algún momento debido a una desconexión manual intencionada o a interferencias de señales externas no deseadas o a un exceso de alcance durante más de 10 segundos. Si esto ocurre, la unidad emitirá dos pitidos cortos. Puede volver a vincularlos y reanudar la reproducción:

1. Seleccione "JEP-900" en la lista de dispositivos de su smartphone o dispositivo Bluetooth. El JEP-900 debería volver a enlazarse con su dispositivo con Bluetooth en 5 segundos.
2. Pulse el botón de reproducción del reproductor de música de su dispositivo Bluetooth para reanudar la reproducción.

## CARGA DE LA BATERÍA INTERNA

### CARGA DE DINAMO

1. Asegúrate de desconectar cualquier cable de carga o accesorio que tengas conectado a los puertos USB y a la toma de salida de auriculares situados en la parte posterior de la unidad.
2. Cuando gire la manivela, la dinamo incorporada empezará a generar electricidad. La unidad cargará la batería interna de litio automáticamente mientras giras la manivela.
3. Durante la carga, el LED CHARGE del panel posterior de la unidad se iluminará en rojo.

**NOTA:** Aunque la intensidad de la energía de la batería es limitada, cuando el indicador de carga de la batería de la parte posterior de la unidad parpadea, la batería interna recargable de Litio está baja y necesita cargarse. Gire de nuevo la manivela para comenzar a cargar la batería interna.

### CARGA USB


1. Enchufe el extremo USB tipo C del cable incluido en la parte posterior de la JEP-900 y el otro extremo en el adaptador de CA (no incluido). El adaptador de CA debe tener una salida de 5V CC, 1000mA (1A) para que cargue la batería interna correctamente.
2. Enchufe el adaptador de CA en una toma doméstica de 120V CA, 60Hz.
3. Durante la carga, el LED CHARGE del panel posterior de la unidad se iluminará en rojo. Cambiará a verde cuando la batería esté completamente cargada.

**NOTA:** 1.) Le recomendamos que cargue la batería interna de litio entre 7 y 8 horas antes de usarla. No cargue la batería durante más tiempo del recomendado, ya que acortará su vida útil.  
2.) Puede experimentar interferencias en las emisiones de radio si escucha la radio mientras se carga.

### CARGA SOLAR

El panel solar está situado en la parte superior de la unidad. Si es necesario, coloca la unidad de modo que el panel superior esté orientado hacia el sol para una carga óptima.

1. Coloque la unidad bajo la luz solar directa y la unidad comenzará a cargar la batería interna recargable automáticamente.
2. Durante la carga, el LED CHARGE del panel posterior de la unidad se iluminará en rojo.

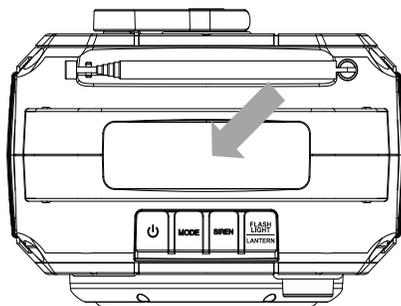

**NOTA:** El aparato sólo puede cargarse con luz solar exterior. Las luces incandescentes y las lámparas de interior no son lo suficientemente potentes como para cargar correctamente la batería recargable.

## CARGA TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO PORTÁTIL

Esta unidad cuenta con un puerto USB para cargar su dispositivo portátil (iPod, iPhone, teléfono Android, etc.)

Utiliza el cable de carga USB que viene con tu dispositivo.

1. Cargue completamente la batería de litio recargable incorporada antes de conectar el dispositivo que desea cargar.
2. Enchufe un extremo del cable USB (no incluido) en el puerto "USB CHARGING" situado en la parte posterior del JEP-900. Enchufe el otro extremo del cable en el dispositivo que desea cargar.
3. Mantenga pulsado el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO  hasta que se encienda el LED de CARGA USB de la pantalla frontal.
4. Suelte el botón y se encenderá el indicador de carga del dispositivo que desea cargar.
5. Se recomienda cargar completamente la batería interna de Li-ion antes de intentar cargar un dispositivo móvil con el puerto USB. El puerto USB sólo es capaz de suministrar la cantidad de energía que queda en la batería interna de Li-ion.
6. Desenchufe el cable cuando su dispositivo esté cargado o cuando la batería interna de Li-ion de la JEP-900 esté agotada.
7. Pulse de nuevo el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO  para apagar la CARGA USB. El LED de la parte frontal se apagará.

### PRECAUCIÓN:

Antes de cargar, consulte el manual de usuario del dispositivo que desea cargar para asegurarse de que la corriente de carga requerida no supera los 2 Amp (2.000 mA) de corriente de carga. La sobrecarga del circuito de carga puede dañar el JEP-900 y anular la garantía.

### NOTA:

- 1.) Algunos teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles utilizan conexiones y circuitos USB patentados, por lo que es posible que no se carguen al conectarlos al puerto USB. Consulte el manual de usuario de su dispositivo antes de intentar cargarlos.
- 2.) Es normal que el JEP-900 esté caliente mientras el puerto USB está en uso y cargando su teléfono inteligente o dispositivo portátil.
- 3.) La unidad cambiará automáticamente del modo de carga al modo de batería baja si la batería interna de Li-ion se agota.
- 4.) En algunos casos, es posible que la batería interna no cargue completamente su dispositivo portátil. Se recomienda que si empieza a obtener indicaciones de carga intermitentes, desenchufe el dispositivo y recargue completamente la batería interna del JEP-900 antes de intentar cargar de nuevo su dispositivo portátil.

Consulte la sección «Carga de la batería interna» anterior para obtener más información.

- 5.) Si se enchufa un cable USB pero no hay ningún smartphone o dispositivo conectado para la carga, el puerto USB de CARGA cortará automáticamente la salida después de 30 segundos. Deberá mantener presionado el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO  nuevamente hasta que se encienda el LED de CARGA USB en la pantalla frontal y coloque el JEP-900 en el modo de CARGA USB.

## **INDICADORES LED DE CARGA / ALERTA NOAA**

### **LED de carga de la batería**

#### Carga de la batería mediante USB

- El LED se ilumina en rojo durante la carga.
- El LED se ilumina en verde cuando está completamente cargada.

#### Carga de la batería mediante manivela

- El LED se ilumina en rojo durante la carga.

#### Carga de la batería mediante energía solar

- El LED se ilumina en rojo durante la carga (debe estar al aire libre y bajo luz solar intensa/directa).

#### Indicación de batería baja

- El LED parpadea en rojo cuando la energía de la batería de litio incorporada se debilita.

### **LED de alerta meteorológica y linterna roja**

#### Modo de alerta NOAA

- El LED de ALERTA y la linterna roja parpadean cuando se detecta una señal de alerta meteorológica.

## **USO DE LA LINTERNA (LADO IZQUIERDO)**

La linterna LED está integrada en el lado izquierdo de la unidad.

1. Para utilizar la linterna, pulse el botón FLASHLIGHT/LANTERN una vez para encenderla. Por defecto, la linterna está en modo de brillo alto.
2. Pulse de nuevo el botón LUZ/LANTERA y la linterna cambiará al modo de brillo bajo.
3. Pulse el botón ALARMA/LANTERA una tercera vez y la linterna cambiará al modo de parpadeo SOS.
4. Pulse el botón ALARMA/LANTERA por cuarta vez y la linterna se apagará.
5. Si pulsa el botón SIRENA cuando la linterna está encendida, la sirena se encenderá y la linterna empezará a parpadear automáticamente.

**NOTA:** Si la linterna se utiliza durante largos periodos de tiempo, la batería se agotará, por lo que es posible que la linterna deje de funcionar correctamente. Es necesario recargar la batería interna o instalar 3 pilas "AA" nuevas.

## **USO DE LA LINTERNA (LADO DERECHO)**

Una linterna LED está integrada en el lado derecho de la unidad.

1. Para utilizar la linterna, mantenga pulsado el botón FLASHLIGHT/LANTERN hasta que la linterna se apague.
2. Mantenga pulsado el botón de nuevo para apagarla.

**NOTA:** Cuando la linterna se utiliza durante largos periodos de tiempo, la batería se agota, por lo que es posible que la linterna deje de funcionar correctamente. Es necesario recargar la batería interna o instalar 3 pilas "AA" nuevas.

## USO DE LA SIRENA

La unidad incorpora una alarma de sirena.

1. Pulse el botón SIREN para encenderlo, la alarma sonará.
2. Pulse el botón de nuevo, la alarma se apagará.

### Nota:

- 1.) Si pulsa el botón SIREN cuando la linterna está encendida, la sirena se encenderá y la linterna empezará a parpadear automáticamente.
- 2.) El botón de Encendido/Apagado se desactivará cuando el interruptor de la Sirena esté en la posición de Encendido.

## USO DE AUDÍFONOS (NO INCLUIDOS)

Para escuchar en privado, inserte el enchufe de sus audífonos en la salida de audífonos. Al utilizar audífonos se desconectan los altavoces.

### Lea esta importante información antes de utilizar sus audífonos

- 1.) Evite escuchar por largos períodos de tiempo con volumen alto ya que puede dañar su sentido auditivo.
- 2.) Si le zumban los oídos, baje el volumen o apague la unidad.
- 3.) Mantenga el volumen a un nivel razonable aún cuando sus audífonos tengan un diseño abierto del tipo que permite escuchar sonidos exteriores. Por favor tenga en cuenta que el volumen excesivamente alto puede bloquear los sonidos exteriores.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No ponga la unidad en un área con la fuerza excesiva, el choque, el polvo o las temperaturas extremas.
2. No trate de forzar con los componentes internos de la unidad.
3. Si se acumula polvo en la consola, límpiela con un paño suave de tela. Nunca use ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
4. Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, húmedos y llenos de polvo.
5. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que producen calor y fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.

**PRECAUCIÓN:** Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad mientras la limpia.

### REINICIO de la Unidad


Si la unidad sufre una subida de tensión o una descarga eléctrica, es posible que el microcontrolador interno se bloquee y la unidad no responda a ninguna orden del panel. microcontrolador interno se bloquee y la unidad no responda a ninguna orden del panel de control.

del panel. En este caso, utilice un clip, un palillo de dientes o un objeto similar para pulsar el botón RESET situado en la parte posterior de la unidad.

el botón RESET situado en la parte posterior de la unidad bajo la cubierta de goma (véase

la figura inferior). La operación de reinicio borra la memoria del sistema y se borran todos los ajustes anteriores.

**PRECAUCIÓN:** PARA OPRIMIR EL BOTÓN DE RENICIO NUNCA USE OBJETOS AFILADOS NI PUNZANTES. ÉSTOS PODRÍAN DAÑAR EL INTERRUPTOR DE REINICIO DENTRO DE LA UNIDAD.

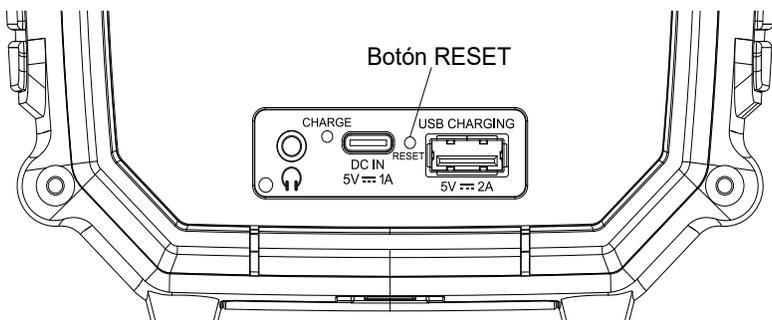

## SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si usted experimenta dificultades en el uso de este jugador refirió por favor a la carta siguiente o llamó 1-800-777-5331 para el servicio de cliente.

Síntoma	Causa posible	Solución
No hay sonido/casi no se escucha el radio al encenderlo	El control de VOLUMEN está al mínimo.	Ajuste el control del VOLUMEN.
	La estación no está bien sintonizada.	Sintonice bien la estación.
	La recepción FM es débil.	Extienda y gire la antena telescópica.
	La recepción AM es débil.	Cambie de posición la unidad.
	La unidad se encuentra en Modalidad de Alerta del Clima	Seleccione la modalidad AM, FM o WB según lo prefiera.
La unidad no está encendida	La batería integrada recargable está débil y las baterías "AA" están agotadas.	Recargue la batería integrada recargable y sustituya las 3 baterías "AA" por baterías nuevas.

Bluetooth Sin Sonido	La unidad no está vinculada con el dispositivo Bluetooth.	Sigue el proceso «Operaciones Bluetooth» para vincular los altavoces.
	Colocación de la unidad fuera de rango.	Reubica la unidad dentro del alcance operativo de Bluetooth (30 pies).
	Your Bluetooth enabled device Volume set too low.	Increase Volume level of your Bluetooth enabled device.
USB sin carga	La batería recargable incorporada está baja.	Recargue completamente la batería recargable incorporada antes de cargar su dispositivo Potable.

## ESPECIFICACIONES

### Requisitos de potencia:

Entrada CC: 3 pilas "AA" (UM-3) o  
Batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 8.000 mAh de CC integrada o  
Alimentación USB de tipo C: DC 5V, 1000mA (Mín.)

Bluetooth: V5.3

### Frecuencia

#### Venda de Radio

FM 87.5 ~ 108 MHz  
AM 520 - 1710 KHz  
WX CH1 – 7



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## **GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de un año, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto se repara o reemplaza de acuerdo a la garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
  - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
  - b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
  - c. Deberán presentarse los reclamos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o por falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor retire todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente puede contactarle en relación al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a [custserv@spectraintl.com](mailto:custserv@spectraintl.com) para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.  
4230 North Normandy Avenue, Chicago, IL60634, USA.  
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información. <http://www.spectraintl.com/wform.htm>

0924

Impreso en China