

JENSEN[®]

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA ALTAVOCES Para iPad, iPod and iPhone

Made for
iPod iPhone iPad



Manual del Propietario

JiPS-200i

(iPod/iPhone/iPad no Incluido)

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su "nivel de confort" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena "normal" puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Inicie su control de volumen en una configuración baja.
- Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma confortable y clara, y sin distorsión.

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:

- Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo o pérdida.

Modelo número: JiPS-200i

Número de serie: _____

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se utiliza según las instrucciones. Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes de su instalación y uso, y mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste atención a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones – Es necesario leer totalmente las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de usar este aparato.
2. Guarde estas instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia posterior.
3. Preste atención a todas las advertencias – Es necesario prestar debida atención a las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Es necesario cumplir con todas las instrucciones de funcionamiento y uso de este aparato.
5. No use este aparato cerca del agua – Manténgalo alejado del agua, ya sea la bañera, lavamanos, lavatrastos, depósito de agua en la lavandería, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Límpielo únicamente con un paño seco – Solo limpie este aparato según las recomendaciones del fabricante.
7. No obstruya las rejillas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante. Coloque este aparato de modo que no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, no coloque el aparato sobre la cama, sofá, o alguna superficie similar que obstruya los orificios de ventilación, ni lo coloque sobre una instalación prefabricada por ejemplo una librería o armario que impida la libre circulación del aire a través de las rejillas de ventilación.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor.
9. Proteja el cable eléctrico para que no quede prensado o pellizcado particularmente en los enchufes, en los receptáculos utilitarios, y en donde los cables salen del aparato.
10. Utilice solo los accesorios/conexiones según las especificaciones del fabricante.
11. El sistema tiene como enchufe de corriente alterna y sólo entra en juego salidas de corriente alterna. Esta es una característica de seguridad para reducir la posibilidad de una descarga eléctrica. Si el enchufe no encaja en las tomas de corriente AC, debe cambiar el tomacorriente por un electricista calificado con licencia. No utilice un adaptador para hacer el ajuste de enchufe en la toma de corriente. Esto va en contra de la medida de seguridad y podría exponerle a una descarga eléctrica.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por un largo período de tiempo.

13. Todo mantenimiento debe hacerlo personal calificado de servicio. Necesitará mantenimiento si el aparato presenta cualquier tipo de daños, como por ejemplo daño en las espigas o en el cable de electricidad, derrame de líquidos encima del aparato o si han caído objetos dentro del equipo, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, o si no funciona normalmente, y si el aparato recibió un golpe al caerse.
14. No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y no coloque ningún objeto con agua sobre el aparato, por ejemplo jarrones.
15. Corriente eléctrica: Conecte este aparato únicamente al tipo de corriente especificado en las instrucciones de funcionamiento o según la placa de especificaciones que tiene el aparato. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared.
16. Puede exponerse a una explosión si coloca la batería en forma incorrecta. Reemplácela únicamente con una batería similar o equivalente.
17. No intente desarmar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si no funciona bien, busque a un técnico calificado o comuníquese con el distribuidor al teléfono que se encuentra en la contraportada de este manual del usuario.
18. La placa de advertencias y especificaciones está en la parte inferior del producto.

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en lugares descritos a continuación:

- Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de aparatos de calor radiante, como calentadores eléctricos.
- Lugares sujetos a vibraciones constantes.
- Lugares con polvo, húmedos o mojados.
- Fuentes de ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes o motores.

NOTA: Cuando el sistema entra en modo de espera, sigue consumiendo algo de energía. Para desconectar completamente el sistema, interruptor de encendido / apagado en la parte posterior de la unidad a la posición OFF.

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se

usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación

Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, persegantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El JIPS-200i es un sistema de conexión para iPod / iPhone / iPad incorpora altavoces con las siguientes características:

- Incorporado deslizante estación de acoplamiento para iPod/iPhone/iPad.
- Reproduce y carga el iPad, iPhone, iPod nano, iPod touch.
- Jugador sólo para tu iPod classic y iPod Video.
- Conector de entrada auxiliar.
- Control de volumen digital.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


Unidad Principal

1. Deslice para abrir / cerrar muelle
2. Indicador de encendido / apagado
3. Sensor de control remoto
4. De alimentación principal de encendido / apagado
5. DC IN
6. AUX IN
7. Bajar volumen (-) Botón
8. Subir volumen (+) Botón



CONTROL REMOTO

1. Botón  de encendido / espera
2. Bajar volumen (-) Botón
3. Subir volumen (+) Botón
4. Botón de Reproducir/Pausa 
5. iPod Botón de repetición 
6. SKIP (Saltar) / botón de retroceso rápido 
7. SKIP (Saltar) / botón de avance rápido 
8. Botón de menú del iPod 
9. iPod Botón Entrar 
10. iPod Menú botón ARRIBA 
11. iPod menú desplegable del botón 

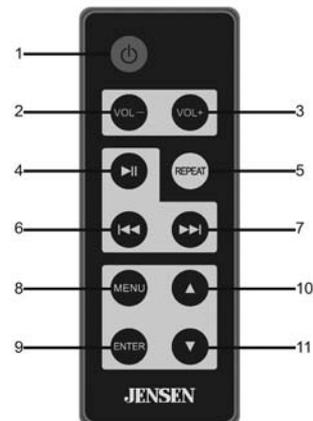


INSTALACIÓN

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA

Un adaptador AC-DC con salida de 5V DC 2500mA (incluido) se requiere para el funcionamiento de la unidad principal. Conecte el adaptador AC-DC a la unidad y la toma de CA:

- 1.) Firme y segura inserción de la clavija del adaptador en el conector DC de la unidad
- 2.) Conecte el adaptador de enchufe en una toma de corriente nominal de 120V ~60Hz.

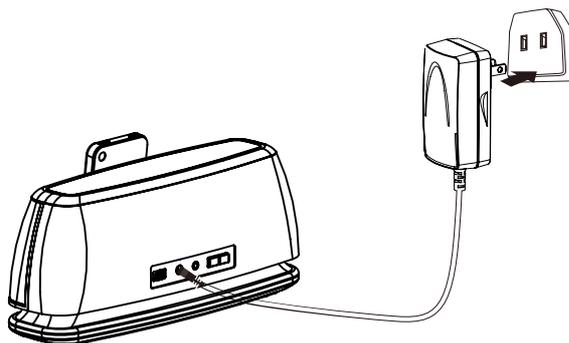


NOTA: Esta unidad no está blindado magnéticamente y pueden provocar la distorsión del color en la pantalla de un televisor o monitor de video. Para evitar esto, puede que tenga que mover la unidad más lejos de la TV o el monitor si los cambios no naturales de color o distorsión de la imagen se produce.

CONTROL REMOTO

El control remoto funciona con una pila CR2025 (incluidas). Para activar el control remoto, retire la pestaña de aislamiento insertada en el compartimiento de la batería. Cuando la operación del mando a distancia de forma intermitente o no satisfactorio, reemplace la batería original con una nueva batería de litio de 3 voltios.

- 1.) Deslice el soporte de la batería del control remoto caso.
- 2.) Vuelva a colocar la pila CR2025 de 3V. Asegúrese de que la batería está instalada correctamente. El control remoto no funciona si la batería está instalada con la polaridad incorrecta.

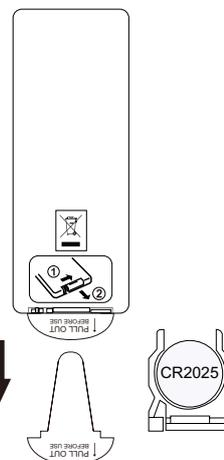

RECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Utilice sólo las baterías del mismo tipo.

- 3.) Inserte el soporte de la batería en la ranura de la batería.

NOTA: Utilice sólo una conocida marca de pila para asegurar la mayor duración y mejor rendimiento.

Cuidado de la batería

- i. Si la unidad no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, retire la batería. Una batería vieja o con fugas pueden causar daños a la unidad y puede anular la garantía.
- ii. No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden tener fugas o explotar.
- iii. No intente recargar pilas que no están destinados a ser recargado, ya que pueden sobrecalentarse, romperse y provocar fugas (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
- iv. Sólo un adulto debe cambiar la batería. No lo deje ahí donde un niño pequeño o una mascota puede jugar con o se ingiere.

Escucharla en su iPod / iPhone / iPad

CONEXIÓN

- 1.) Empuje en la estación de acoplamiento deslizante para que se deslice hacia fuera, coloque su iPod / iPhone / iPad en el puerto de atraque mediante la colocación de los conectores en la parte inferior del iPod / iPhone / iPad en el conector de la estación de acoplamiento.



Nota: Por favor tenga cuidado al colocar el iPod / iPhone / iPad en el puerto de acoplamiento para evitar dañar el conector de 30 pines del iPod / iPhone o en el sistema de acoplamiento.

- 2.) Gire el interruptor principal de encendido / apagado en la parte posterior de la unidad en la posición ON.
- 3.) Pulse el botón de Reproducir/Pausa **▶||** en el control remoto para iniciar la reproducción del iPod / iPhone / iPad espalda. El iPod / iPhone / iPad también comenzará a cargarse inmediatamente.
- 4.) Ajuste el nivel de sonido pulsando el botón Volumen - / + botones en la parte posterior de la unidad principal o del mando a distancia.
Nota: El nivel de volumen no se puede ajustar con el control de volumen en tu iPad / iPod / iPhone después de haber sido atracado.
- 5.) Pulse el botón Encendido / Espera **⏻** en el mando a distancia para colocar la unidad en modo de espera después de escuchar. También puede desactivar por

completo el poder de la unidad de conectar la alimentación principal de encendido / apagado en la parte posterior de la unidad a la posición OFF.

- Nota:** 1. Los gastos de iPod / iPhone / iPad en la mayoría de los modos, incluso durante la reproducción o de espera, pero no se cargará si la alimentación principal de encendido / apagado está en la posición OFF.
2. iPod clásico y quinta generación de carga de vídeo no es compatible.

iPad / iPod / iPhone REPRODUCCIÓN (por control remoto):

- Pulse el botón Reproducir/Pausa **▶||** para pausar o reanudar el iPad / iPod / iPhone de reproducción.
- Pulse el botón SKIP **◀◀** o **▶▶** botones para saltar a la canción siguiente o anterior;
- Mantenga pulsado el botón SKIP **◀◀** o **▶▶** los botones de avance rápido o rebobinado rápido, durante la reproducción.
- Desde el mando a distancia, pulse el botón MENU (MENÚ), ENTER (Entrar) y los botones 5 / 6 en el mando a distancia para controlar el menú del iPod, el menú de desplazamiento arriba / abajo y entrar en la selección.

- Note:** 1. La función del menú de control de iPod funciona con el tacto mayoría de los iPod / iPhone en el modo de los modelos de iPod. Por favor, asegúrate de que tu iPod / iPhone está en modo de música o iPod. La función no funcionará si el iPod / iPhone está en la pantalla principal o bloqueado.
2. Navegar por el menú del iPod función de control remoto funcionará en la mayoría de los iPhone o los modelos de iPod nano con excepción de generación de iPad y iPod sexto.

USAR LA ENTRADA AUXILIAR (AUX CÓMO -IN)

Esta unidad ofrece una entrada auxiliar de audio de entrada de señal para la conexión de dispositivos externos de audio, como reproductores de MP3, reproductores de CD y escuchar a su fuente externa a través de los altavoces del sistema.

1. Utilice un cable de audio (no incluido) con un conector estéreo de 3,5 mm en cada extremo del cable.
2. Conecte un extremo en la toma AUX-IN en la unidad principal, se pone el aparato en modo AUX automáticamente. Conecte el otro extremo del cable en el conector de salida de línea o conector para auriculares de su dispositivo de audio externo.
3. Encienda el dispositivo de audio externo.
4. El nivel de volumen puede ser controlado ahora por medio de la unidad principal. Operar todas las otras funciones del dispositivo auxiliar, como de costumbre.

Nota:

- (1) Si ha conectado la salida LINE OUT del dispositivo externo después, sólo tendrá que ajustar el volumen de este sistema. Si ha conectado la toma de auriculares del dispositivo externo entonces es posible que tenga que ajustar tanto el control de volumen del dispositivo externo y el control de volumen de este sistema para encontrar el ajuste de volumen más deseable.
- (2) Pulse el botón ON / Standby  del mando a distancia para poner el sistema en modo de espera cuando termine de escuchar. No te olvides de apagar la energía de su dispositivo externo.
- (3) Desconecte el cable AUX IN si desea escuchar al modo iPod.

PARA REINICIAR LA UNID

Si el sistema no responde o tiene un funcionamiento errático o intermitente, que puede haber experimentado una descarga electrostática (ESD) o una subida de tensión que provocó el equipo interno de cerrar de forma automática. Si esto ocurre, desconecte el interruptor principal, espere un minuto y vuelva a conectar el interruptor principal.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No haga funcionar su unidad bajo luz directa del sol o en lugares calientes, húmedos o polvorientos.
2. Mantenga su unidad alejada de aparatos de calefacción y las fuentes de ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes o motores.
3. Desenchufe la unidad de la toma de energía eléctrica de inmediato en caso de mal funcionamiento.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para evitar exponerse a incendios o descargas eléctricas, desconecte la unidad del tomacorriente cuando la limpie.
- Puede limpiar el acabado exterior de la unidad con un paño suave y cuidarlo como cualquier otro mueble. Tenga cuidado al limpiar y sacudir las piezas de plástico.
- Si se acumula polvo en la consola, límpiela con un paño suave de tela. Nunca use ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
- Si la unidad se ensucia o tiene huellas, puede limpiarla con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use telas abrasivas o pulidores ya que podrían dañar el acabado externo de su unidad. No permita que caigan líquidos dentro de la unidad al limpiarla.

Sea cuidadoso mientras ajusta el Brazo de Soporte del iPad o el ángulo del Acople del iPad para evitar dañar las partes mecánicas internas y las bisagras.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Síntoma	Problema posible	Solución
La unidad no responde (no hay corriente)	El adaptador AC no está enchufado adecuadamente a un tomacorriente de la pared, o el conector no está enchufado en la entrada DC en la parte posterior de la unidad.	Enchufe el adaptador AC a un tomacorriente de la pared y enchufe el conector limpio DC en el conector DC de la unidad, una vez más con atención especial.
	Wall outlet is not functioning.	Enchufe otro aparato al mismo tomacorriente para confirmar si funciona.
	PODER interruptor ON / OFF está en OFF.	Ajuste el interruptor ON / OFF en ON.
iPod / iPhone / iPad no responde al sistema de altavoces.	iPod / iPhone / iPad no está instalado correctamente.	Retire el iPod / iPhone / iPad desde el muelle y detectar una obstrucción en los conectores del puerto y su iPod / iPhone / iPad. A continuación, vuelva a colocar que en el muelle.
	Tu iPod / iPhone / iPad está bloqueado.	Por favor, asegúrese de que su iPod / iPhone / iPad funciona correctamente antes de atracar en la unidad. Por favor, consulte a su iPod / iPhone / iPad manuales de información sobre cómo restablecer el iPod / iPhone / iPad.
	iPod / iPhone / iPad no está en modo iPod.	Asegúrese de que la función del iPad / iPod / iPhone está en modo de música o iPod.

iPod / iPhone / iPad no se carga.	iPod / iPhone / iPad no está instalado correctamente.	Retire el iPod / iPhone / iPad desde el muelle y detectar una obstrucción en los conectores del puerto y su iPod / iPhone / iPad. A continuación, vuelva a colocar que en el muelle.
	iPod / iPhone / iPad está bloqueado / congelado. iPod / iPhone / iPad batería tiene problema.	Por favor, asegúrate de que tu iPod / iPhone / iPad funciona correctamente antes de atracar en la unidad. Por favor, consulte a su iPod / iPhone / iPad manuales para obtener información sobre la reposición.
El control remoto no funciona o de corto alcance.	Batería se ha agotado	<ul style="list-style-type: none"> - Inserte una batería nueva . - Objeto remoto directamente hacia el sensor remoto.
El sonido está distorsionado.	El nivel de volumen es demasiado alto.	Bajar el volumen.
	Fuente de sonido está distorsionado.	Si el iPod / iPhone / iPad fuente de sonido original es de mala calidad, la distorsión y el ruido se notan fácilmente con altavoces de alta potencia.
		Si está utilizando una fuente de sonido externa como los anteriores a la generación de iPod, intente reducir el volumen de salida en el propio dispositivo.
La unidad se calienta tras un uso exhaustivo a un volumen alto.	Esto es normal.	Apague la unidad por un período de tiempo o bajar el volumen.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE CORRIENTE

<u>Unidad Principal</u>	Adaptador AC-DC	Entrada: AC 120V~, 60Hz
		Salida: DC5V, 2500mA
<u>Control Remoto</u>		1 x 3V ⁼⁼ tipo CR2025 Bateria de litio

“Hecho para iPod” y “Hecho para iPhone” y “Hecho para iPad” significa que el accesorio electrónico fue diseñado para conectarse específicamente a iPod y iPhone y iPad respectivamente, y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no se responsabiliza de la operación de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares reglamentarios y de seguridad.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, así como iPod touch son marcas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. iPad es marca registrada de Apple Inc.



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

**GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
 - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$35.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.

<http://www.spectraintl.com/wform.html>.

Impreso en China